
OKI

オキカラーページプリンタ MICROLINE 5100

ユーザーズマニュアル (リファレンス編)

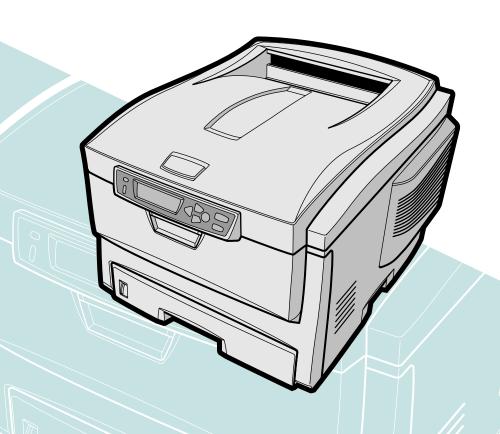

- ○このマニュアルには、プリンタを安全に使用していただくための 注意事項が書かれています。プリンタをご使用になる前に、必ず 本マニュアルをお読みください。
- ○本マニュアルをプリンタのそばに置いて、ご使用ください。

安全にお使いいただくために

本製品を安全に使用していただくために、ご使用前に必ずユーザーズマニュアル (本書) をお読みくださ (10

安全上の注意表示

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性 があることを示しています。

を示しています。

一般的な注意

	♠警告
The state of the s	プリンタ内部の安全スイッチに触れないでください。
(%)	高電圧が発生し感電のおそれがあります。また、ギヤが回転する
	のでケガのおそれがあります。
	プリンタの近くで強燃性スプレーを使用しないでください。
	プリンタ内部には高温になる部分があるので火災のおそれがあり
	ます。
	カバーが異常に熱くなったり、煙が出たり、変なにおいがした
0.5	り、異常な音がする場合は、電源プラグをコンセントから抜いて
	お客様相談センターへ連絡してください。
	火災のおそれがあります。
	水などの液体がプリンタ内部に入った場合は、電源プラグをコン
8-5	セントから抜いてお客様相談センターへ連絡してください。
	火災のおそれがあります。
	クリップなどの異物をプリンタ内部に落とした場合は、電源プラ
8-5	グをコンセントから抜いて異物を取り出してください。
	感電、火災、ケガのおそれがあります。
	ユーザーズマニュアルに指示している以外の操作や分解は行わな
	いでください。
	感電、火災、ケガのおそれがあります。
	プリンタを落下させたり、カバーを傷つけた場合は、電源プラグを
8-5	コンセントから抜いてお客様相談センターへ連絡してください。
	感電、火災、ケガのおそれがあります。
	電源コード、プリンタケーブル、アース線は、ユーザーズマニュア
	ルで指示されている以外の接続は行わないでください。
	火災のおそれがあります。

⚠警告
通気口に物を差し込まないでください。 感電、火災、ケガのおそれがあります。
水の入ったコップなどをプリンタの上にのせないでください。 感電、火災のおそれがあります。
プリンタのカバーを開けたときは、定着器ユニットに触れない でください。 やけどのおそれがあります。
トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジを火の中に 投じないでください。粉じん爆発によりやけどのおそれがあり ます。



電源投入時および印刷中は、用紙の排出部に近づかないでください。

ケガをするおそれがあります。

本書の見方



表記

本書では、次のように表記している場合があります。

- MICROLINE 5100 → ML5100
- Microsoft® Windows® XP operating system 日本語版 → WindowsXP
- Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system 日本語 → WindowsMe
- Microsoft® Windows® 98 operating system 日本語版 → Windows98
- Microsoft® Windows® 95 operating system 日本語版 → Windows95
- Microsoft® Windows® 2000 operating system 日本語版 → Windows2000
- Microsoft® Windows NT® operating system Version4.0 日本語版 → WindowsNT4.0
- WindowsXP、WindowsMe、Windows98、Windows95、Windows2000、WindowsNT4.0、 の総称→Windows

マーク



プリンタを正しく動作させるための注意や制限です。 誤った操作をしないため、必ずお読みください。



プリンタを使用するときに知っておくと便利なことや参考になることです。 お読みになることをお勧めします。



諸注意

紙幣、有価証券などの印刷について

紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、法律に違反し、罰せられます。

関連法律 刑法 第148条、第149条、第162条

通貨及証券模造取締法 第1条、第2条 等

電波障害防止について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

高調波規制について

この装置は、「高調波ガイドライン適合品」です。

エネルギースターについて

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。

本製品を日本国外へ持ち出す場合の注意

本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様のため、修理・保守サービスおよび技術サポートなどの対応は、日本国外ではお受けできませんのでご了承ください。

また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないことがあります。このような国では、本製品を運用した結果罰せられることがありますが、当社といたしましては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

商標について

MICROLINE は株式会社沖データの商標です。

Microsoft、Windows、Windows NTは、米国Microsoft Corporationの米国及び、その他の国における登録商標または商標です。

その他各社名、製品名は各社の登録商標または商品名です。

本書について

- 1.本書の内容の一部または全部を無断で転載することは固くお断りします。
- 2.本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- 3.本書の内容については万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気付きの点がありましたらお買い求めの販売店にご連絡ください。
- 4.本書の内容に関して、運用上の影響につきましては3項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。

マニュアルの版権について

すべての権利は、株式会社沖データに属しています。無断で複製、転記、翻訳等を行なってはいけません。 必ず、株式会社沖データの文書による承諾を得てください。

© 2002 Oki Data Corporation

使用許諾契約

以下に記載されているものは、お客様がプリンタのパッケージ内の製品をご使用になる前に同意して頂いたソフトウェア使用許諾契約書の内容です。

お客様へのお願い

プリンタのパッケージ内の製品をご使用になる前に、この本契約書を必ずお読み下さい。 お客様がこのパッケージ内の製品をご使用された場合には、本契約に同意いただいたものとみなします。 もし、本契約書の条項を承認いただけない場合には、速やかにお客様が購入された販売店に返却して下さい。

株式会社沖データ(以下「沖データ」といいます)は、お客様に対し下記条項に基づきこのパッケージに収納されているソフトウェア(ただし、Adobe Acrobat Reader は除くものとし、以下「本ソフトウェア」といいます。)を非独占的に使用する権利を許諾します。沖データは本ソフトウェアをお客様に使用許諾する権利を有しております。

本ソフトウェアに含まれているWindows Me/98用 USB ドライバおよびそれに関連する説明資料(以下総称して、「マイクロソフトソフトウェア」といいます。)は、米国ワシントン州法に準拠して設立され、米国ワシントン州(One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399)に本店を置く Microsoft Corporation(マイクロソフト社)からのライセンスに基づいて沖データが提供するものです。

1. 使用範囲

お客様は、本ソフトウェアに対応する沖データプリンタを所有する場合に限り、当該プリンタに直接またはネットワークを通じて接続される複数のコンピュータにプログラムをインストールして、本ソフトウェアを使用することができます。また、お客様は、バックアップの目的として本ソフトウェアを1部複製することができます。

2. 財産権および義務

- (1)本ソフトウェアおよびその複製物の著作権、版権、所有権は沖データまたは沖データのライセンサーにあります。 本ソフトウェアの構成、編成、コードは沖データ及び沖データのライセンサーの業務上の重要な機密事項及び機 密情報にあたります。本ソフトウェアは米国及び日本国の著作権法ならびに国際条約及びその使用される国にお いて適用される法律の保護を受けており、書籍その他の著作物と同じに扱われなければなりません。
- (2)第1条に定めた複製を除いて、本ソフトウェアの一部または全部の複製、貸与、レンタル、リース、譲渡、使用 許諾することはできません。
- (3) お客様は本ソフトウェアを、修正、改変、翻訳、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルしないことに同意します。
- (4)お客様は本ソフトウェアのファイル名を変更しないことに同意します。
- (5)お客様には本契約で認められた権利を除き、本ソフトウェアに関するいかなる権利も付与されません。

3. 期間

- (1)お客様への本ソフトウェアの使用許諾は、本契約が解除されるまで有効です。
- (2)お客様は、本ソフトウェアおよびその複製物を全て破棄および消去することにより、本契約を解除することができます。
- (3)お客様が本契約の条件に違反した場合には、沖データは、お客様に対してライセンス契約の解除を行うことがあります。この様な解除が行われた場合には、お客様は本ソフトウェアおよびその複製物の全てを破棄および消去し、本ソフトウェアの使用を中止するものとします。

4. 保証

- (1)沖データ及び沖データのライセンサーは、本ソフトウェアに関して、以下のことを含む一切の保証をするものではありません。
 - ・本ソフトウェアを使用する事によってお客様の要望する性能または結果が得られること。
 - ・本ソフトウェアに瑕疵がないこと。
 - ・第三者の権利を侵害していないこと。
 - ・特定の目的に適合していること。
- (2)本ソフトウェアは、予告なく改良、変更することがあります。

5. 責任の限定

沖データ及び沖データのライセンサーは、本ソフトウェアによって生じる、いかなる直接的、間接的、派生的な損害、損失に対しても、沖データがたとえそのような損害の発生の可能性について知らされていたとしても、また、それらの損害についての請求が不法行為(過失を含むがこれに限定されない)に基づくものであれ、その他の如何なる法律上の根拠に基づくものであれ、お客様に対して一切責任を負わないものとします。また、本ソフトウェアまたは本ソフトウェアに関連して生じた、第三者からなされるいかなる請求についても、沖データ及び沖データのライセンサーはお客様に対して一切責任を負担しないものとします。

6. 準拠法

本契約中のうち、マイクロソフトソフトウェアについての使用許諾契約に関しては、契約の成立も含め、米国ワシントン州法を準拠法とし、マイクロソフトソフトウェアを除く本ソフトウェアについての使用許諾契約に関しては、契約の成立も含め日本法を準拠法とします。

7. 契約の有効性

本契約の一部が無効で法的拘束力がないとされた場合には、本契約の他の部分の有効性には影響を与えず、他の部分は有効かつ法的拘束力をもつものとします。

2 輸出答用

本ソフトウェアは、米国および日本国の輸出管理法、その他の関連法令・規則で禁止されている国へは輸出されないものとし、またかかる法令・規則で禁止されている態様で使用されないものとします。お客様は、適切な米国及び日本政府の輸出許可を得ずに本ソフトウェアや本ソフトウェアから作られた製品を輸出、再輸出しないことに同意します。もし、お客様がこの条項に違反された場合、自動的にこの契約は解除されるものとします。

9. 完全な合意

お客様は、本契約を読んでこれを理解したこと、および本契約がお客様に対する本ソフトウェアのライセンスについて沖データとお客様との間の事前の口頭、書面またはその他の通信手段による一切の合意に優先するお客様と沖データとの間の完全かつ唯一の合意であることを確認します。また本契約に基づくお客様の義務は、本契約に基づいてライセンスされる権利の保有者すべてに対する義務を構成するものとします。

10. Notice to U.S. Government End Users (米国政府機関のエンドユーザへの注意)

All Software provided to the U.S. Government pursuant to solicitations issued on or after December 1, 1995 is provided with the commercial license rights and restrictions described elsewhere herein. All Software provided to the U.S. Government pursuant to solicitations issued prior to December 1, 1995 is provided with "Restricted Rights" as provided for in FAR, 48 CFR 52.227-14 (JUNE 1987) or DFAR, 48 CFR 252.227-7013 (OCT 1988), as applicable.

本条項中で使用される "Software" とは、本契約中で定義される本ソフトウェアを指すものとします。

なお、本ソフトウェアには、個別に使用許諾契約を有するものが含まれている場合がありますが、個別の使用許諾契約 に同意された場合には、そのソフトウェアに関してはそれぞれの個別の使用許諾契約が優先されるものとします。

※ Adobe Acrobat Reader の使用について

Acrobat Readerは沖データがアドビシステム社との契約に基づきお客様に配布するものです。お客様はAcrobat Reader に含まれているエンドユーザー使用許諾契約書に同意することにより、アドビシステム社から Acrobat Reader の使用を許諾されることになります。

目 次

1	メンテナンスをします	11
	トナーカートリッジを交換します	. 12
	イメージドラムカートリッジを交換します	16
	ベルトユニットを交換します	. 19
	定着器ユニットを交換します	.22
	給紙ローラとパッドを清掃します	.24
	LEDヘッドを清掃します	25
	色ずれ補正調整をします	26
	濃度補正調整をします	.27
	プリンタ表面を清掃します	
	プリンタを輸送するとき	29
2	紙づまりになったとき	31
	紙づまりになったとき	.32
3	その他のソフトウェア	39
	色見本印刷ユーティリティ	.40
	カラー調整ユーティリティ	.41
4	知っていると便利です	43
^	-いろいろな用紙に印刷するための設定について〜	44
	はがき、往復はがきに印刷したい	45
	封筒に印刷したい	.47
	ラベル紙に印刷したい	.49
	OHPシートに印刷したい	.51
~	-いろいろな印刷について~	53
	複数ページを1枚に印刷したい	54
	複数枚に拡大して印刷したい(ポスター印刷)	.55
	任意の用紙サイズに印刷したい(カスタムページ)	.56
	両面印刷したい	.57
	ページ順に取り出したい	58
	トレイを自動的に選択したい	.59
	同じ用紙サイズを大量に印刷したい	.60
	印刷する用紙サイズを変更したい	
	ウォーターマークを印刷したい	
	文書を部単位で印刷したい(丁合印刷)	
	小冊子を作りたい(製本印刷)	
	高解像度で印刷したい	
	プリンタドライバの設定に名前を付けて保存したい	
	プリンタドライバの初期設定を変更したい	
	トナー消費をセーブして試し印刷したい	68

~カラーについて~	69
カラーマッチングについて	70
簡単にカラーマッチングしたい	
パレットカラーを変更してカラーマッチングしたい	72
ガンマ値や色相を変更してカラーマッチングしたい	75
黒の部分の仕上りを変更したい	78
カラーデータをモノクロで印刷したい	79
文字と背景の間の白すじをなくしたい	80
(ブラックオーバープリント)	80
色見本印刷して希望色のRGB値を決めたい	81
色ずれ補正を微調整したい	83
~プリンタの動作について~	84
省電力モードに入るまでの時間を変更したい(パワーセーブ)	
印刷をキャンセルしたい	
プリンタの操作パネルでIPアドレスを設定したい	
~プリンタの設定項目について~	99
プリンタの設定項目一覧	
現在の設定を確認します(メニューマップ印刷)	
設定値を変更します	
現在のメニュー設定を保存します	
改た10で初期100よ9	103
~ネットワーク機能について~	104
設定項目の一覧	105
ネットワーク機能を初期化します	114
ネットワークの設定情報(Network Information)を印刷します	115
IPアドレスの設定	118
NICセットアップユーティリティ(AdminManager)を使います	123
Quick Setupを使います	130
Webブラウザを使います	132
telnetを使います	139
DHCP/BOOTPを使います	142
RARPを使います	
IPアドレスでのアクセス制限機能(IPフィルタ)を使います	
メール送信機能(SMTP)を使います	
SNMPを使います	
OKI LPRユーティリティを使います	
Network Extensionを使います	
PrintSuperVisionを使います	
ネットワークインストーラを使います	
ネットワークステータスモニタを使います	176

~	-オプションユーティリティについて~	179
	プリントジョブアカウンティングの使用について	180
5	困ったときには	182 191
	Windowsから印刷できない 印刷が不鮮明なとき ネットワーク経由で印刷できない	196
6	使用できる用紙について	203
	使用できる用紙 用紙の保管方法	
付	録	211
	仕様 主な仕様 外形寸法 USBインタフェース仕様 ネットワークインタフェース仕様 印刷範囲と印刷精度	212 213 214 214 215
	消耗品・メンテナンスユニット・オプション一覧 ユーザサポートサービスについて	
	保証について	217 217 219 219
索	引	221

1 メンテナンスをします

トナーカートリッジを交換します	 12
イメージドラムカートリッジを交換します	 16
ベルトユニットを交換します	 19
定着器ユニットを交換します	 22
給紙ローラとパッドを清掃します	 24
LEDヘッドを清掃します	 25
色ずれ補正調整をします	 26
濃度補正調整をします	 27
プリンタ表面を清掃します	 28
プリンタを輸送するとき	 29



トナーカートリッジを交換します

トナーカートリッジの交換の目安

トナーが少なくなると操作パネルに「* トナーコウカン ジュンビ」(*は各色を表わします)のメッ セージが表示されますので、新しいトナーカートリッジを準備してください。そのまま印刷を続けると [トナーヲ コウカンシテクダサイ]を表示して印刷を停止しますので、トナーカートリッジを交換して ください。

お使いの環境によっては、メッセージが表示される前に印刷が薄くなることもあります。このようなとき は、トナーカートリッジを外して、イメージドラムカートリッジ内のトナーを確認し、空の場合は新しい トナーカートリッジに交換してください。

トナーカートリッジ交換の目安は、5%の印刷密度の場合(1ページの印刷可能領域でトナーのついてい る面積の割合)、A4サイズの用紙(縦送り、片面印刷時)で約5,000枚です。新しいドラムカートリッジ に1本目のトナーカートリッジを取りつけたときには、交換の目安の枚数は約2/3になります。これは、 新しいイメージドラムカートリッジ内にトナーが入っていないので、1本目のトナーカートリッジからト ナーを充填するためです。

オンライン

トナーコウカン ジュンビ

トナーヲ コウカンシテクタ゛サイ nnn:* トナー ナシ



- (注・)・ 製品購入時に添付されているトナーカートリッジは約 1,500 枚印刷可能です。
 - ・開封後1年以上経過すると印刷品質が低下しますので、新しいトナーカートリッジを準 備してください。
 - ・[トナーヲ コウカンシテクダサイ]表示の後も、トップカバーを開閉するとしばらく は印刷を続けることはできますが、イメージドラムカートリッジの故障の原因となりま すので、必ずトナーカートリッジを交換してください。
 - ・ 商品本来の性能を発揮させるために、沖データ純正の消耗品をご使用ください。 純正品以外の消耗品をご使用になると、印刷品質の低下をはじめ本来の性能を発揮でき ない場合があります。

純正品以外の消耗品をご使用になって生じた不具合の対応は、無償保障期間中あるいは 保守契約期間中であっても有償となります。(純正品以外の消耗品の使用が全て不具合 を起こすわけではありませんが、ご使用にあたっては十分にご留意ください。)


トナーカートリッジを交換します

OPENボタンを押し下げ、トップカバーを開けます。


やけどのおそれがあります。



定着器ユニットは高温になっ ていますので、触らないでく ださい。

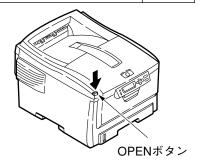


夕 使用済みのトナーカートリッジを取り出します。

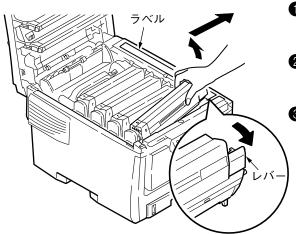

- 交換するトナーカートリッジをラベルの 色で確認します。
- 2 トナーカートリッジのレバーを矢印の方向 に止まるまで回します。
- ③ トナーカートリッジのレバー側をゆっく り持ち上げ、いったん力を緩めてから、横 にずらすようにして取り出します。
 - トナーカートリッジのレバーと反対側は イメージドラムカートリッジのポストが 差し込まれています。無理に持ち上げた り、引き抜くと、ポストが破損すること があります。
 - メモ 使用済みトナーカートリッジの回収を 行っています。詳しくは「使用済み消耗 品の回収について」(220ページ)をご覧 ください。やむを得ず処分される場合 は、ポリ袋などに入れて、必ず地域の条 例や自治体の指示に従って廃棄してくだ さい。


⚠警告

使用済みトナーカートリッジは絶対に 火の中に入れないでください。中に 入っているトナーが飛び散り爆発し、 やけどのおそれがあります。

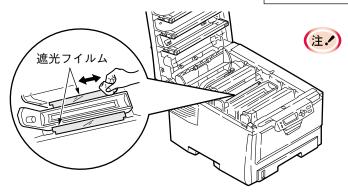

トナー交換時に遮光フィルムにトナーを落とした場合は、LEDレンズにトナーがつく可能性がります。LEDレンズクリーナまたは柔らかいティッシュペーパで拭きとってください。


新しいトナーカートリッジをセットします。

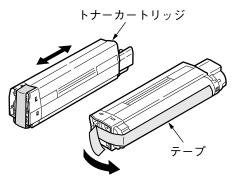

- 新しいトナーカートリッジを包装袋から 取り出します。
 - (注♪) 新しいトナーカートリッジの色に間違い がないことを確認してください。
- 2 縦と横に数回振ります。

レバー

③ トナーカートリッジを水平にして、テー プをゆっくりとはがします。

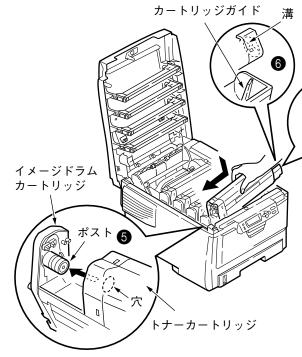


- 4 トナーカートリッジのラベルの色とイ メージドラムカートリッジのラベルの色 が合っていることを確認します。
- **5** テープをはがした面を下にして、トナー カートリッジの穴をイメージドラムカー トリッジのポストに差し込みます。
- ⑥ トナーカートリッジの右側の溝をカート リッジガイドの突起にしっかり押し込み ます。
- ↑ トナーカートリッジのレバーを矢印の方 向に止るまで回します。



a

- (注.)・トナーカートリッジを無理に押し込ま ないでください。きちんと入らないと きは、トナーカートリッジのレバーと イメージドラムカートリッジのラベル の色が合っているか確認してくださ い。色が一致しないとトナーカート リッジは取り付けられないようになっ ています。
 - トナーカートリッジがきちんと固定さ れていないと、印刷品質が低下するこ とがあります。

4 LED レンズクリーナまたは柔らかいティッシュペーパでLED ヘッドのレ ンズ面を軽く拭きます。

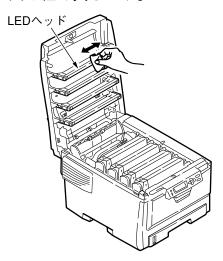



メチルアルコールやシンナーなどの溶剤 は、LEDヘッドを傷めますので使用しない でください。

メモ LEDレンズクリーナは、交換用トナーカー トリッジに添付されています。

トップカバーを閉じます。



- (注.) ・ トナーカートリッジの交換後に、操作パネルの[トナーコウカン ジュンビ]または[ト ナーヲ コウカンシテクダサイ]の表示がいつまでも消えないときは、トナーカート リッジが正しくセットされているか確認してください。
 - ・ 操作パネルに「トナーセンサエラー」が表示された場合、トナーカートリッジが正しく セットされていない可能性があります。トナーカートリッジが正しくセットされ、ト ナーカートリッジのレバーが止まるまで回されているか確認してください。





イメージドラムカートリッジを交換します

イメージドラムカートリッジ交換の目安

イメージドラムカートリッジが寿命になると操作パネルに [* ドラムコウカン ジュンビ] (*は各色を表わします)のメッセージが表示されます。そのまま印刷を続けると [ドラムヲ コウカンシテクダサイ] を表示して印刷を停止します。

イメージドラムカートリッジ交換の目安は、A4サイズの用紙(片面印刷時)で約15,000枚です。ただし、これは一般的な使用状況(一度に3枚ずつ)で印刷した場合の枚数です。1枚ずつ印刷する場合には、約半分でドラム寿命になります。(連続印刷で約22,000枚に相当します。)

オンライン

* ト゛ラムコウカン ジュンビ

► ト゛ラムヲ コウカンシテクタ゛サイ nnn:* ト゛ラム シ゛ュミョウ



- ・開封後1年以上経過すると印刷品質が低下しますので、新しいイメージドラムカートリッジを準備してください。
- ・「ドラムヲ コウカンシテクダサイ」表示の後も、トップカバーを開閉するとトナーが残っていれば印刷を続けることはできますが、印刷品質の低下することがありますので、早めに交換してください。
- ・ 商品本来の性能を発揮させるために、沖データ純正の消耗品をご使用ください。 純正品以外の消耗品をご使用になると、印刷品質の低下をはじめ本来の性能を発揮できない場合があります。

純正品以外の消耗品をご使用になって生じた不具合の対応は、無償保障期間中あるいは保守契約期間中であっても有償となります。(純正品以外の消耗品の使用が全て不具合を起こすわけではありませんが、ご使用にあたっては十分にご留意ください。)

イメージドラムカートリッジを交換します


1 OPEN ボタンを押し下げ、トップカバーを開けます。

注意


やけどのおそれがあります。



定着器ユニットは高温になっていますので、触らないでください。

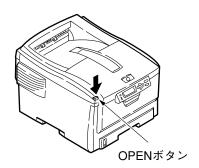

夕 使用済みのイメージドラムカートリッジを取り出します。

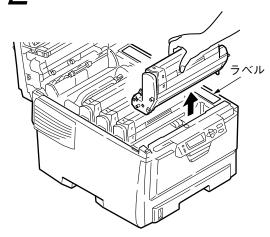


- 交換するイメージドラムカートリッジをラベルの色で確認します。
- イメージドラムカートリッジを取り出します。 イメージドラムカートリッジを取り出すと、 トナーカートリッジも一緒に取り出されます。

メモ 使用済みイメージドラムカートリッジとトナーカートリッジの回収を行っています。 詳しくは「使用済み消耗品の回収について」 (220ページ)をご覧ください。やむを得ず 処分される場合は、ポリ袋などに入れて、 必ず地域の条例や自治体の指示に従って廃 棄してください。

⚠警告

使用済みイメージドラムカートリッジ とトナーカートリッジのは絶対に火の 中に入れないでください。中に入って いるトナーが飛び散り爆発し、やけど のおそれがあります。

3 新しいイメージドラムカートリッジをセットします。

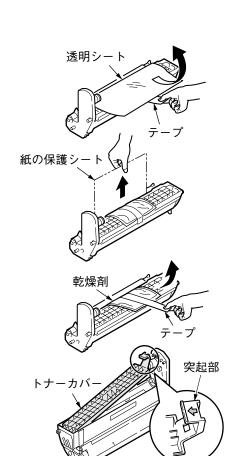

- 新しいイメージドラムカートリッジを包装袋から取り出し、平らなテーブルの上に置きます。
 - (注・) 新しいイメージドラムカートリッジの色 に間違いがないことを確認してください。
- ② 透明シートを止めているテープをはがし、 矢印の方向に引き抜きます。
- 3 イメージドラムカートリッジから紙の保護シートを矢印方向に引き抜きます。
- 4 テープをはがし、乾燥剤を取り除きます。
- 5 突起部を内側に押しながらトナーカバー を取り外します。

メモ トナーカバーは不燃物として処理してく ださい。


新しいトナーカートリッジをセットします。

詳しくは「トナーカートリッジを交換します」(13ページ)をご覧ください。



今まで使用していたトナーカートリッジをセットすることも可能ですが、以下の理由によ り、新しいトナーカートリッジを使用されることを推奨します。


- ・ 今まで使用していたトナーカートリッジが開封後1年以上経過している場合は、印刷品 質が低下する可能性があります。
- 新しいイメージドラムカートリッジ内にはトナーが入っていないため、セットしたト ナーカートリッジからトナーが充填されます。残量の少ないトナーカートリッジをセッ トした場合、すぐに「トナーヲ コウカンシテクダサイ | のメッセージが表示される場 合があります。
- ・ 今まで使用していたトナーカートリッジをセットした場合、「トナーコウカン ジュン ビーのメッセージが表示されるまでのトナー残量表示が不正確となります。

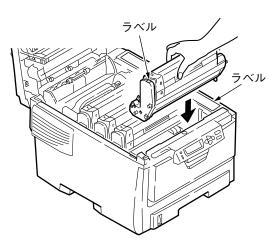

- 色とプリンタのラベルの色が合っている ことを確認します。
- ② イメージドラムカートリッジを静かに セットします。

- (注・)・ イメージドラム(緑の筒の部分)は、非 常に傷つきやすいため取り扱いには十 分注意してください。
 - ・ イメージドラムカートリッジは、直射 日光や強い光(約1500ルクス以上)に 当てないでください。室内の照明の下 でも5分間以上は放置しないでくださ

5 トップカバーを閉じます。

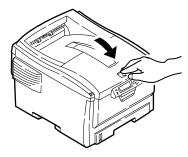



ベルトユニットを交換します

ベルトユニット交換の目安

ベルトユニットの交換時期になると、操作パネルに[ベルト コウカン ジュンビ]のメッセージが表示 されます。そのまま印刷を続けると「ベルトヲニコウカンシテクダサイ」を表示し印刷を停止しますので、 新しいベルトユニットに交換してください。

ベルトユニット交換の目安は、A4 サイズの用紙(片面印刷時)で約50,000 枚です。ただし、これは一 般的な使用状況で印刷した場合(一度に3枚ずつ)の枚数です。1枚ずつ印刷する場合には、約半分でべ ルトユニットの寿命になります。

オンライン へ゛ルト コウカン シ゛ュンヒ゛




へ゛ルトヲ コウカンシテクタ゛サイ nnn:ヘ゛ルト シ゛ュミョウ



(注♪)「ベルトヲ コウカンシテクダサイ」表示の後も、トップカバーを開閉するとしばらくは印 _____ 刷を続けることはできますが、ベルトユニットの故障やプリンタの故障の原因となります ので、早めに交換してください。

ベルトユニットを交換します

プリンタの電源を OFF にします。

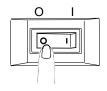


OPEN ボタンを押し下げ、トップカバーを開けます。

↑注意 やけどのおそれがあります。



定着器ユニットは高温になっ ていますので、触らないでく ださい。

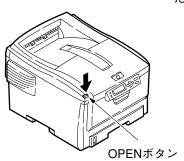

使用済みのベルトユニットを取り出します。



- イメージドラムカートリッジ(4個)を取り出 し、平らなテーブルの上に置きます。
- 2 取り出したイメージドラムカートリッジに黒い 紙をかぶせます。
- 3 ロックレバー(青色2ヶ所)を矢印 (7)の方向に 回転し、レバー(青色)を持ち、ベルトユニット を取り外します。

メモー・ 使用済みのベルトユニットの回収を行ってい ます。詳しくは、「使用済み消耗品の回収に ついて | (220ページ) をご覧ください。 やむ を得ず処分される場合は、ポリ袋などに入れ て、必ず地域の条例や自治体の指示に従って 廃棄してください。




- (注・・ イメージドラム (緑の筒の部分) は、非常に 傷つきやすいため、取り扱いには十分注意し てください。
 - ・ イメージドラムカートリッジは直射日光や強 い光(約1500ルクス以上)に当てないでく ださい。室内の照明の下でも5分間以上は放 置しないでください。




使用済みベルトユニットは絶対に火の 中に入れないでください。中に入って いるトナーが飛び散り爆発し、やけど のおそれがあります。

4 新しいベルトユニットをセットします。

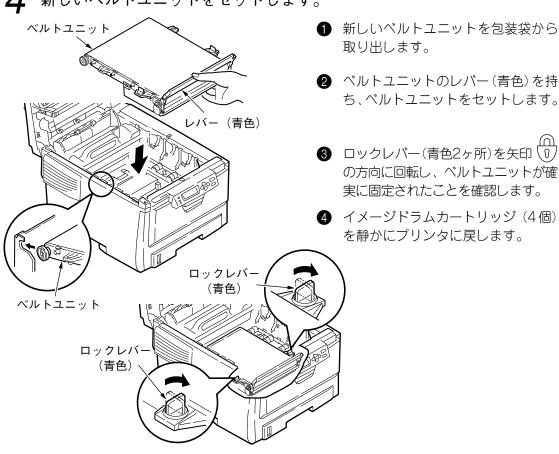

5 トップカバーを閉じます。

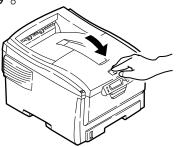

(注入) イメージドラムカートリッジがセットできなかったり、トップカバーが閉じられない場合は、ベルトユニットのロックレバーの位置を確認してください。



定着器ユニットを交換します

定着器ユニット交換の目安

定着器ユニットの交換時期になると、操作パネルに[テイチャクキ コウカン ジュンビ]のメッセージ が表示されます。そのまま印刷を続けると、操作パネルに「テイチャクキヲコウカンシテクダサイ」の メッセージが表示され、印刷を停止しますので、新しい定着器ユニットに交換してください。 定着器ユニット交換の目安は、A4サイズの用紙(片面印刷時)で約45,000枚です。

オンライン

テイチャクキ コウカン シ゛ュンヒ゛




テイチャクキヲ コウカンシテクタ゛サイ 354:テイチャクキ シ゛ュミョウ



(注♪)「テイチャクキヲ コウカンシテクダサイ」表示の後も、トップカバーを開閉するとしばら くは印刷を続けることはできますが、定着器ユニットの故障や紙づまりの原因となります ので、早めに交換してください。

定着器ユニットを交換します

1 プリンタの電源を OFF にします。

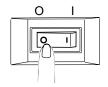


夕 OPEN ボタンを押し下げ、トップカバーを開けます。


やけどのおそれがあります。



定着器ユニットは高温になっ ていますので、触らないでく ださい。

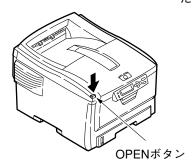

3 使用済みの定着器ユニットを取り出します。

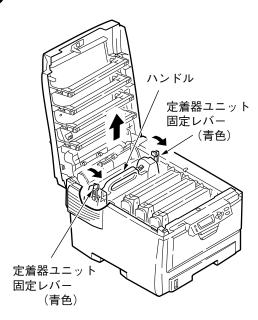

<u></u> (注意

やけどのおそれがあ ります。




定着器ユニットは高温になっています。手を触れないよう十分注意をしてください。熱いときは無理をせず、冷めるまで待ってから作業を行ってください。

- ① 定着器ユニット固定レバー(青色2ヶ所) を矢印の方向へ起します。
- ② 定着器ユニットのハンドルを持ち、取り 出します。

メモ 使用済みの定着器ユニットの回収を 行っています。詳しくは、「使用済み消 耗品の回収について」(220ページ)を ご覧ください。やむを得ず処分される 場合は、ポリ袋などに入れて、必ず地域 の条例や自治体の指示に従って廃棄し てください。

4 新しい定着器ユニットをセットします。

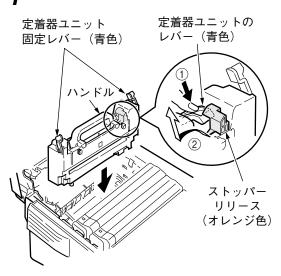


- 新しい定着器ユニットを包装袋から取り 出します。
- ② 定着器ユニットのレバー(青色)を矢印① の方向へ押し下げながら、ストッパーリリース(オレンジ色)を矢印②の方向へ取り外します。

(注.) ストッパーリリースはプリンタを輸送する ときに使います。必ず保管してください。

- ③ 定着器ユニットのハンドルを持ち、定着器ユニットをプリンタの中へ静かに入れます。
- 4 定着器ユニット固定レバー(青色2ヶ所) を奥側に倒し、固定します。

ろ トップカバーを閉じます。

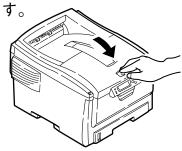





給紙ローラとパッドを清掃します

[391:ヨウシ ジャム] が頻発する場合に行ってください。

- **1** 用紙カセットを引き出します。
- 2 給紙ローラ(大)、給紙ローラ(小)を、水を含ませてかたく絞った布または LED レンズクリーナで拭きます。
 - (注义) LED レンズクリーナは、交換用トナーカートリッジに添付されています。

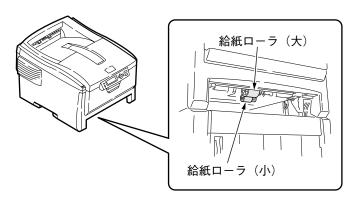

3 用紙カセットのパッド部分を、水を含ませてかたく絞った布またはLEDレンズクリーナで拭きます。

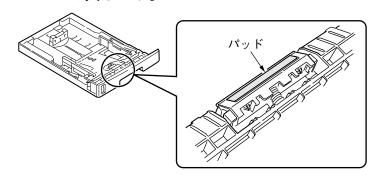

(注・) [392:ヨウシ ジャム] が頻発する場合はセカンドトレイを同様に清掃してください。



LEDヘッドを清掃します

印刷時にかすれや白いすじが入ったり、文字がにじんだりする場合に行ってください。

プリンタの電源を OFF にします。




2 OPEN ボタンを押し下げ、トップカバーを開けます。


⚠注意 ゃけどのおそれがあります。



定着器ユニットは高温になっ ていますので、触らないでく ださい。

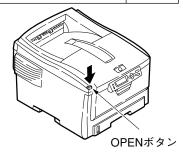


LED レンズクリーナまたは柔らかいティッシュペーパで LED ヘッドのレ ンズ面(4ヶ所)を軽く拭きます。

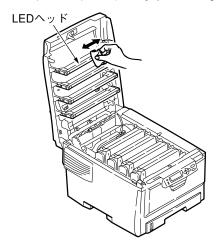

(注!) メチルアルコールやシンナーなどの溶剤 は、LEDヘッドを傷めますので使用しない でください。

メモ LEDレンズクリーナは、交換用トナーカー トリッジに添付されています。

4 トップカバーを閉じます。

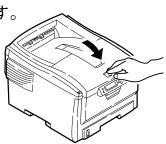



色ずれ補正調整をします

プリンタは電源をONにしたときやトップカバーを開閉したとき、また連続して印刷しているとき400枚印刷するごとに自動的に色ずれ補正調整を行いますが、色ずれが気になる場合は、プリンタの操作パネルで調整を行ってください。

- 「メニュー+」スイッチを数回押し、[カラー メニュー] を表示します。
- ② 「設定」スイッチを押します。
- (3) ト 「メニュー+」スイッチまたは 「メニューー」スイッチを数回押し、「ジドウ イロズレ ホセイ/ジッコウ」を表示します。
- 4 「設定」スイッチを押します。

[オンライン/カラー チョウセイチュウ] と表示して、色ずれ補正調整動作が開始されます。



濃度補正調整をします

プリンタは新しいイメージドラムカートリッジを取り付けたとき、また連続して印刷しているとき500枚印刷するごとに自動的に濃度補正調整を行いますが、印刷濃度が気になる場合は、プリンタの操作パネルで調整を行ってください。


- ② 「設定」スイッチを押します。
- (2) + 「メニュー+」スイッチまたは 「メニューー」スイッチを数回押し、「ノウド ホセイ/ジッコウ」を表示します。

[オンライン/ノウド ホセイチュウ] と表示して、濃度補正調整動作が開始されます。




プリンタ表面を清掃します

プリンタの電源を OFF にします。

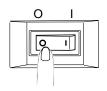

2 プリンタの表面を拭きます。

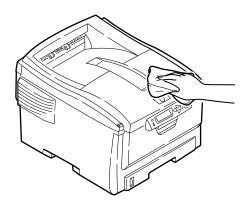

- 絞った布で拭きます。
- 2 柔らかい乾いた布で拭きます。




- ・ 水または中性洗剤以外は使用しないでください。
- ・ かまたは下江ル内の人」では、2-1 ・ 本プリンタは油をさす必要はありません。注油しないでください。



プリンタを輸送するとき

プリンタは精密機器ですので、梱包方法によっては輸送中に破損することがあります。次の手順で輸送してください。

- 1 プリンタの電源を OFF にし、次の部品を取り外します。
 - 電源コード、アース線
 - プリンタケーブル
 - 用紙カセットに入っている用紙

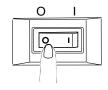


2 トップカバーを開け、イメージドラムカートリッジ(4個)を取り出し、 平らなテーブルの上に置きます。


やけどのおそれがあります。




定着器ユニットは高温になっていますので、触らないでください。

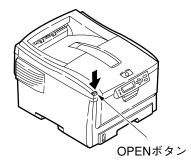

- **3** イメージドラムカートリッジとトナーカートリッジの接合部分をビニールテープで止めて、プリンタに戻します。
 - (注・) プリンタにイメージドラムカートリッジを同梱して輸送します。トナーがこぼれないようにビニールテープで密封してください。

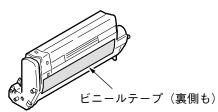

4 定着器ユニットにストッパーリリースを取り付けます。

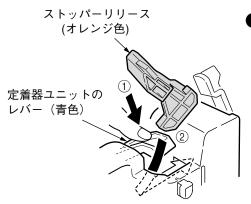

1 定着器ユニットのレバー(青色)を矢印① の方向へ押し下げながら、矢印②の方向 にストッパーリリース(オレンジ色)を取 り付けます。

5 緩衝材でプリンタを保護し、梱包箱に入れます。

(注!) プリンタ購入時に付いていた梱包箱と緩衝材を使用してください。

メモ プリンタを輸送後、再度設置するときには、イメージドラムカートリッジとトナーカート リッジを止めたテープをはがし、ストッパーリリースを取り外してください。


2 紙づまりになったとき

紙づまりになったとき 32




紙づまりになったとき

紙づまりが発生すると操作パネルに [ヨウシ ジャム] メッセージが表示されます。次の手順でつまった 用紙を取り除いてください。

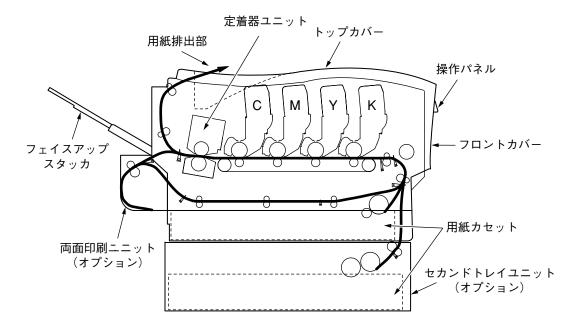

紙づまり(ジャム)発生場所とエラーコード


紙づまりの場所がエラーコードで表示されるので、場所を確認します。

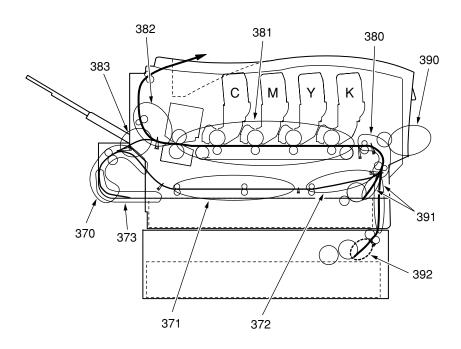

1 つまった用紙を取り除きます。

フロントカバー部 (コード:372、380、390、391、400)

フロントカバーを開け、用紙の先端および後端が見えている場合は、つまっている用紙をゆっくり引き出します。

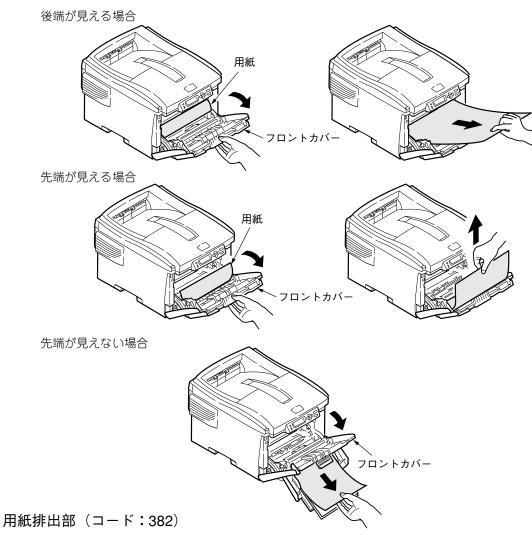

排出口から用紙をゆっくり引き出します。




定着器ユニット部 (コード:381、382、383)

やけどのおそれがあります。




定着器ユニットは高温になっています。手を触れないように十分注意してください。熱いときは無理をせず、少し冷めるまで待ってから用紙を取ってください。

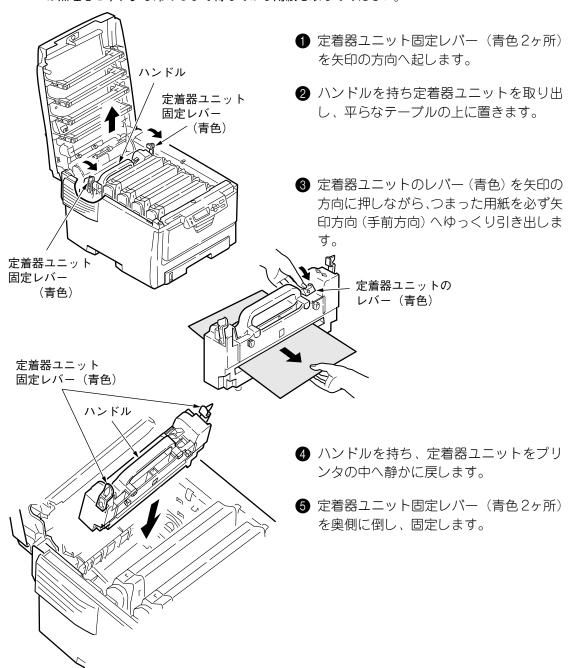


定着器ユニット部のつまった用紙を取り除いた後は、定着器ユニット内部に未定着のトナーが残っていることがあるため、メニューマップ印刷(「現在の設定を確認します(メニューマップ印刷)」(99ページ))、白紙等を数回印刷してください。

つまった用紙を取り除いても紙づまりエラーが解除されない場合は、以下の手順で他のつまった用紙を取り除きます。

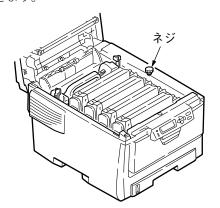


ネジに手を触れて静電気を逃がします。

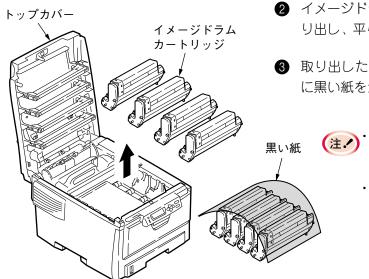


- ② イメージドラムカートリッジ (4個) を取り出し、平らなテーブルの上に置きます。
- **③** 取り出したイメージドラムカートリッジ に黒い紙をかぶせます。
 - イメージドラム(緑の筒の部分) は、非常に傷つきやすいため取り 扱いには十分注意してください。
 - イメージドラムカートリッジは直 射日光や強い光(約1500ルクス以 上)に当てないでください。室内 の照明の下でも、5分間以上は放 置しないでください。


用紙先端が見えている場合

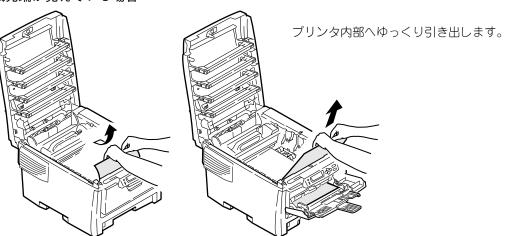

用紙の先端も後端も見えない場合

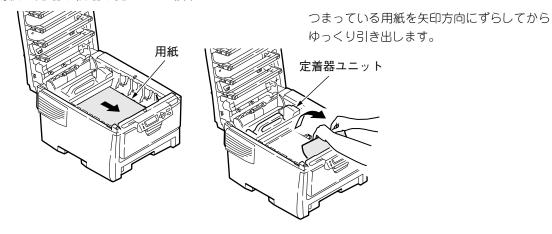


用紙の後端が見えている場合

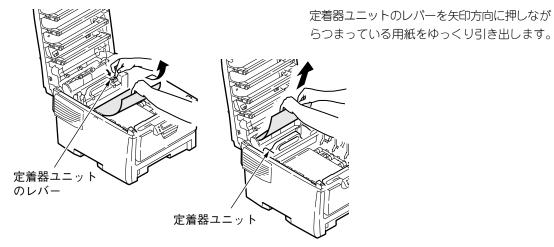


⑤ イメージドラムカートリッジ戻します。

4 つまっている用紙をゆっくり引き出します。

両面印刷ユニット部 (オプション) (コード:370、371、373)

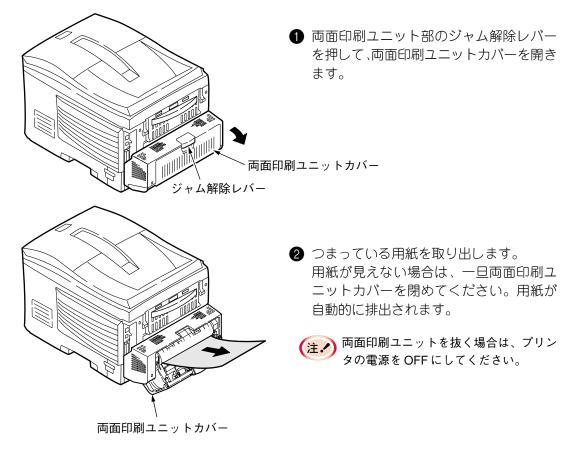

セカンドトレイユニット部 (オプション) (コード:391、392)

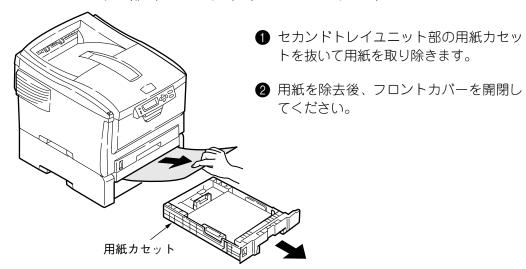

(MEMO)

2 章

3 その他のソフトウェア

色見本印刷ユーティリティ	 40
カラー調整ユーティリティ	 41



色見本印刷ユーティリティ

プリンタでRGB 色の見本を印刷するためのユーティリティです。印刷された色見本を見て、希望する色をアプリケーションでどのようなRGB 色の指定をすれば良いか確認することができます。

動作環境

WindowsXP/Me/98/2000/NT4.0 日本語版の動作するコンピュータ

インストール

- ●「プリンタソフトウェア CD-ROM」を セットします。
- ② CD-ROMのアイコンを開きます。

〈WindowsXPの場合〉

[スタート] - [マイコンピュータ] - [リムーバブル記憶域があるデバイス] の [ML_COLOR] アイコンをダブルクリックして開きます。

〈WindowsMe/98/2000/NT4.0 の場合〉 [マイコンピュータ] を開き、[ML_COLOR] アイコンをダブルクリックして開きます。

③ [SETUP] アイコンをダブルクリックします。

Setup Setup Program

セットアッププログラムが起動します。

④ 「使用許諾契約」をよく読み、[同意する] をクリックします。 (5) [カラーユーティリティのインストール] を選択し、[選択] をクリックします。



6 [色見本印刷ユーティリティ] を選択し、「インストール」をクリックします。



- 画面の指示に従ってセットアップします。
- (8) 「MICROLINE カラーシリーズ」画面で [終了] をクリックします。

起動方法

【スタート】- [プログラム】(WindowsXPでは [すべてのプログラム]) - [沖データ] - [色見本印刷ユーティリティ】 - [色見本印刷ユーティリティ]を選択します。

詳しくは「色見本印刷して希望色のRGB値を 決めたい」(81ページ)をご覧ください。



カラー調整ユーティリティ

プリンタのカラーマッチングを調整するためのユーティリティです。

動作環境

WindowsXP/Me/98/95/2000/NT4.0 日本語版の動作するコンピュータ

インストール

- ●「プリンタソフトウェア CD-ROM」を セットします。
- ② CD-ROMのアイコンを開きます。

〈WindowsXPの場合〉

[スタート] - [マイコンピュータ] - [リムーバブル記憶域があるデバイス] の [ML_COLOR] アイコンをダブルクリックして開きます。

〈WindowsMe/98/95/2000/NT4.0 の場合〉 [マイコンピュータ] を開き、[ML_COLOR] アイコンをダブルクリックして開きます。

③ [SETUP] アイコンをダブルクリックします。



セットアッププログラムが起動します。

(4) 「使用許諾契約」をよく読み、[同意する] をクリックします。 (5) [カラーユーティリティのインストール] を選択し、[選択] をクリックします。



⑤ [カラー調整ユーティリティ] を選択し、 [インストール] をクリックします。



- 画面の指示に従ってセットアップします。
- ⑧「MICROLINE カラーシリーズ」画面で [終了] をクリックします。

起動方法

① [スタート] - [プログラム] (WindowsXP では [すべてのプログラム]) - [沖データ] - [カラー調整ユーティリティ] - [色カラー調整ユーティリティ] を選択します。

詳しくはオンラインヘルプ、または「パレットカラーを変更してカラーマッチングしたい」 (72ページ)、「ガンマ値や色相を変更してカラーマッチングしたい」(75ページ)をご覧ください。 (MEMO)

4 知っていると便利です

別するための設定について〜 44	~いろい
~いろいろな印刷について~ 53	
~カラーについて~ 69	
~プリンタの動作について~ 84	
Jンタの設定項目について〜 88	
ネットワーク機能について〜 104	
ノユーティリティについて〜 179	



- 注・ この章では Windows の[ワードパッド]を例にしています。
 - ・ アプリケーションにより画面や手順が異なる場合があります。
 - ・ プリンタドライバやユーティリティの各設定項目の詳しい説明は「オ ンラインヘルプ」をご覧ください。
 - ・ プリンタドライバやユーティリティのバージョンアップにより、本書 の記載が異なる場合があります。

~いろいろな用紙に印刷するための設定について~

はがき、	往復はがきに印刷したい	45
	封筒に印刷したい	47
	ラベル紙に印刷したい	49
	OHPシートに印刷したい	5 1




はがき、往復はがきに印刷したい


1 用紙をセットします。

はがき、往復はがきはマルチパーパストレイから印刷することができます。 用紙のセット方法は「4 印刷します」(セットアップ編)をご覧ください。

メモ マルチパーパストレイから手差しで1枚ずつ印刷することもできます。詳しくは「手差しで1枚ずつ印刷します」(セットアップ編)をご覧ください。

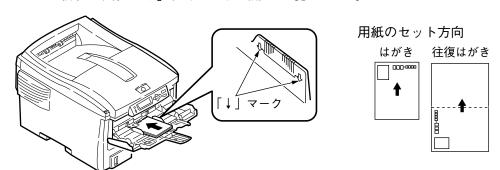

2 フェイスアップスタッカを開きます。

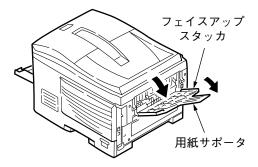

3 アプリケーションを起動します。

印刷したいファイルを開きます。

4 プリンタドライバで [用紙サイズ]、[給紙方法] を選択し、印刷します。





- ① [ファイル] メニューの [ページ設定] を選択します。
- [サイズ]で[はがき]または[往復はがき]、 [印刷の向き]で[縦]または[横]を選択 し、[OK]をクリックします。
- ③ [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- 4 [プロパティ] (WindowsXP では [詳細設定]) をクリックします。(Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- (5) [設定] タブの [給紙方法] で [マルチパーパストレイ] を選択し、[OK] をクリックします。(Windows2000では、[OK] をクリックする必要はありません。)
- ⑥ 「印刷」画面で [OK] または [印刷] をクリックし、印刷します。





封筒に印刷したい

1 用紙をセットします。


封筒はマルチパーパストレイから印刷することができます。 用紙のセット方法は「4 印刷します」(セットアップ編)をご覧ください。

メモ マルチパーパストレイから手差しで1枚ずつ印刷することもできます。詳しくは「手差しで1枚ずつ印刷します」(セットアップ編)をご覧ください。

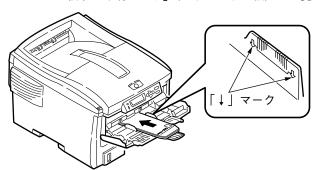

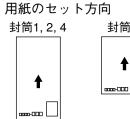


2 フェイスアップスタッカを開きます。

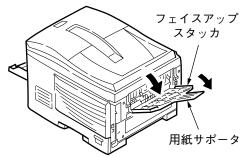

3 アプリケーションを起動します。

印刷したいファイルを開きます。

4 プリンタドライバで [用紙サイズ]、[給紙方法] を選択し、印刷します。

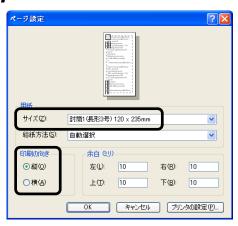



- ① [ファイル] メニューの [ページ設定] を選択します。
- ② [サイズ] で [封筒 1] ~ [封筒 4]、[印刷の向き] で [縦] または [横] を選択し、[OK] をクリックします。
- ③ [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- 4 [プロパティ] (WindowsXP では [詳細設定]) をクリックします。(Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- (5) [設定] タブの [給紙方法] で [マルチパーパストレイ] を選択し、[OK] をクリックします。(Windows2000では、[OK] をクリックする必要はありません。)
- ⑥ 「印刷」画面で [OK] または [印刷] をクリックし、印刷します。




ラベル紙に印刷したい

1 用紙をセットします。

ラベル紙はマルチパーパストレイから印刷することができます。 用紙のセット方法は「4 印刷します」(セットアップ編)をご覧ください。


メモ マルチパーパストレイから手差しで1枚ずつ印刷することもできます。詳しくは「手差しで1枚ずつ印刷します」(セットアップ編)をご覧ください。

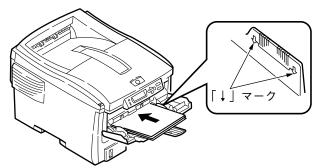

用紙のセット方向



ク フェイスアップスタッカを開きます。

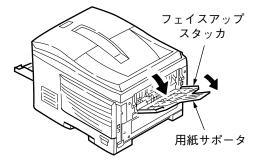

- 3 操作パネルでメディアタイプを設定します。
 - ◆ 「メニュー+」スイッチを数回押し、「メディア メニュー」を表示します。
 - ② 「設定」スイッチを押します。
 - ③ トレイ メディアタイプ を表示します。
 - 4 「設定」スイッチを押します。
 - **5** + 「メニュー+」スイッチまたは 「メニューー」スイッチを数回押し、[ラベルシ] を表示します。
 - ⑥ 「設定」スイッチを押し、設定値の右側に「★」を付けます。
 - **7** 「オンライン」スイッチを押し、[オンライン] にします。

4 アプリケーションを起動します。

印刷したいファイルを開きます。

5 プリンタドライバで [用紙サイズ]、[給紙方法] を選択し、印刷します。





- ① [ファイル] メニューの [ページ設定] を選択します。
- ② [サイズ] で [A4] または [レター]、[印刷の向き] で [縦] または [横] を選択し、[OK] をクリックします。
- ③ [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- 4 [プロパティ] (WindowsXP では [詳細設定]) をクリックします。(Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- (5) [設定] タブの [給紙方法] で [マルチパーパストレイ] を選択し、[OK] をクリックします。(Windows2000では、[OK] をクリックする必要はありません。)
- ⑤ 「印刷」画面で [OK] または [印刷] をクリックし、印刷します。




OHP シートに印刷したい

1 用紙をセットします。

OHP シートはマルチパーパストレイから印刷することができます。 用紙のセット方法は「4 印刷します」(セットアップ編)をご覧ください。


メモ マルチパーパストレイから手差しで1枚ずつ印刷することもできます。詳しくは「手差しで1枚ずつ印刷します」(セットアップ編)をご覧ください。

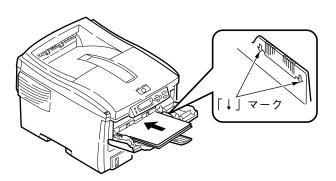

用紙のセット方向



2 フェイスアップスタッカを開きます。

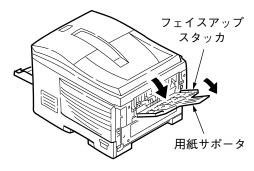

- **3** 操作パネルでメディアタイプを設定します。
 - → 「メニュー+」スイッチを数回押し、[メディア メニュー]を表示します。
 - ② 「設定」スイッチを押します。

 - **4** 「設定」スイッチを押します。

 - 6 「設定」スイッチを押し、設定値の右側に「★」を付けます。
 - 「オンライン」スイッチを押し、「オンライン」にします。

4 アプリケーションを起動します。

印刷したいファイルを開きます。

5 プリンタドライバで [用紙サイズ]、[給紙方法] を選択し、印刷します。





- ① [ファイル] メニューの [ページ設定] を選択します。
- ② [サイズ] で [A4] または [レター]、[印刷の向き] で [縦] または [横] を選択し、[OK] をクリックします。
- ③ [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- (型ロパティ] (WindowsXPでは [詳細設定])をクリックします。(Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- (5) [設定] タブの [給紙方法] で [マルチパーパストレイ] を選択し、[OK] をクリックします。(Windows2000では、[OK] をクリックする必要はありません。)
- ⑥ 「印刷」画面で [OK] または [印刷] をクリックし、印刷します。

~いろいろな印刷について~

複数ページを1枚に印刷したい	54
複数枚に拡大して印刷したい(ポスター印刷)	55
任意の用紙サイズに印刷したい(カスタムページ)	56
両面印刷したい	57
ページ順に取り出したい	58
トレイを自動的に選択したい	59
同じ用紙サイズを大量に印刷したい	60
印刷する用紙サイズを変更したい	61
ウォーターマークを印刷したい	62
文書を部単位で印刷したい(丁合印刷)	63
小冊子を作りたい(製本印刷)	64
高解像度で印刷したい	65
プリンタドライバの設定に名前を付けて保存したい	66
プリンタドライバの初期設定を変更したい	67
トナー消費をセーブして試し印刷したい	68




複数ページを1枚に印刷したい

複数ページのデータを1枚の用紙に縮小して印刷できます。



この機能はデータを縮小して印刷する機能なので、用紙の中央が正確に合わない場合があります。

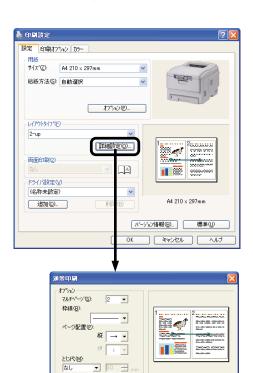

ÖK


キャンセル ヘルフ*(<u>H</u>)

- アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの[印刷] を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXPでは [詳細設定]) をクリックします。 (Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- ② [設定] タブの [レイアウトタイプ] で [n-up] (nは1枚に印刷するページ数) を選択します。
- (5) [詳細設定] をクリックし、必要に応じて [枠線]、「ページ配置]、[とじ代] を設定します。 とじ代は上下左右に0~30mmまで設定できます。



複数枚に拡大して印刷したい(ポスター印刷)

元のデータを拡大し、複数枚の用紙に分割して印刷できます。

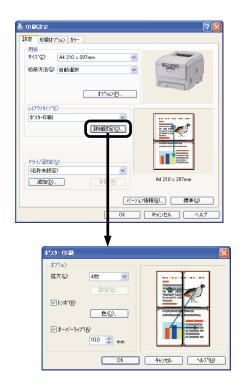

- アプリケーションを起動します。
- ② 「ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXPでは [詳細設定]) をクリックします。 (Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- ④ [設定] タブの [レイアウトタイプ] で [ポスター印刷] を選択します。
- (5) [詳細設定] をクリックし、必要に応じて[拡大]、[トンボ]、[オーバーラップ] を設定します。



任意の用紙サイズに印刷したい(カスタムページ)

独自の用紙サイズを定義して通常の用紙サイズと同じように使用できます。



- ・ 長さが355.6mm を超える用紙は、フェイスアップで排出してください。
- ・ 用紙サイズは縦長に設定してください。
- アプリケーションによっては利用できない場合があります。
- ・ 長さが355.6mm を超える用紙の印刷品位は保証できません。
- マルチパーパストレイから給紙する場合、用紙サポータでサポートしきれない長さの用紙は手で支えてください。
- ・ WindowsNT4.0 プリンタドライバはコンピュータの管理者の権限が必要です。
- ・ 長さが 400mm を超える用紙は、「きれい」(1200×600 dpi)では印刷されません。「ふつう」(600×600 dpi)で印刷されます。
- ・ 幅が 100mm 未満の用紙は紙づまりの原因になりますので、保証できません。
- ・「給紙オプション」画面の [自動トレイ切り替え] は、デフォルト設定では有効 (チェック有り) になっています。印刷中に用紙が無くなると、別トレイから給紙することがあります。カスタムサイズ用紙を特定のトレイのみから印刷するときは、無効 (チェックを外す) にしてください。

[設定できるサイズ]

[用紙カセットから給紙できるサイズ]

幅 :100~215.9mm

長さが356mm以上の場合は

長さか356mm以上の場合は 210~215.9mm

長さ : 148~1200mm

トレイ1 トレイ2

幅 : 105~215.9mm 148~215.9mm

長さ:148~355.6mm 210~355.6mm







- 【スタート] [設定] [プリンタ] を選択します。 (WindowsXPでは、[スタート] - [コントロールパネル] - [プリンタとその他のハードウェア] - [プリンタとFAX] をクリックします。)
- 2 プロパティを開きます。

WindowsMe/98/95 の場合

- ① [OKI MICROLINE 5100]アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ]を選択します。
- ② [印刷設定] タブをクリックします。

WindowsXP/2000の場合

[OKI MICROLINE 5100] アイコンをマウス の右ボタンでクリックし、[印刷設定] を選択 します。

WindowsNT4.0 の場合

[OKI MICROLINE 5100] アイコンをマウス の右ボタンでクリックし、[ドキュメントの 既定値]を選択します。

- ③ [設定]タブの[オプション]をクリックします。
- (4) 「給紙オプション」画面で [用紙サイズの追加] をクリックします。
- ⑤ 「用紙サイズの追加」画面で [名称]、[幅]、[長さ]を入力します。
- 6 [追加] をクリックします。 作成 た田紙は 「設定」なずの [#/

作成した用紙は、[設定] タブの [サイズ] リストの下の 方に表示されます。合計 32 個まで定義できます。



両面印刷したい

用紙の両面に印刷することができます。



- ・ オプションの両面印刷ユニットが必要です。
- ・ プリンタドライバで両面印刷ユニットをあらかじめ設定しておく必要があります。詳しくは「両面印刷ユニット」(セットアップ編)をご覧ください。
- ・ 両面印刷できる用紙サイズはA4、A5、B5、レター、リーガル(13インチ)、リーガル(13.5 インチ)、リーガル(14インチ)、エグゼクティブのみです。
- ・ 両面印刷できる用紙の厚さは、連量 55kg ~ 90 kg($64 \sim 105$ g/m²)です。それ以外の厚さでは紙づまりの原因になりますので使えません。
- ・ 両面印刷する場合は、64MB以上のメモリの増設を推奨します。




- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの[印刷] を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXPでは [詳細設定]) をクリックします。(Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- 4 [設定] タブの [両面印刷] で [長辺とじ] または [短辺とじ] を選択します。



ページ順に取り出したい

複数ページの文書を印刷するとき、ページ順で取り出せます。

フェイスダウンで排出する

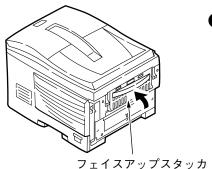

プリンタ背面のフェイスアップスタッカが閉じていることを確認します。

連量が 151 ~ 172kg(176 ~ 200g/m²)の 用紙、A6 サイズ、長さが355.6mmを超え るカスタムサイズの用紙、はがき、封筒、 ラベル紙、OHP シートは必ずフェイス アップスタッカを開いてフェイスアップ で排出してください。



トレイを自動的に選択したい

プリンタドライバで設定した用紙サイズに一致するトレイ(トレイ1、トレイ2(オプション)、マルチ パーパストレイ)を自動的に選択して印刷できます。



- (注♪)・ 必ず操作パネルで用紙カセットとマルチパーパストレイの用紙サイズを設定してくださ い。詳しくは「印刷します」(セットアップ編)をご覧ください。
 - ・メニュー設定の「MPトレイ ノ ツカイカタ」の初期値は、「ショウシナイ」になって います。この場合、マルチパーパストレイは自動トレイ選択の対象になりません。

操作パネルで MP トレイの使い方を設定します。

- ★ 「メニュー+」スイッチを数回押し、「インサツ メニュー」を表示します。
-)「設定」スイッチを押します。
- + [X=y=+] スイッチまたは [X=y=-] スイッチを数回押し、[MP]トレイ ノ ツカイカタ〕を表示します。
-)「設定」スイッチを押します。
- ウシチガイ ノ トキ]を表示します。
- 「設定」スイッチを押し、設定値の右側に「★」を付けます。
- 「オンライン | スイッチを押し、「オンライン〕にします。

プリンタドライバで「給紙方法」を設定します。



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- ③ 「プロパティ」(WindowsXPでは「詳細設定」) をクリックします。 (Windows2000 では、この操作は必要あり ません。)
- ④ 「設定〕タブの「給紙方法〕で「自動選択〕を 選択します。



同じ用紙サイズを大量に印刷したい

トレイ 1、トレイ 2 (オプション)、マルチパーパストレイに同じ用紙をセットしている場合に、印刷中のトレイの用紙がなくなったら、他のトレイから継続して印刷することができます。




- ・ 必ず操作パネルで、用紙カセットの用紙サイズ、メディアウェイト、メディアタイプと、マルチパーパストレイの用紙サイズ、メディアウェイト、メディアタイプを一致させてください。詳しくは「印刷します」(セットアップ編)をご覧ください。
- ・ メニュー設定の「MPトレイ ノ ツカイカタ」の初期値は、「ショウシナイ」になっています。この場合、マルチパーパストレイは自動トレイ切り替えの対象になりません。

1 操作パネルで MPトレイの使い方を設定します。

- 「メニュー十」スイッチを数回押し、「インサツ メニュー」を表示します。
- 2 「設定」スイッチを押します。
- ③ 十「メニュー+」スイッチまたは 「メニューー」スイッチを数回押し、[MPトレイ ノ ツカイカタ]を表示します。
- **4** 「設定」スイッチを押します。
- (5) 「メニュー+」スイッチまたは 「メニューー」スイッチを数回押し、[ヨウシチガイ ノ トキ]を表示します。
- 6 「設定」スイッチを押し、設定値の右側に「★」を付けます。
- ↑ 「オンライン」スイッチを押し、[オンライン] にします。

プリンタドライバで[自動トレイ切り替え]を設定します。

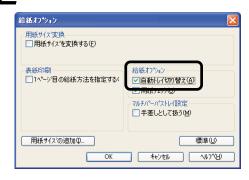

- アプリケーションを起動します。
- 2 「ファイル」メニューの「印刷」を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXP では [詳細設定]) をクリックします。(Windows2000 では、この操作は必要ありません。)
- **4** [設定] タブの [オプション] をクリックします。
- **⑤** [自動トレイ切り替え] にチェックが付いていることを確認します。



印刷する用紙サイズを変更したい

印刷データに手を加えることなく、異なる用紙サイズに印刷できます。

標準(U)

OK \$+>\text{tell} \ \^\lambda\lambda^\lambda\lambda^\lambda\lambd

(注♪) アプリケーションによっては正常に動作しない場合があります。




用紙サイズの追加①...

- アプリケーションを記動します。
- ② 「ファイル」メニューの「印刷」を選択します。
- **③** [プロパティ] (WindowsXPでは [詳細設定]) をクリックします。 (Windows2000では、この操作は必要あり ません。)
- ④ [設定] タブの [サイズ] で編集する用紙サ イズを選択します。
- **⑤** 「オプション」をクリックします。
- **⑥** [用紙サイズを変換する]にチェックを付け、 「変換」で印刷したい用紙サイズを選択しま す。



ウォーターマークを印刷したい

アプリケーションから印刷される内容とは独立して [見本] や [社外秘] などの文字を重ね印刷できます。

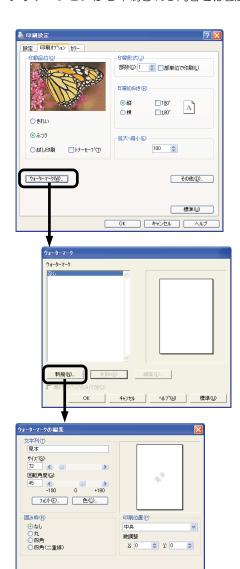

OK ++>セル ヘルフ*(H)

- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXPでは [詳細設定]) をクリックします。 (Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- (4) [印刷オプション] タブの [ウォーターマーク] をクリックします。
- **⑤** [新規] をクリックします。

- **⑥** 「ウォーターマークの編集」画面で〔文字列〕 を入力し〔サイズ〕他を選択します。
- **7** [OK] をクリックします。
- 8 印刷するウォーターマークが選択されている ことを確認し、[OK] をクリックします。



文書を部単位で印刷したい(丁合印刷)

印刷ジョブをプリンタのメモリにスプールして部単位で印刷することができます。



- (注♪)・ 印刷ジョブをスプールするメモリの容量が不足した場合、[チョウアイ エラー] を表示 して一部のみ印刷を行います。 は消えます。
 - アプリケーションによっては利用できない場合があります。



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの[印刷] を選択します。
- ③ 「プロパティ」(WindowsXPでは「詳細設定」) をクリックします。 (Windows2000では、この操作は必要あり ません。)
- 4 [印刷オプション] タブで [部数] に印刷部 数を入力し、[部単位で印刷] にチェックを 付けます。




小冊子を作りたい(製本印刷)

パンフレットのような小冊子を作成できます。



- ・ アプリケーションによっては正常に動作しない場合があります。
- ・ オプションの両面印刷ユニットが必要です。増設メモリの追加を推奨します。
- ・ プリンタドライバで両面印刷ユニットをあらかじめ設定しておく必要があります。詳しくは「両面印刷ユニット」(セットアップ編)をご覧ください。

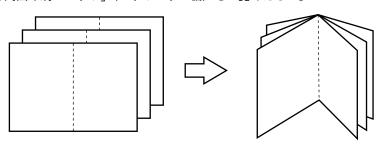





- アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXP では [詳細設定]) をクリックします。(Windows2000 では、この操作は必要ありません。)
- ④ [設定] タブの [レイアウトタイプ] で [製本印刷] を選択します。
- 5 [詳細設定] をクリックし、必要に応じて[折丁]、[2up]、[右開き]、[とじ代] を設定します。

折丁

製本するページの単位です。

右開き

小冊子が右開きになるよう印刷します。

6 [設定] タブの [サイズ] で用紙サイズを選択します。



(例) A4サイズの用紙を使用してA5サイズの小冊子を作る場合

[設定] タブの [サイズ] で [A4] を 選択します。




高解像度で印刷したい

1200 × 600dpi の高解像度で印刷することができます。



- アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXPでは [詳細設定]) をクリックします。 (Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- (4) [印刷オプション] タブの [印刷品位] で [きれい] を選択します。

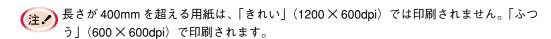



プリンタドライバの設定に名前を付けて保存したい

プリンタドライバで設定した内容を保存することができます。

(注♪)WindowsNT4.0 はコンピュータの管理者の権限が必要です。





"ÖK"

● 「スタート] - 「設定] - 「プリンタ」を選択し ます。

(WindowsXPでは、「スタート]-「コントロー ルパネル]-[プリンタとその他のハードウェ ア] - [プリンタとFAX] をクリックします。)

2 プロパティを開きます。

WindowsMe/98/95の場合

- ① [OKI MICROLINE 5100]アイコンをマ ウスの右ボタンでクリックし、「プロパ ティ〕を選択します。
- ② 「印刷設定」タブをクリックします。

WindowsXP/2000の場合

[OKI MICROLINE 5100] アイコンをマウ スの右ボタンでクリックし、[印刷設定]を 選択します。

WindowsNT4.0 の場合

[OKI MICROLINE 5100] アイコンをマウ スの右ボタンでクリックし、「ドキュメン トの既定値〕を選択します。

- 3 各設定を変更します。
- 4 「設定」タブの「ドライバ設定」で「追加」を クリックします。
- ⑤ 「設定名」に設定の名前を入力し、「○K」をク リックします。

用紙の情報を保存する

チェックを付けると、[設定] タブの [用紙] の設 定も保存します。

⑥ 「ドライバ設定」で、使用する設定を選択し、 [OK] をクリックします。

メモ 最大 14 個まで保存することができます。




プリンタドライバの初期設定を変更したい

頻繁に変更する機能は初期設定を変更すると便利です。



(注♪) WindowsNT4.0 はコンピュータの管理者の権限が必要です。

Windows Me/98/95 プリンタドライバ

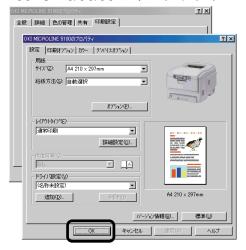

- 「スタート] 「設定] 「プリンタ」を選択し ます。
- 2 [OKI MICROLINE 5100] アイコンをマウス の右ボタンでクリックし、「プロパティ」を 選択します。
- ③ 「印刷設定」タブをクリックします。
- 4 各設定を変更し、[OK] をクリックします。

WindowsXP/2000 プリンタドライバ



- 「スタート] 「設定] 「プリンタ」を選択し ます。
 - (WindowsXPでは、「スタート]-「コントロー ルパネル]-[プリンタとその他のハードウェ ア] - [プリンタとFAX] をクリックします。)
- ② [OKI MICROLINE 5100] アイコンをマウス の右ボタンでクリックし、「印刷設定」を選 択します。
- 3 各設定を変更し、「OK」をクリックします。

WindowsNT4.0 プリンタドライバ



- 「スタート] 「設定] 「プリンタ」を選択し ます。
- ② [OKI MICROLINE 5100] アイコンをマウス の右ボタンでクリックし、「ドキュメントの 既定値〕を選択します。
- 3 各設定を変更し、「OK」をクリックします。



トナー消費をセーブして試し印刷したい

トナーの消費量を節約するように印刷します。全体の色を明るくすることでトナーの消費量を節約します。 同時に100%黒の色はそのまま保存することで、きれいな黒文字の再現を両立させています。

トナーセーブをしてもなるべく画像のバランスが失われにくくするために中間調をバランスよく明るくす ることで調整します。このため、トナーの節約の量は印刷画像によってことなります。



(注:/) 100%黒の色には無効です。



- アプリケーションを起動します。
- ② 「ファイル」メニューの「印刷」を選択します。
- ③ 「プロパティ」(WindowsXPでは「詳細設 定])をクリックします。 (Windows2000 では、この操作は必要あり ません。)
- 4 「印刷オプション」 タブの 「トナーセーブ」 に チェックを付けます。

~カラーについて~

カラーマッチングについて	70
簡単にカラーマッチングしたい	71
パレットカラーを変更してカラーマッチングしたい	72
ガンマ値や色相を変更してカラーマッチングしたい	75
黒の部分の仕上りを変更したい	78
カラーデータをモノクロで印刷したい	79
文字と背景の間の白すじをなくしたい(ブラックオーバープリント)	80
色見本印刷して希望色のRGB値を決めたい	81
色ずれ補正を微調整したい	83



カラーマッチングについて

カラーマッチング

データの作成から出力までに至る作業過程において、カラーを一貫した手法に基づいて管理することが重 要になります。例えばスキャナやデジタルカメラやモニタ等は黒に対して「赤」「青」「緑」の3色の光を 加えた配合率をRGBカラー空間上の値としてカラーを表現します(加法混色)。一方プリンタは白(白色 光)に対して、「赤」「青」「緑」の3色を反射光から取り除く、「シアン」「マゼンタ」「イエロー」と「黒」 の4色のトナーの配合率をCMYKカラー空間上の値としてカラーを表現します(減法混色)。 RGB カラー空間や CMYK カラー空間は、お使いの機器に依存したカラー空間であるために、カラー空間 を変換する際にそれぞれの機器の特性を考慮しないと再現された色も異なった色になってしまいます。

データの作成から出力までカラーの一貫性を維持するには、機器によるカラーの違いを考慮してカラー変 換する必要があります。この処理をカラーマッチングといいます。カラーマッチングを行うプログラムを カラーマネジメントシステム(CMS)といいます。

本プリンタでは、プリンタドライバのカラーマッチングとアプリケーションのカラーマッチングを利用す ることができます。




(注♪) カラーマッチングを使用しても、印刷色がモニタ上の色に比べくすんで見えることがあり ます。これはプリンタで再現できる色の範囲がモニタで再現できる色の範囲より狭いため、 カラーマッチングを使用してもモニタ上の鮮やかなカラーが再現できないためです。



簡単にカラーマッチングしたい

プリンタドライバでカラーマッチングを行います。RGBカラースペースの印刷データをプリンタのCMYKカラースペースに変換する際にカラーマッチング処理が適用されます。

(注/) RGB カラースペースの印刷データに対して有効です。

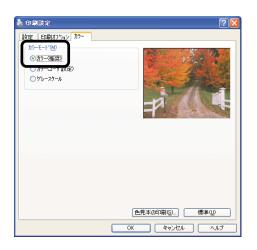

- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXP では [詳細設定]) をクリックします。(Windows2000では、この操作は必要ありません。)



パレットカラーを変更してカラーマッチングしたい

カラー調整ユーティリティを使用して、画面上の特定の色とプリンタの出力が近づくようにカラーマッチングすることができます。



- ・カラー調整ユーティリティのセットアップについては、41ページをご覧ください。
- ・ プリンタドライバごとに設定を行ってください。
- ・ テスト印刷は B5 サイズ以上の用紙を使用してください。
- プリンタの共有で接続されているプリンタでは使用できません。
- カラー調整ユーティリティを使用してカラーマッチングを行う場合、WindowsXP/2000/ NT4.0 ではコンピュータの管理者の権限が必要です。

カラー調整ユーティリティで、カラー調整を行います。


- [スタート] [プログラム] (WindowsXP では [すべてのプログラム]) [沖データ] [カラー調整ユーティリティ] [カラー調整ユーティリティ] を選択します。
- プリンタ選択」画面が表示されたら、使用するプリンタを選択し、[OK]をクリックします。



カラー調整ユーティリティが起動します。


メモ インストールされているプリンタドラ イバが表示されます。 プリンタドライ バごとに設定を行ってください。

③ [カラー調整] タブで [色見本印刷] をク リックします。

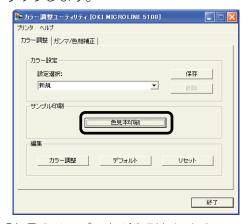

「色見本サンプル」が印刷されます。

4 [カラー調整] をクリックします。

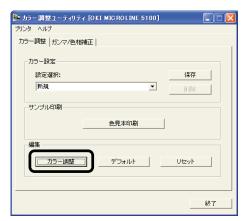

「パレットカラー調整」画面が表示されます。


⑤ 「テスト印刷」をクリックします。



「調整対象色サンプル」が印刷されます。

(画面色)と、印刷された「調整対象色サンプル」を比較します。変更したい色がある場合や「パレットカラー調整」画面の表示と近づけたい色がある場合、調整を行います。(以下は丸の部分のパレットカラーを調整する場合の例です)

《調整対象色サンプル》

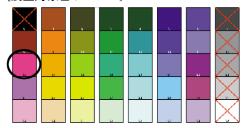

注・X印がついている色は調整できません。

《「パレットカラー調整」画面》



⑦「パレットカラー調整」画面の調整対象色 (画面色)をクリックします。




「調整値入力」画面が表示されます。

8 X値、Y値のプルダウンで調整可能な範囲 を確認します。



メモ 全体のバランスを考慮して、調整可能 な範囲は色により異なります。

⑤ 「パレットカラー調整」画面の調整対象色 (画面色)に対して調整範囲内で最も希望 する色を「色見本サンプル」の中から探 し、X方向(色相)、Y方向(明度)の値 (X値、Y値)を確認します。

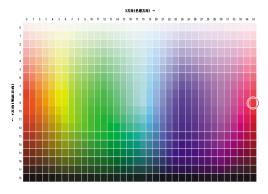



「調整値入力」画面が表示されます。



「パレットカラー調整」画面に戻ります。

② [テスト印刷]をクリックして「調整対象色サンプル」を印刷します。変更後の「調整対象色サンプル」と「パレットカラー調整」画面の調整対象色(画面色)とが一致しているか確認し、[設定]をクリックします。

他にも調整したい色がある場合は、 $\mathbf{7}$ \sim $\mathbf{12}$ を繰り返します。

❸ [保存] をクリックします。



4 「調整名保存」画面で、設定の名前を入力し、[OK]をクリックします。



(5) [設定選択] に保存したカラー調整名が表示されます。



- 注・ プリンタドライバのアップデート、再インストールを行った場合は、カラー調整ユーティリティを起動すると、作成したカラー調整名を再度読み込みます。[設定選択]にカラー調整名が表示されるのを確認し、[終了]をクリックしてください。
- [終了]をクリックし、カラー調整ユー ティリティを終了します。

2 プリンタドライバで設定名を選択し、印刷します。



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXP では [詳細設定]) をクリックします。 (Windows2000 では、この操作は必要ありません。)
- 4 [カラー] タブの [カラーモード] で [カラー (ユーザ設定)] を選択します。
- **⑤** [カラー調整] で [ユーザー設定] にチェック を付け、カラー調整ユーティリティで作成した設定値を選択します。

(注!)

プリンタドライバのアップデート、再インストールを行った場合は、カラー調整ユーティリティを起動すると、作成したカラー調整名を再度読み込みます。[設定選択] にカラー調整名が表示されるのを確認し、[終了] をクリックしてください。



ガンマ値や色相を変更してカラーマッチングしたい

カラー調整ユーティリティを使用して、ガンマ値や色相を調整してカラーマッチングすることができます。



- ・ カラー調整ユーティリティのセットアップについては、41 ページをご覧ください。
- ・ プリンタドライバごとに設定を行ってください。
- ・ テスト印刷は B5 サイズ以上の用紙を使用してください。
- ・ プリンタの共有で接続されているプリンタでは使用できません。
- カラー調整ユーティリティを使用してカラーマッチングを行う場合、WindowsXP/2000/ NT4.0 ではコンピュータの管理者の権限が必要です。

カラー調整ユーティリティで、ガンマ値・色相などを変更します。

- 【スタート] [プログラム] (WindowsXPでは [すべてのプログラム]) [沖データ] [カラー調整ユーティリティ] [カラー調整ユーティリティ] を選択します。
- ②「プリンタ選択」画面が表示されたら、使用するプリンタを選択し、[OK]をクリックします。



カラー調整ユーティリティが起動します。


メモ インストールされているプリンタドラ イバが表示されます。プリンタドライ バごとに設定を行ってください。

③ [ガンマ/色相補正] タブをクリックします。[設定選択] で、補正したいカラー調整モードを選択します。




4 [ガンマ値]、[色相値] の各スライドバー の値を変更して調整します。



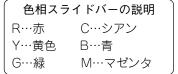

メモ

- ・ [ガンマ値] を上方向に調整するほど 明るくなります。
- [色相値] は色相環の順方向(十)または逆方向(一)に各色を調整します。例えば、Y(黄)のスライドバーを(十)方向に動かすとG(緑)に近づき、(一)方向に動かすとB(赤)に近づきます。

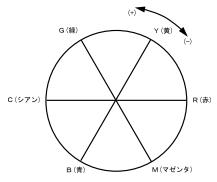

メモ・ [プリンタ色相] にチェックを付けると、 プリンタの標準の色相に一致させること ができ、以下のように印刷します。

色相	印刷トナー
R	イエロー 50% + マゼンタ 50%
Υ	イエロー 100%
G	シアン 50% + イエロー 50%
С	シアン 100%
В	マゼンタ 50% + シアン 50%
М	マゼンタ 100%


⑤ [テスト印刷] をクリックします。



「調整確認サンプルーが印刷されます。

・調整結果を確認します。

⑦ [明度 / 彩度] をクリックします。

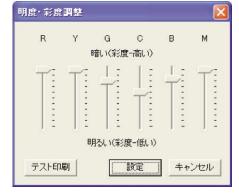

「明度/彩度」画面が表示されます。

- **8** 各スライドバーの値を変更して調整します。
 - メモ スライドバーを上方向に調整すると暗 くなり、彩度は高くなります。
- ⑨ [テスト印刷]をクリックして調整結果を確認し、[設定]をクリックします。
- ❶ [保存] をクリックします。
- 「調整名保存」画面で、設定の名前を入力し、[OK]をクリックします。



② [設定選択] に保存したカラー調整名が表示されます。



- プリンタドライバのアップデート、再インストールを行った場合は、カラー調整ユーティリティを起動すると、作成したカラー調整名を再度読み込みます。[設定選択]にカラー調整名が表示されるのを確認し、[終了]をクリックしてください。
- [終了]をクリックし、カラー調整ユー ティリティを終了します。

プリンタドライバで設定名を選択し、印刷します。



- アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの[印刷] を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXP では [詳細設定]) をクリックします。(Windows2000 では、この操作は必要ありません。)
- (カラー] タブの [カラーモード] で [カラー (ユーザ設定)] を選択します。
- (5) [カラー調整] で [ユーザー設定] にチェックを付け、カラー調整ユーティリティで作成した設定値を選択します。
 - 注♪ プリンタドライバのアップデート、再インストールを行った場合は、カラー調整ユーティリティを起動すると、作成したカラー調整名を再度読み込みます。[設定選択] にカラー調整名が表示されるのを確認し、[終了] をクリックしてください。



黒の部分の仕上りを変更したい

カラーで印刷するときの黒の部分の仕上りを変えられます。



- ② 「ファイル]メニューの「印刷」を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXP では [詳細設定]) をクリックします。(Windows2000 では、この操作は必要ありません。)
- 4 [カラー] タブで [カラー (ユーザ設定)] を 選択し、[黒の生成] から適当な項目を選択 します。

黒の生成

・白動

印刷するドキュメントに合わせて最適な方法で 黒を生成します。

- ・CMYKトナーで生成 イメージ中の黒の生成方法を指定します。シアン、マゼンタ、イエロー、黒のトナーで黒を 合成します。茶色に近い黒になります。
- ・黒(K)トナーのみで生成 黒トナーのみで黒を印刷します。



カラーデータをモノクロで印刷したい

印刷データに手を加えることなく、カラーデータをグレースケール(階調のある白黒)で印刷します。



- ① アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの[印刷] を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXP では [詳細設定]) をクリックします。(Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- (4) [カラー] タブの [カラーモード] で [グレースケール] を選択します。




文字と背景の間の白すじをなくしたい (ブラックオーバープリント)

黒100%の文字を色の付いた背景上に描画する場合に、文字と背景部分を重ね合わせて印刷(オーバープリント)することができます。文字と背景の境界に白すじなどの隙間ができた場合に設定してください。



- アプリケーションによっては利用できない場合があります。
- ・ 文字が黒100%でない場合や、文字がアウトライン抽出等によりグラフィックス化されている場合やイメージとなっている場合には利用できません。
- ・ 背景の色が濃い場合(トナー層厚として 240% を超える場合)にはトナーがきちんと定着しないことがあります。例えばシアン 50%、マゼンタ 50%、イエロー 50% の背景色の上に黒100%の文字を描画すると、トナー層厚は50+50+50+100=250%となり、240%を越えることになります。

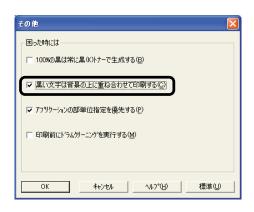

- アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの[印刷] を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXP では [詳細設定]) をクリックします。(Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- (4) [印刷オプション] タブの [その他] をクリックします。
- **5** [黒い文字は背景の上に重ね合わせて印刷する] にチェックを付けます。



色見本印刷して希望色の RGB 値を決めたい

色見本印刷ユーティリティはプリンタでRGB色の見本を印刷するためのユーティリティです。印刷された色見本を見ることにより、希望する色を印刷するにはアプリケーションでどのようなRGB値の指定を行えばよいかを確認することができます。




- ・ Windows95 では利用できません。
- ・ 色見本印刷ユーティリティのセットアップについては、40ページをご覧ください。

色見本を印刷します。

- [スタート] [プログラム] (Windows XP では [すべてのプログラム]) [沖データ] [色見本印刷ユーティリティ] [色見本印刷ユーティリティ] を選択します。
- ② [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- 3 プリンタを選択します。
- ♠ [OK] または「印刷」をクリックします。

色見本が3ページ印刷されます。

(サンプル)

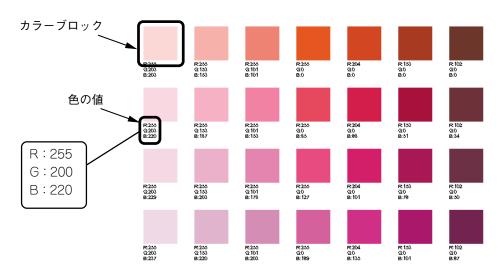

メモ カラーブロックの下に表示される RGB 値は、カラーブロックの R(赤)、G (緑)、B(青)の色の成分量(0 ~ 255)を表しています。

⑤ 印刷された色見本から、印刷したい色を選択し、印刷されている RGB 値をメモします。

メモ 色見本に印刷したい色がない場合は、以下の手順で色見本のカスタマイズを行います。



- [ファイル]メニューの[カスタム色見本]を 選択します。
- ② 希望の色がモニタ画面で表示されるまで、3 つのバーを調整し、[OK]をクリックします。

色相:赤から緑、または青から黄色など、色味を

変更します。

彩度: 鮮やかさを変更します。 明度: 濃さを変更します。

- ③ [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- 4 プリンタを選択します。
- **6** [OK] または [印刷] をクリックします。 プリンタから 1ページ印刷されます。
- ⑥ 色見本に希望する色が見つからない場合は、 手順 ♠ から繰り返します。

アプリケーションから希望する色を印刷します。

- アプリケーションを起動します。
- ② アプリケーション上で、テキストやグラフィックを選択し、印刷したい色の色見本の RGB 値を変更します。
 - (注入) アプリケーション上での色の指定方法は、各アプリケーションのマニュアルをご覧ください。
- 3 印刷します。
 - アプリケーションから希望する色を印刷する際、色見本を印刷したときに使用した設定値と同じプリンタドライバ設定値を使用してください。



色ずれ補正を微調整したい

シアン、マゼンタ、イエロー各色の黒に対する版ずれを色ずれと呼びます。

プリンタは自動色ずれ補正機能により定期的に補正を行っていますが、印刷条件によっては色ずれが気に なる場合があります。

用紙送り方向の色ずれについては、自動補正結果に対してさらに手動で微調整することができます。実際の印刷結果で気になる部分を微調整してください。

ここでは、シアンを微調整する手順を説明します。調整したい色が他にもある場合は同様の手順で調整を 行ってください。

∮ シアンの色ずれを微調整します。

印刷結果をみて用紙送り方向に対してシアンが上方向にずれている場合

- ② 「設定」スイッチを押します。
- ③ + 「メニュー+」スイッチまたは 「メニューー」スイッチを数回押し、[C イチズレ ビチョウセイ]を表示します。
- 4 「設定」スイッチを押します。
- - メモ)設定値のプラスは黒を基準として画像が下方向に調整されます。
- ⑥ 「設定」スイッチを押し、値の右側に[*]を付けます。

2 印刷します。

色ずれが気になる場合は上記手順を繰り返してください。

~プリンタの動作について~

85	省電力モードに入るまでの時間を変更したい(パワーセーブ)
868	印刷をキャンセルしたい
87	プリンタの操作パネルでIPアドレスを設定したい



省電力モードに入るまでの時間を変更したい(パワーセーブ)

省電力モードに入るまでの時間を長くすると、印刷開始までの時間を短くできる場合があります。

ハ゜ワーセーフ゛ イコウシ゛カン 60フン *

「5フン」5分間データを受信しないと省電力モードになります。

「15フント

「30フント

* 「60フン」

「240フント

ここでは操作パネルで時間を変更する手順を説明します。

- ◆ ↑ 「メニュー+」スイッチを数回押し、「システム コウセイ メニュー」を表示します。
- ② 「設定」スイッチを押します。
- ③ 十「メニュー+」スイッチまたは 「メニューー」スイッチを数回押し、「パワーセーブ イコウ ジカン」を表示します。
- 4 「設定」スイッチを押します。
- (5) + 「メニュー+」スイッチまたは | 「メニューー」スイッチを数回押し、目的の値を表示します。



印刷をキャンセルしたい

プリンタで処理中のデータをキャンセルすることができます。

- プリンタの操作パネルで印刷をキャンセルします。
 - 「キャンセル」スイッチを2秒以上押して離します。

プリンタは印刷ジョブの最後まで受け取ってキャンセルします。



- ・ プリンタで印刷準備が整ったページはそのまま印刷されます。 ・ [データ クリアチュウ]が長く続く場合はコンピュータで印刷ジョブを削除してください。



プリンタの操作パネルで IP アドレスを設定したい

プリンタの操作パネルから、プリンタのIPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスを設定できます。

- (注:) IPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスの入力を間違えると、ネットワークがダウンするなど、重大な障害が発生します。ネットワーク管理者と相談の上、IPアドレスを設定してください。
- プリンタの IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスは、「NIC セットアップユーティリティ(AdminManager)」で設定することもできます。「NIC セットアップユーティリティ(AdminManager)を使います | (123 ページ)をご覧ください。
 - ↑ 「メニュー+」スイッチを数回押し、「NETWORK MENU」を表示します。
 - ② 「設定」スイッチを押します。
 - ③ [TCP/IP / ENABLE *] と表示されていることを確認します。「TCP/IP / DISABLE *] と表示されている場合は次の設定を行います。
 - ① 「設定」スイッチを押します。
 - ② 十 「メニュー十」スイッチを押し、[TCP/IP / ENABLE] を表示します。
 - ③ ○「設定」スイッチを押し、値の右側に[*]を付けます。
 - ④ 【「戻る」スイッチを押します。
 - 4 + 「メニュー+」スイッチを数回押し、[IP ADDRESS] を表示します。
 - **5** 「設定」スイッチを押します。
 - ⑥ + 「メニュー+」スイッチまたは 「メニューー」スイッチを数回押し、IP アドレスの 1 桁目の値にします。

以後、 $4 \sim 8$ を繰り返し、[SUBNET MASK] (サブネットマスク)、[GATEWAY ADDRESS] (ゲートウェイアドレス) を設定します。

「オンライン」スイッチを押し、「オンライン」にします。

~プリンタの設定項目について~

プリンタの設定項目一覧。	89
現在の設定を確認します(メニューマップ印刷).	99
設定値を変更します。	100
現在のメニュー設定を保存します。	102
設定値を初期化します。	103



プリンタの設定項目一覧

ユーザメニュー

「設定値」の網かけは初期の値です。

◎: プリンタドライバの設定が優先

○:プリンタの設定が優先またはプリンタで設定が必要

-: プリンタドライバ使用時は無効

#==i	操作パネル表示			
カテゴリ	設定項目(上段)	設定値(下段)	内容	Win
インフォメーション メニュー	メニューマッフ° インサツ	シ゛ッコウ	メニューマップを印刷します。	_
注)	DEMO1	シ゛ッコウ	デモ印刷をします。	_
インサツ メニュー	コヒ° -マイスウ	1 \$ 999	コピー枚数を設定します。	0
	キュウシ トレイ	HV11 HV12 * MP HV1	給紙トレイを指定します。 * オプションのセカンドトレイユニット装着時に表示。	0
	ジドウ トレイ キリカエ	オンオフ	自動トレイ切り替えをするかどうかを設定します。	0
	トレイ センタクシ゛ュンシ゛ョ	シタ ホウコウ ウエ ホウコウ キュウシ トレイ	自動トレイ選択/自動切り替え時のトレイの選択順 序を選択します。	0
	MP トレイ / ツカイカタ	ヨウシチカ*イ / トキ シヨウシナイ	マルチパーパストレイの使い方を設定します。 [ヨウシチガイノトキ] は印刷データの用紙サイズ やメディアタイプが異なっていた場合にマルチ パーパストレイに用紙をセットするエラーを表示 します。(両面印刷時を除く) [シヨウシナイ] はマルチパーパストレイを自動ト レイ選択/自動トレイ切り替えで使用しません。	0
	ヨウシ チェック	ユウコウ ムコウ	用紙サイズのチェックをするかどうか設定します。	0
	₹ <i>/</i> / ታ / ታ / ታ / ታ / ት · ·	シ*ト* ウ カラー インサツ ソクト* フツウ インサツ ソクト*	モノクロページの印刷速度を設定します。 [ジドウ] は、ページ処理に応じて最適な印刷速度で印刷を行います。 [カラー インサツソクド] は、常にカラーの印刷速度で印刷します。 [フツウ インサツソクド] は、常にモノクロ用印刷速度で印刷します。	0

注) プリントジョブアカウンティングで [ローカルプリント] が [印刷不可] または [カラー印刷 不可] に設定されている場合には印刷できません。

	操作パネル表示			14."
カテゴリ	設定項目(上段)	設定値(下段)	内容	Win
<i>አ</i> ኇ`	トレイ 1 ヨウシサイス*	A4 A5 A6 B5 LEGAL 14 LEGAL 13.5 LEGAL 13 LETTER EXECUTIVE 力スタム	トレイ1の用紙サイズを設定します。	0
	⊦∪11	フ ツ ウシ レターヘット* ホ*ント*シ サイセイシ アライカミ	トレイ1の用紙種類を設定します。	_
	トレイ1 メディアウエイト	フツウシ アツイカミ ヨリアツイカミ	トレイ1の用紙厚を設定します。	0
	トレイ2 ヨウンサイズ *	A4 A5 B5 LEGAL 14 LEGAL 13.5 LEGAL 13 LETTER EXECUTIVE 力及外	トレイ2の用紙サイズを設定します。 *: オプションのセカンドトレイユニット装着時に 表示。	0
	ŀ ∪12 メディアタイプ*	フ ツ ウシ レターヘット* ホ*ント*シ サイセイシ アツカ*ミ アライカミ	トレイ2の用紙種類を設定します。 *: オプションのセカンドトレイユニット装着時に 表示。	_
	├ レイ2 メディアウエイト*	フツウシ アツイカミ ヨリアツイカミ コ* クアツイカミ	トレイ2の用紙厚を設定します。 *: オプションのセカンドトレイユニット装着時に 表示。	0

	操作パラ			
カテゴリ	設定項目(上段)	設定値(下段)	内容	Win
X̄¬ˆˆˆ 1̄¬̄ X̄=1−	MP FUT 3759472°	A4 A5 A6 B5 LEGAL 14 LEGAL 13.5 LEGAL 13 LETTER EXECUTIVE ħスタム COM-9 ENVELOPE COM-10 ENVELOPE MONARCH ENV DL ENVELOPE LOPE C5 ENVELOPE Iħ ‡ ᡮウフクハガ‡ ブウトウ1 ブウトウ2 ブウトウ3 ブウトウ4	マルチパーパストレイの用紙サイズを設定します。	0
	MP Nul x5* 1791 7°	フヅウシ レターヘット* OHP ラヘ* ルシ ホ* ント* シ サイセイシ アツカ* ミ アライカミ	マルチパーパストレイの用紙種類を設定します。	0
	MP	フツウシ アツイカミ ヨリアツイカミ コ* ケアツイカミ	マルチパーパストレイの用紙厚を設定します。	0
	カスタムヨウシ サイス*	インチ ミリメートル	カスタム用紙を設定するときの単位を指定します。	0
	ヨウシハハ゛ サイス゛	64 ミリメートル \$ 210 ミリメートル \$ 216 ミリメートル	カスタム用紙の用紙幅を設定します。 [カスタムヨウシ サイズ] で [インチ] を選択するとインチに換算した値になります。	0
	<u> </u>	148 ミリメートル { 297 ミリメートル { 1200 ミリメートル	カスタム用紙の用紙長さを設定します。 [カスタムヨウシ サイズ] で [インチ] を選択するとインチに換算した値になります。	0

	操作パラ	ネル表示		
カテゴリ	設定項目(上段)	設定値(下段)	- 内容 	Win
カラー メニュー	ノウト゛ ホセイ モート゛	シ*ト*ウ シュト*ウ	濃度補正と階調補正を自動で行うかを選択します。	0
	ノウト゛ ホセイ	シ゛ッコウ	実行を選択すると、プリンタは濃度補正を直ちに 行います。 アイドル状態で実行してください。	0
	୬°ト°ウ イロス°レ ホセイ	シ゛ッコウ	実行を選択すると、ブリンタは自動色ずれ補正を 直ちに行います。 アイドル状態で実行してください。	0
	C 1f2, b F. f3pt1	0 +1 +2 +3 -3 -2 -1	シアンの画像位置ズレを微調整します。	0
	M イチズレ ビチョウセイ	0 +1 +2 +3 -3 -2 -1	マゼンタの画像位置ズレを微調整します。	0
	Y イチズレ ビチョウセイ	0 +1 +2 +3 -3 -2 -1	イエローの画像位置ズレを微調整します。	0
ንአテム コウセイ メニュー	パ°ワ-セ-フ゛イコウシ゛カ ン	5 7½ 15 7½ 30 7½ 60 7½ 240 7½	パワーセーブモードに移行するまでの時間を設定 します。	0
	ア ラ−ム カイシ* ∃	オン シ゛ョフ゛	復旧可能なワーニングの表示消去タイミングを設定します。[オン] は「オンライン」スイッチを押すまでワーニングを表示します。[ジョブ] は次のジョブを受信するまでワーニングを表示します。	0
	マニュアル タイムアウト	オフ 30 ビョウ 60 ビョウ	手差し印刷時の用紙がセットされるのを待つ時間 を設定します。	0

"	操作パネル表示		.	
カテゴリ	設定項目(上段)	設定値(下段)	内容	Win
システム コウセイ メニュー	<u></u>	#7 5 t* ab 5 90 t* ab 5 300 t* ab	データを受信しなくなってから強制印刷を行うま での時間を設定します。	0
	Ft-7\\(7\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{	ケイソ" ク チュウシ	[トナーコウカン ジュンビ] が表示されたときに 印刷を継続させるかどうかを設定します。 [チュウシ] の場合は、[* トナーコウカン ジュンビ](*はトナー色)が表示されるとオフラ イン状態になります。	0
	ን ነ ነ ነ ነ ነ ነ ነ ነ ነ ነ ነ	オン オフ	紙づまりの後、つまったページから印刷するかど うか設定します。	0
	Iラー レホ°ート	オン オフ	内部エラー発生時にエラーレポートを印刷するか 設定します。	0
	ケ゛ソコ゛	ニホンコ [*] エイコ [*]	操作パネルの表示言語を設定します。	0
USB メニュー	ソフト リセット	בלבלי בל לבל	ソフトリセットコマンドの有効 / 無効を設定します。	0
	SPEED	12Mbps 480Mbps	USB インタフェースの最大転送速度を設定します。	0
NETWORK MENU	TCP/IP	ENABLE DISABLE	TCP/IP プロトコルの有効 / 無効を設定します。	0
	NETBEUI	ENABLE DISABLE	NETBEUIプロトコルの有効 / 無効を設定します。 この機能はサポートしていません。	0
	IP ADDRESS SET	AUTO MANUAL	IP アドレスの設定方法を設定します。 TCP/IP が DISABLE の場合は表示されません。	0
	IP ADDRESS	192.168.100.100	IPアドレスを設定します。 TCP/IPがDISABLEの場合は表示されません。 初期値はネットワーク接続していない場合の値です。	0
	SUBNET MASK	255.255.255.0	サブネットマスクを設定します。 TCP/IP が DISABLE の場合は表示されません。 初期値はネットワーク接続していない場合の値です。	0
	GATEWAY ADDRESS	192.168.100.254	ゲートウェイアドレスを設定します。 TCP/IP が DISABLE の場合は表示されません。 初期値はネットワーク接続していない場合の値です。	0
	INITIALIZE NIC ?	EXECUTE	ネットワークメニューの初期化を行うかを指定し ます。	0
	WEB/IPP	ENABLE DISABLE	WEB/IPP の有効 / 無効を設定します。 IPP 機能はサポートしていません。	0
	TELNET	ENABLE DISABLE	TELNET の有効 / 無効を設定します。	0
	FTP	ENABLE DISABLE	FTPの有効/無効を設定します。	0

	操作パネ			
カテゴリ	設定項目(上段)	設定値(下段)	内容	Win
NETWORK MENU	SNMP	ENABLE DISABLE	SNMP の有効 / 無効を設定します。	0
	LAN	NORMAL SMALL	NORMAL: 一般にはこの設定を使用してください。スパニングツリー機能を持つ HUB に接続した場合でも効率よく動作します。ただし、コンピュータが 2,3 台の小さな LAN に接続するとプリンタが起動する時間が長くなるデメリットがあります。	0
			SMALL: コンピュータが 2,3 台の小さな LAN から 大型の LAN まで対応しますが、スパニング ツリー機能を持つ HUB に接続した場合に効 率よく動作できない場合があります。	
	HUB LINK SETTING	AUTO NEGOTIATE 100BASE-TX FULL 100BASE-TX HALF 10BASE-T FULL 10BASE-T HALF	HUB LINK SETTING を設定します。	0
メモリ メニュー	Ŷ° 1〉〉 N° ッファ サイス°	ジ*ト*ウ 0.5MB 1MB 2MB 4MB 8MB 16MB	受信パッファサイズを設定します。 装着しているメモリ容量により、設定値が異なり ます。	0
	FLASHメモリ ショキカ	シ゛ッコウ	FLASH メモリの初期化を行います。	0
システム ホセイ メニュー	X stef	0.00\\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	全体の印刷位置を 0.25mm 単位で横方向に補正します。 印刷可能領域を超えたイメージは印刷されません。	0
	Y nter	0.00ミリメートル +0.25ミリメートル { +2.00ミリメートル -2.00ミリメートル { -0.25ミリメートル	全体の印刷位置を 0.25mm 単位で縦方向に補正します。 印刷可能領域を超えたイメージは印刷されません。	0
	リョウメンインサツ X ホセイ *	0.00ミリメートル +0.25ミリメートル { +2.00ミリメートル -2.00ミリメートル { -0.25ミリメートル	両面印刷の裏面全体の印刷位置を 0.25mm 単位で横方向に補正します。 印刷可能領域を超えたイメージは印刷されません。 *:オプションの両面印刷ユニット装着時に表示。	0

	操作パネル表示			
カテゴリ	設定項目(上段)	設定値(下段)	内 容	Win
ንステム ホセイ メニュー	リョウメンインサツ Y ホセイ *	0.00≥リメートル +0.25≥リメートル \$ +2.00≥リメートル -2.00≥リメートル \$ -0.25≥リメートル	両面印刷の裏面全体の印刷位置を 0.25mm 単位で 縦方向に補正します。 印刷可能領域を超えたイメージは印刷されません。 *:オプションの両面印刷ユニット装着時に表示。	0
	ト゛ラムクリーニンク゛	オフオン	印刷前にイメージドラムのクリーニング動作を行 います。画質改善の効果がある場合があります。	0
メンテナンス メニュー	メニュー リセット	シ゛ッコウ	メニューの設定値を初期化します。	0
	メニュー セッテイヲ ホソ゛ン	シ゛ッコウ	現在のメニュー設定を保存します。	0
	ホソ*ンメニュー ニ モト*ス	シ゛ッコウ	保存しているメニュー設定に変更します。 メニューを保存したときのみ表示されます。	0
	パワーセーブ <i>キノ</i> ウ	ユウコウ ムコウ	パワーセーブモードの有効 / 無効を設定します。 有効時のパワーセーブ移行時間は [システムコウセイメニュー] の [パワーセーブ イコウジカン] で設定します。	0
	フツウシ クロ セッティンク*	0 +1 +2 -2 -1	温度差による印字のばらつきを補正します。かすれる場合に値を変更します。	0
	フツウシ カラー セッティンク*	0 +1 +2 -2 -1	温度差による印字のばらつきを補正します。かすれる場合に値を変更します。	0
	OHP ታወ ቲካティンታ՝	0 +1 +2 -2 -1	温度差による印字のばらつきを補正します。OHP シートに印刷してかすれる場合に値を変更します。	0
	OHP カラー セッティン グ	0 +1 +2 -2 -1	温度差による印字のばらつきを補正します。OHP シートに印刷してかすれる場合に値を変更します。	0

注・ メモリメニュー、システムホセイメニューは工場出荷時の設定ではユーザメニューに表示されません。アドミニストレータメニューで「MEMORY MENU」、「SYS ADJUST MENU」の設定を「ENABLE」に変更するとユーザメニューに表示されます。詳しくは97ページをご覧ください。

⊥ = ∹ ∪	操作パネル表示		4. 6	146
カテゴリ	設定項目(上段)	設定値(下段)	内容	Win
シ゛ュミョウ メニュー	トータル へ゜ーシ゛ カウント	nnnnn	総印刷枚数を表示します。	_
	トレイ1 ページ カウント	nnnnn	トレイ 1 の総印刷枚数を表示します。	_
	トレイ2 ページ カウント	nnnnn	トレイ2の総印刷枚数を表示します。 *: オプションのセカンドトレイユニット装着時に 表示。	_
	MPトレイ ページ カウント	nnnnn	マルチパーパストレイの総印刷枚数を表示します。	_
	カラー ページ カウント	nnnnn	カラーページ印刷を行ったページ数を表示します。	_
	モノクロ ページ カウント	nnnnn	モノクロページ印刷を行ったページ数を表示します。	_
	K + " 54 1="y+	עב/ xxx %	黒のドラムの残り寿命を表示します。	_
	C ドラム ユニット	עב/ xxx %	シアンのドラムの残り寿命を表示します。	_
	M + " 54 1= y+	עב/ xxx %	マゼンタのドラムの残り寿命を表示します。	_
	Y + " 54 1="y+	עב/ xxx %	イエローのドラムの残り寿命を表示します。	_
	へ゛ルト ユニット	עב/ xxx %	ベルトユニットの残り寿命を表示します。	_
	テイチャクキ ユニット	עב/ xxx %	定着器ユニットの残り寿命を表示します。	_
	K	עב/ xxx %	黒トナーの残量を表示します。	_
	C トナ-	עב/ xxx %	シアントナーの残量を表示します。	_
	M トナ-	עב/ xxx %	マゼンタトナーの残量を表示します。	_
	Y	עב/ xxx %	イエロートナーの残量を表示します。	_

トナー残量は目安です。以下の場合には正しい残量は表示されません。

- 製品添付トナーを使用している場合
- イメージドラム交換時に使用途中のトナーカートリッジを付けた場合
- 新しいドラムに付けた1本目のトナーを使用している場合

アドミニストレータメニュー

ユーザメニューの各カテゴリの有効/無効などを設定できます。無効のカテゴリはユーザメニューに表示されません。

システム管理者の方のみ使用してください。

T = = 1.1.	操作パネル表示		÷ 🛱
カテゴリ	設定項目(上段)	設定値(下段)	内容
OP MENU	ALL CATEGORY	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	ユーザメニューのすべてのカテゴリの有効 / 無効を設定 します。
	INFORMATION MENU	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	インフォメーションメニューの有効 / 無効を設定します。
	PRINT MENU	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	インサツメニューの有効 / 無効を設定します。
	MEDIA MENU	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	メディアメニューの有効 / 無効を設定します。
	COLOR MENU	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	カラーメニューの有効 / 無効を設定します。
	SYS CONFIG MENU	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	システムコウセイメニューの有効 / 無効を設定します。
	USB MENU	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	USB メニューの有効 / 無効を設定します。
	NETWORK MENU	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	NETWORK メニューの有効 / 無効を設定します。
	MEMORY MENU	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	メモリメニューの有効 / 無効を設定します。
	SYS ADJUST MENU	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	システムホセイメニューの有効 / 無効を設定します。
	MAINTENANCE MENU	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	メンテナンスメニューの有効 / 無効を設定します。
	USAGE MENU	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	ジュミョウメニューの有効 / 無効を設定します。

(注.) 変更方法は101ページを参照ください。

カテゴリ	操作パネル表示		4 📥
	設定項目(上段)	設定値(下段)	内容
COLOR MENU	RESET C GAMMA	EXECUTE	シアンの濃度履歴データをリセットします。通常は使用 しないでください。
	RESET M GAMMA	EXECUTE	マゼンタの濃度履歴データをリセットします。通常は使用しないでください。
	RESET Y GAMMA	EXECUTE	イエローの濃度履歴データをリセットします。通常は使 用しないでください。
	RESET K GAMMA	EXECUTE	ブラックの濃度履歴データをリセットします。通常は使 用しないでください。
BLOCK DEV MENU	INITIAL LOCK	YES NO	FLASH メモリの初期化の有効 / 無効を設定します。 [YES] にするとメモリメニューの [FLASH メモリショ キカ] は表示されません。




現在の設定を確認します(メニューマップ印刷)



- ・ ユーザメニューの設定とネットワークの設定情報のみ印刷されます。アドミニストレータメニューの設定は印刷されません。
- ・ プリントジョブアカウンティングで [ローカルプリント] が [印刷不可] または [カラー印刷不可] に設定されている場合には印刷できません。
- **●** トレイに A4 用紙をセットします。
 - (注.) A4 用紙以外で印刷を行うと、全ての内容が印刷されないことがあります。
- (2) + 「メニュー+」スイッチを押し、「インフォメーション メニュー」を表示します。
- ③ 「設定」スイッチを押し、[メニューマップ インサツ/ジッコウ]を表示します。

メニューマップ印刷が開始されます。(2枚) 続いてネットワークの設定情報(Network Information)が印刷されます。(4枚)

(サンプル)

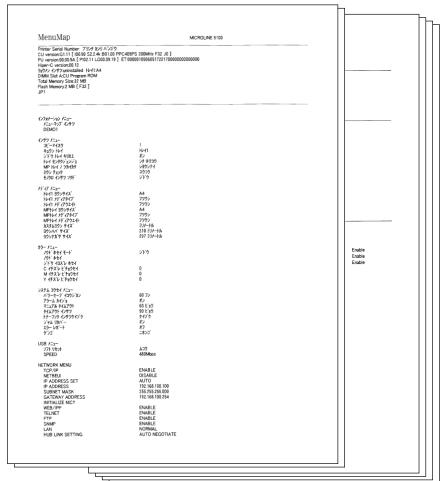



設定値を変更します

ユーザメニュー

- ② 「設定」スイッチを押します。

- 6 「設定」スイッチを押し、値の右側に〔*〕を付けます。
 - メモ FLASHメモリ初期化では「ジッコウシマスカ?」と表示されます。実行してもよいかもう一度ご確認ください。

実行する場合は 「設定」スイッチを押します。続いて「スグニジッコウシマスカ?」と表示されます。

実行する場合は 「設定」スイッチを押します。プリンタはシャットダウン処理を行います。 [デンゲンヲ キッテクダサイ/シャットダウン カンリョウ] が表示されたら電源を OFF/ON します。各変更が行われます。

- (注♪)「USBメニュー」カテゴリの設定値を変更したときは、電源を OFF/ON してください。

アドミニストレータメニュー

- ② 「設定」スイッチを押しながらプリンタの電源を ON にします。 [OP MENU] が表示されたら指を離します。

- **6** → 「メニュー+」スイッチまたは → 「メニューー」スイッチを押し、設定する「項目」を表示します。
- 6 「設定」スイッチを押します。
- ↑ 「メニュー+」スイッチまたは 「メニューー」スイッチを押し、「設定値」を表示します。
- ❸ 「設定」スイッチを押し、値の右側に[★]を付けます。
- 「オンライン」スイッチを押し、「オンライン」にします。

(注♪) アドミニストレータメニューの項目は97ページを参照ください。



現在のメニュー設定を保存します

プリンタの操作パネルでの設定を保存できます。



- (注・)・ユーザメニューのみ保存できます。
 - ・「NETWORK MENU」カテゴリは保存されません。

 - ② 「設定」スイッチを押します。
 - + 「メニュー+」スイッチまたは 「メニューー」スイッチを押し、[メニュー セッテイヲ ホゾン/ジッコウ]を表示します。
 - 「設定」スイッチを押し、[ジッコウシマスカ?] を表示します。
 - 「設定」スイッチを押します。

設定値が保存されます。

メモ 現在の設定を、保存されている設定に変更することができます。

- | + 「メニュー+」スイッチを数回押し、「メンテナンス メニュー」を表示 します。
- 「設定」スイッチを押します。
- ゾンメニューニ モドス/ジッコウ]を表示します。
- 「設定」スイッチを押し、[ジッコウシマスカ?]を表示します。
- 「設定」スイッチを押します。

設定値が、保存されている設定に変更されます。



設定値を初期化します



- (注/)・ユーザメニューのみ初期化します。
 - ・「NETWORK MENU」カテゴリの初期化は、「NETWORK MENU」カテゴリ内の [INITIALIZE NIC?] で行ってください。
 - ◆ 「メニュー+」スイッチを数回押し、「メンテナンス メニュー」を表示します。

 - 3 + 「メニュー+」スイッチまたは 「ノメニューー」スイッチを押し、[メニュー
 - 「設定」スイッチを押します。

~ネットワーク機能について~

設定項目の一覧 10.
ネットワーク機能を初期化します 114
ネットワークの設定情報(Network Information)を印刷します 11!
IPアドレスの設定 118
NICセットアップユーティリティ(AdminManager)を使います 123
Quick Setupを使います 130
Webブラウザを使います 132
telnetを使います 139
DHCP/BOOTPを使います 142
RARPを使います 14'
IPアドレスでのアクセス制限機能(IPフィルタ)を使います 149
メール送信機能(SMTP)を使います 152
SNMPを使います 15!
OKI LPRユーティリティを使います 150
Network Extensionを使います 160
PrintSuperVisionを使います 163
ネットワークインストーラを使います 17
ネットワークステータスモニタを使います 170



設定項目の一覧

プリンタのネットワーク機能で設定できる項目を説明します。

現在設定されている値は、ネットワークの設定情報 (Network Information) で確認できます。 設定値を変更するには、telnet, Web ブラウザ, NIC セットアップユーティリティ(AdminManager)を 使用します。



NetBEUIと IPP機能は、ネットワークの設定情報(Network Information)、telnet、Web ブ ラウザ、NIC セットアップユーティリティ(AdminManager)に表示されますが、サポー トしていません。

TCP/IP

項目		設定値	₩ ₩ ⇔ኮ≅∺ 미미	
telnet	Web ブラウザ	AdminManager		機能説明
TCP/IP Protocol	TCP/IP	TCP/IPプロト コルを使用する	ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない)	TCP/IP プロトコルの使用/非使用を設定します。
IP Address	IPアドレス	IPアドレス	192.168.100.100	IP アドレスを設定します。 初期値はネットワーク接続していない場合の値 です。
Subnet Mask	サブネットマス ク	サブネットマス ク	255.255.255.0	サブネットマスクを設定します。 初期値はネットワーク接続していない場合の値 です。
Default Gateway	ゲートウェイア ドレス	デフォルト ゲートウェイ	192.168.100.254	ゲートウェイ(デフォルトルータ)アドレスを設定します。0.0.0.0 はルータなしを意味します。初期値はネットワーク接続していない場合の値です。
RARP Protocol	RARP	RARPを使用す る	ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない)	RARPサーバへIPアドレス取得を要求するか、 しないかを設定します。
DHCP/ BOOTP Protocol	DHCP/BOOTP	DHCP/BOOTP を使用する	ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない)	DHCP/BOOTPサーバへIPアドレス取得を要求 するか、しないかを設定します。
Auto IP Address	サーバを使用し ないアドレス解 決	Network PnP 設定 I Pアドレ ス自動設定	ENABLE (自動設定する) DISABLE (自動設定しない)	サーバを使用しないでIPアドレスを取得する機能の使用/非使用を設定します。
DNS Server (Pri.)	DNSサーバア ドレス(プライ マリ)	DNSサーバ プライマリサーバ	0.0.0.0	プライマリDNSサーバのIPアドレスを設定します。SMTP(E-Mail)プロトコルを使用するときに設定してください。「SMTP Server Name」をIPアドレスで設定する場合は、設定する必要はありません。

網かけ部は初期値です。

項目		沙中/东	144 AF.=V □□	
telnet	Web ブラウザ	AdminManager	設定値	機能説明
DNS Server (Sec.)	DNSサーバア ドレス(セカン ダリ)	DNSサーバ セ カンダリサーバ	0.0.0.0	セカンダリDNSサーバのIPアドレスを設定します。SMTP(E-Mail)プロトコルを使用するときに設定してください。「SMTP Server Name」をIPアドレスで設定する場合は、設定する必要はありません。
root Pass- word	パスワード設定	rootパスワード	イーサネットアド レス下6桁	管理者パスワードを変更します。15文字以内 の英数字です。忘れてしまうと設定を変更でき なくなります。
Network PnP Discovery	検出機能	Network PnP 設定Network PnPを使用する	ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない)	ネットワークPlug&Play機能の 使用/非使用 を設定します。
Network PnP Device Name	デバイス名	Network PnP 設定デバイス名	「ML」+「イーサネットアドレス下6桁」	ネットワークPlug&Play機能で、プリンタ名を コンピュータにどのように表示させるかを設定 します。

SNMP

項目		=N- - 1-1+	機能説明	
telnet	Web ブラウザ	AdminManager	設定値	们送月ヒ記だり 力
SysContact	System Contact	SysContact	なし	システム管理者の連絡先を入力します。半角で 255文字以内、全角で127文字以内です。
SysName	System Name	SysName	なし	ブリンタの名前を入力します。半角で255文字 以内、全角で127文字以内です。
SysLocation	System Location	SysLocation	なし	ブリンタの設置場所を入力します。半角で255 文字以内、全角で127文字以内です。
_	プリンタ管理番 号	_	なし	お客様がプリンタを管理するための数値を入力することができます。半角で8文字以内です。

printer trap

項目			-0-4-4-	I/K (NET-VER
telnet	Web ブラウザ	AdminManager	設定値	機能説明
Prn-Trap Community	プリンタTrapコ ミュニティ名設 定	プリンタTrapコ ミュニティ名	public	プリンタTRAPのコミュニティ名を設定します。31文字以内の英数字です。
TCP #1-5 Trap Enable	Trap送信許可 #1-5	TCP #1-5 Printer Trapを 有効にする	ENABLE (有効にする) DISABLE (有効にしない)	TCP #1-5でプリンタTrapを使用するかどうか 設定します。
TCP #1-5 Printer Reboot Trap	プリンタ再起動 #1-5	TCP #1-5 プリ ンタリブート	ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない)	ブリンタ再起動Trapを使用するかどうか設定 します。
TCP #1-5 Receive Illegal Trap	不正Trap受信 #1-5	TCP #1-5 受信 異常	ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない)	「プリンタTrapコミュニティ名設定」で指定した以外のコミュニティ名でプリンタにアクセスしたときにTrapを使用するかどうか設定します。
TCP #1-5 Online Trap	オンライン #1- 5	TCP #1-5 オン ライン	ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない)	オンラインTrapを使用するかどうか設定します。
TCP #1-5 Offline Trap	オフライン #1- 5	TCP #1-5 オフ ライン	ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない)	オフラインTrapを使用するかどうか設定します。
TCP #1-5 Paper Out Trap	用紙なし #1-5	TCP #1-5 用紙 なし	ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない)	ペーパーアウトTrapを使用するかどうか設定 します。
TCP #1-5 Paper Jam Trap	用紙ジャム #1- 5	TCP #1-5 用紙 ジャム	ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない)	ペーパージャムTrapを使用するかどうか設定します。
TCP #1-5 Cover Open Trap	カバーオープン #1-5	TCP #1-5 カ バーオープン	ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない)	カバーオープンTrapを使用するかどうか設定 します。
TCP #1-5 Printer Error Trap	プリンタエラー #1-5	TCP #1-5 プリ ンターエラー	ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない)	プリンタエラーTrapを使用するかどうか設定 します。
TCP #1-5 Trap Address	プリンタTrap アドレス設定 #1-5	TCP#1-5	0.0.0.0	TCP/IPの場合のTrap送信先アドレスを設定します。設定値は10進数「***.***.***」形式で入力します。IPアドレスが0.0.0.0の場合は、Trapを送信しません。アドレスは5か所まで指定できます。

SMTP (E-Mail)

項目			-0-1-1-	144 Wh = M UU
telnet	Web ブラウザ	AdminManager	設定値	機能説明
SMTP Transmit	SMTP送信	SMTP送信プロ トコルを使用す る	ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない)	SMTP(E-Mail)送信プロトコルを使用するかどうか設定します。
SMTP Server Name	SMTP#-/	SMTPサーバア ドレス/サーバ 名	なし	SMTPサーバ名を設定します。ドメイン名もしくはIPアドレスを指定してください。ドメイン名を指定する場合は、DNS(Pri)(sec)の設定が必要です。
SMTP Port Number	SMTPポート番号	SMTPポート番 号	25	SMTPのポート番号を設定します。通常は初期設定でご使用ください。
E-Mail Address	プリンタEmail アドレス	E-Mailアドレス	なし	プリンタのE-Mailアドレスを設定します。通常 はネットワーク管理者のメールアドレスを指定 してください。
Reply-To Address	返信先Emailア ドレス	返信用アドレス	なし	返信用のアドレスを設定します。通常はネット ワーク管理者のメールアドレスを指定してくだ さい。
Event To Address #1-5	Emailアドレス #1-5	送信先アドレス #1-5	なし	送信先のアドレスを設定します。アドレスは 5ヶ所まで指定できます。
Signature line #1-4	署名 #1-4 行目	署名 #1-4	なし	送信メールの文末に付加するコメントを設定します。4行設定できます。1行は64文字まで入力でき、それを越える場合は自動的に改行します。
Re-send Interval #1-5	チェック間隔 #1-5	チェック間隔 #1-5	DISABLE (無効) 30min 60min 24hour	DISABLE(無効)の場合は、プリンタイペントが 発生した時点でのみメールが送信されますが、 30min、60min、24hour に設定した場合は、設 定された間隔内にプリンタイペントが発生して いる場合にもその記録をまとめて送信します。
Off Line #1-5	オフライン#1- 5	オフライン #1-5	ENABLE(有効) DISABLE(無効)	プリンタがオフラインになったときに、メール を送信するかどうか設定します。
Consumable Message #1- 5	メンテナンス #1-5	メンテナンス #1-5	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	プリンタの消耗品(ドラムカートリッジ、ベルト、定着器)が寿命になったときに、メールを送信するかどうか設定します。
Toner Low/ Out #1-5	トナー交換 #1- 5	トナー交換 #1- 5	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	プリンタのトナーが少なくなった場合やトナー エラー時に、メールを送信するかどうか設定し ます。
Paper Low/ Out #1-5	用紙補充 #1-5	用紙補充 #1-5	ENABLE(有効) DISABLE(無効)	プリンタに用紙がなくなったときや少なくなった ときに、メールを送信するかどうか設定します。
Paper Jam #1-5	用紙ジャム #1- 5	用紙ジャム #1- 5	ENABLE(有効) DISABLE(無効)	プリンタに用紙がつまったときに、メールを送 信するかどうか設定します。
Cover Open #1-5	カバーオープン #1-5	カバーオープン #1-5	ENABLE(有効) DISABLE(無効)	プリンタのカバーが開いているときに、メール を送信するかどうか設定します。

項目			設定値	機能説明
telnet	Web ブラウザ	AdminManager		(成月と記だり)
Stacker Error	スタッカーエ	スタッカーエ	ENABLE(有効)	プリンタのスタッカに用紙がいっぱいになったと
#1-5	ラー#1-5	ラー#1-5	DISABLE(無効)	きに、メールを送信するかどうか設定します。
Mass Storage Error #1-5	ストレージエ ラー#1-5	ストレージエ ラー#1-5	ENABLE(有効) DISABLE(無効)	プリンタのハードディスクがディスクフルエ ラーになったときに、メールを送信するかどう か設定します。
Recoverable	復旧可能エラー	復旧可能エラー	ENABLE(有効)	プリンタがエラーになったとき(復旧可能)に、
Error #1-5	#1-5	#1-5	DISABLE(無効)	メールを送信するかどうか設定します。
Service Call	サービスコール	サービスコール	ENABLE(有効)	ブリンタにエラー(復旧不可能)が発生したときに、メールを送信するかどうか設定します。
Req. #1-5	要求#1-5	要求#1-5	DISABLE(無効)	

Maintenance

項目			設定値	機能説明
telnet	Web ブラウザ	AdminManager	設化順	何成月と記だり力
FTP Service	FTPサービス	FTP Serviceを 使用する	ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない)	プリンタに対してFTPでのアクセスの使用/非使用を設定します。
Telnet Service	Telnetサービス	Telnet Service を使用する	ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない)	プリンタに対してTelnetでのアクセスの使用/ 非使用を設定します。
Web Service	Web(IPP)サー ビス	Web Serviceを 使用する	ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない)	プリンタに対してWEBブラウザでのアクセスの使用/非使用を設定します。
SNMP Service	SNMPサービス	SNMP Service を使用する	ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない)	プリンタに対してSNMPでのアクセスの使用/ 非使用を設定します。通常はENABLE(使用する)でお使いください。
LAN Scale	LAN	LAN Scale	NORMAL (普通) SMALL (小型)	Normal(普通):通常この設定を使用してください。スパニングツリー機能を持つHUBに接続した場合でも効率よく動作します。ただし、コンピュータが2,3台の小さなLANに接続するとプリンタが起動する時間が長くなるデメリットがあります。 SMALL(小型):コンピュータが2,3台の小さなLANから大型のLANまで対応しますが、スパニングツリー機能を持つHUBに接続した場合に効率よく動作できない場合があります。
DefaultTTL	_	DefaultTTL	0 255	IPパケット生存値(TTL値)を設定します。この値は通常変更する必要はありません。
_	オペパネのロッ ク	_	ロック解除	オペレータパネルの殆どの操作を禁止させることが出来ます。

printer port

項目			=0	
telnet	Web ブラウザ	AdminManager	設定値	機能説明
BOJ String	_	_	なし	直接出力ポート(pポート)に出力する前に、プリンタに文字列を送出します。 印刷前に制御コード等を送信する必要がある場合などに設定します。31文字以内の文字列です。また、文字列以外に次の特殊コードも指定できます。 ¥b: バックスペースコード(0x08) ¥t: タブコード(0x09) ¥n: 改行コード(0x0a) ¥v: 垂直タブコード(0x0b) ¥f: 改頁コード(0x0c) ¥r: 復帰コード(0x0d) ¥xnn nnで表現される16進コード ¥" " コード(0x22) ¥¥ ¥ コード(0x5c)
EOJ String	_	_	なし	直接出力ポート(pポート)に出力した後に、プリンタに文字列を送出します。 印字後に制御コード等を送信する必要がある場合などに設定します。31文字以内の文字列です。また、文字列以外に特殊コードも指定できます。特殊コードは「BOJ string」と同じです。
BOJ String (KANJI)	_	_	なし	漢字フィルタ経由出力ポート(euc, sjisポート)に出力する前に、プリンタに文字列を送出します。印刷前に制御コード等を送信する必要がある場合などに設定します。31文字以内の文字列です。また、文字列以外に特殊コードも指定できます。特殊コードは「BOJ string」と同じです。
EOJ String (KANJI)	_	_	¥x04	漢字フィルタ経由出力ポート(euc, sjisポート)に 出力した後に、プリンタに文字列を送出します。 印字後に制御コード等を送信する必要がある場合 などに設定します。31文字以内の文字列です。 また、文字列以外に特殊コードも指定できます。 特殊コードは「BOJ string」と同じです。
Printer Type	_	_	PS(PostScript)固定	漢字フィルタのブリンタTypeを設定します。
TAB Size (char.)	-	-	0 8 16	漢字フィルタ経由で出力するときに、タブコード(0x09)を半角スペース(0x20)に変換する文字数を設定します。この文字幅を0にすると、タブ変換処理は行われません。
Page Width (char.)	_	_	0 78 255	漢字フィルタ経由で出力するときのページ幅を 設定します。

項目			設定値	14% ₩ ₩ □ ₽
telnet	Web ブラウザ	AdminManager		機能説明
Page Length (line)	-	-	0 66 1 255	漢字フィルタ経由で出力するときのページ長を 設定します。

IP Filtering

網かけ部は初期値です。

項目			小	↑袱 ⇔比≡∺ □□
telnet	Web ブラウザ	AdminManager	設定値	機能説明
IP Filtering	IPフィルタリン グ	IPフィルタを使 用する	ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない)	IPアドレス毎のアクセスを制限する機能の 使用/非使用を設定します。 ただし、この機能はIPアドレスについて充分な 知識を必要とします。 通常は必ずDISABLE(使用しない)になるように 設定しておいてください。 ENABLE(使用する)に設定し、以下の設定をし ないとTCP/IPによるアクセスが一切できなく なってしまいます。
range #1-10 Start Address	開始アドレス	開始アドレス	0.0.0.0	プリンタへアクセスを許可するIPアドレスを指 定します。
range #1-10 End Address	終了アドレス	終了アドレス	0.0.0.0	単一のIPアドレスを指定することもできますが、範囲で指定することもできます。アドレスの範囲(「開始アドレス」と「終了アドレス」)を設定してください。0.0.0.0は入力できません。
range #1-10 Printing	印刷 #1-10	印刷を許可する #1-10	ENABLE (許可する) DISABLE (許可しない)	Filtering range #1-10 で設定したIPアドレスからの印刷を許可します。
range #1-10 Configuration	設定 #1-10	設定を許可する #1-10	ENABLE (許可する) DISABLE (許可しない)	Filtering range #1-10 で設定したIPアドレスからの設定変更を許可します。
Admin IP Address	設定される管理 者のIPアドレス	管理者のIPアド レス	0.0.0.0	管理者のIPアドレスが自動で設定されます。このアドレスだけは、必ずプリンタにアクセスできます。ただし、管理者がプロキシ経由でプリンタにアクセスするように設定している場合には、プロキシのアドレスが設定されてしまいます。プロキシのアドレスが設定されるとプロキシ経由でアクセスする人は全て許可となります。管理者はプリンタに対してプロキシを経由しないでアクセスすることが理想です。

Job List


項目			設定値	機能説明
telnet	Web ブラウザ	AdminManager	設 是胆	が成月と記だり が
_	ジョブキュー表 示項目設定			現在プリンタの印刷待ちになっているジョブ(印刷データ)の一覧に表示する項目を選択します。 選択しない場合には、初期値の項目で一覧が表示されます。




ネットワーク機能を初期化します

(注・) 初期化すると全ての設定が初期値になります。

プリンタの電源がOFFになっていることを確認します。

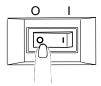

プッシュスイッチを押したまま、プリンタの電源をONにし、操作パネル 上に[オンライン]が表示されたら、指を離します。

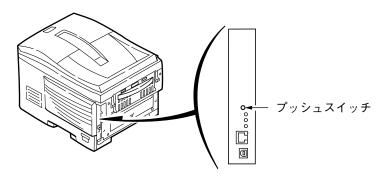


ネットワークの設定値が初期化されます。




ネットワークの設定情報(Network Information)を印刷します


1 プリンタの電源を ON にし、[オンライン] になったことを確認します。

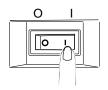


2 プッシュスイッチを3秒間以上押し続けてから、指を離します。

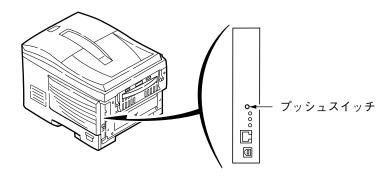

最初にプリンタのメニューマップが 2 枚印刷され、続いてネットワークの設定情報(Network Information)が 4 枚印刷されます。

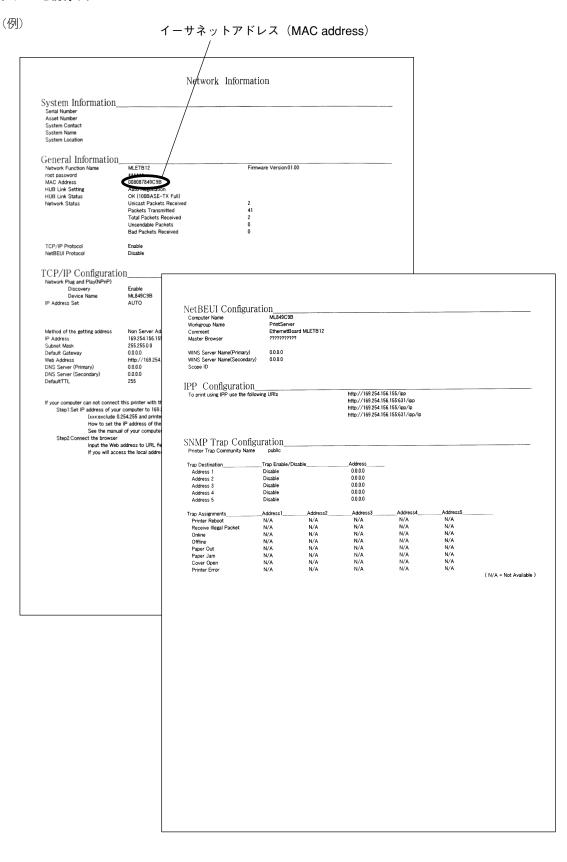

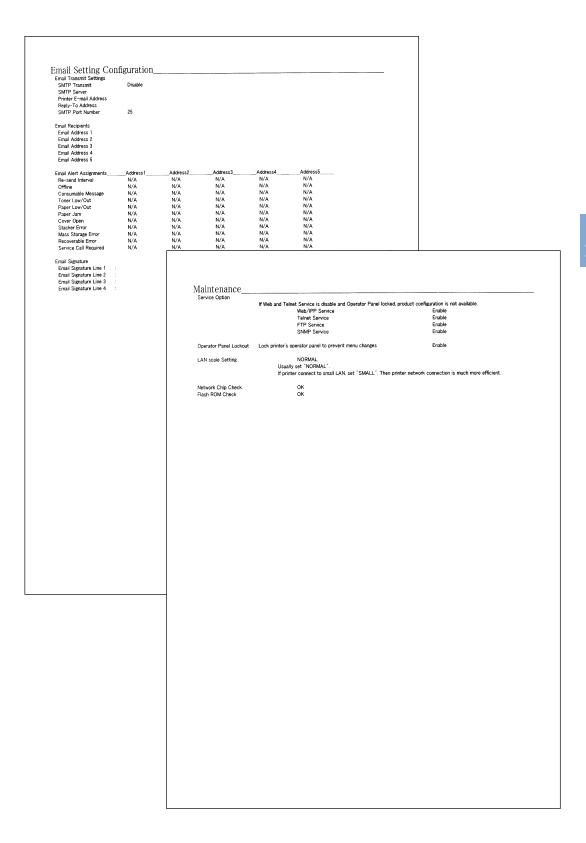



IP アドレスの設定

IP アドレスとは…

TCP/IPプロトコルを使用してネットワーク接続する場合、コンピュータとプリンタにIPアドレスを設定する必要があります。IPアドレスはネットワーク上に接続されたコンピュータやプリンタの住所のようなものです。正しく設定しないと必要な情報を届ける住所がわからず、通信ができなくなります。



コンピュータ

ドアドレス : 192.168. 0. 3

サブネットマスク : 255.255.255. 0 ゲートウェイ : 192.168. 0. 1



プリンタ

ドアドレス : 192.168. 0. 2

ー ネットワークアドレス ホストID

サブネットマスク : 255.255.255. 0 ゲートウェイ : 192.168. 0. 1

IPアドレスはどんな値でも使えるわけではなく、決まりがあります。3桁の数字が4つに区切られた形で設定します。

例でいうと「192.168.0」までをネットワークアドレスといい、残りの「3」や「2」をホストIDといいます。標準的なネットワークの場合、コンピュータとプリンタのネットワークアドレスが同じでないと通信できません。ホストIDは、どの機器とも重複しないような値で、1~254の間で設定します。また、IPアドレス以外に、サブネットマスク、ゲートウェイの設定も必要です。基本的にサブネットマスクは「255.255.255.0」を設定します。ゲートウェイは、接続しているルータのIPアドレスを指定しま

す。通常、コンピュータとプリンタに設定するサブネットマスクとゲートウェイは同じ値にします。

コンピュータの IP アドレス

お手元のコンピュータに設定されている IP アドレスを確認しましょう。

コンピュータのIPアドレスは、接続しているネットワーク環境によって異なります。Internet をご利用の場合、接続しているプロバイダやルータメーカから指定された値に設定されています。何の値が設定されているかやDHCPなどのサーバがあるかどうかは、プロバイダやルータメーカに確認してください。社内などでネットワーク管理者の方がいる場合は、管理者の方に確認してください。

多くの場合、コンピュータは初期設定で「IPアドレスを自動取得する」設定になっています。一般の家庭用ルータ(ADSLルータやISDNルータ)にはDHCPサーバが標準で搭載されている場合が多く、お手元のコンピュータに何の設定をしていなくても、ルータに接続し、コンピュータの電源を入れただけで、サーバより自動的にIPアドレスを取得します。

お手元のコンピュータの取得しているIPアドレスがわからない場合は、下記手順で確認してください。手順は Windows のバージョンにより異なりますので、詳細は各 Windows のマニュアルをご覧ください。

- **1** Windows を起動します。
- ② コマンドプロンプト (MS-DOS プロンプト) を選択します。

WindowsXP の場合は、[スタート] - [すべてのプログラム] - [アクセサリ] - [コマンドプロンプト] を選択します。

WindowsMeの場合は、[スタート] - [プログラム] - [コマンドプロンプト] - [MS-DOS プロンプト] を選択します。


Windows98/95の場合は、[スタート] - [プログラム] - [MS-DOSプロンプト]を選択します。

Windows2000 の場合は、[スタート] - [プログラム] - [アクセサリ] - [コマンドプロンプト] を選択します。

WindowsNT4.0 の場合は、[スタート] - [プログラム] - [コマンドプロンプト] を選択します。

3 キーボードから [ipconfig] と入力し、[Enter] キーを押します。

現在設定されているIPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイが表示されます。

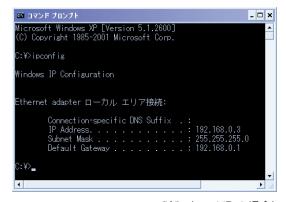

(WindowsXP の場合)

プリンタの IP アドレスの確認

現在、プリンタにどんなIPアドレスが設定されているか確認しましょう。

プリンタに設定されているIPアドレスは、ネットワークの設定情報(Network Information)に表示されています。ネットワークの設定情報(Network Information)を印刷し、IPアドレスを確認してください。ネットワークの設定情報(Network Information)の詳細は115ページをご覧ください。

	Network		
System Informatio	n		
Serial Number			
Asset Number System Contact			
System Name			
System Location			
General Information	on		
Network Function Name	MLETB12	Firmware Version 01.00	
root password MAC Address	****** 008087849C9B		
MAC Address HUB Link Setting	Auto Negotiation		
HUB Link Status	OK (100BASE-TX Full)		
Network Status	Unicast Packets Received	2	
	Packets Transmitted Total Packets Received	41 2	
	Unsendable Packets	0	
	Bad Packets Received	0	
TCP/IP Protocol	Enable		
NetBEUI Protocol	Disable		
TCP/IP Configura			
Network Plug and Play(NPnP)		
Discovery Device Name	Enable ML849C9B		
IP Address Set	AUTO		
		DHCP/BOOTP	Enable
		RARP Non Server Address Resolution(NPnP)	Enable Enable
Method of the getting address	s Non Server Address Resolution(NPnP)	Non Server Address Resolution(NPTIP)	Enable
IP Address	169.254.156.155		
Subnet Mask	255.256.0.0		
Default Gateway Web Address	0.0.0.0 http://169.254.156.155		
DNS Server (Primary)	0.0.0.0		
DNS Server (Secondary)	0.0.0.0		
DefaultTTL	255	J	
Step1:Set IP address of (xxx:exclu How to se See the The Step2:Connect the brow Input the	nect this printer with the browser, set the comput your computer to 168 254 155 xxx de 0254.255 and printer IP address 155.) It the IP address of the computer? annual of your computer: riser who address to URL field of the browser as follow access the local address set the proxy server set	vs. http://169.254.156.155	
Step1:Set IP address of (xxx:exclu How to se See the The Step2:Connect the brow Input the	your computer to 169.254.155.xxx de 0,254.255 and printer IP address 155.) it the IP address of the computer? anual of your computer. ser. Web address to URL field of the browser as follow	vs. http://169.254.156.155	
Step1:Set IP address of (xxx:exclu How to se See the The Step2:Connect the brow Input the	your computer to 169.254.155.xxx de 0,254.255 and printer IP address 155.) it the IP address of the computer? anual of your computer. ser. Web address to URL field of the browser as follow	vs. http://169.254.156.155	
Step1:Set IP address of (xxx:exclu How to se See the The Step2:Connect the brow Input the	your computer to 169.254.155.xxx de 0,254.255 and printer IP address 155.) it the IP address of the computer? anual of your computer. ser. Web address to URL field of the browser as follow	vs. http://169.254.156.155	
Step1:Set IP address of (xxx:exclu How to se See the The Step2:Connect the brow Input the	your computer to 169.254.155.xxx de 0,254.255 and printer IP address 155.) it the IP address of the computer? anual of your computer. ser. Web address to URL field of the browser as follow	vs. http://169.254.156.155	
Step1:Set IP address of (xxx:exclu How to se See the The Step2:Connect the brow Input the	your computer to 169.254.155.xxx de 0,254.255 and printer IP address 155.) it the IP address of the computer? anual of your computer. ser. Web address to URL field of the browser as follow	vs. http://169.254.156.155	
Step1:Set IP address of (xxx:exclu How to se See the The Step2:Connect the brow Input the	your computer to 169.254.155.xxx de 0,254.255 and printer IP address 155.) it the IP address of the computer? anual of your computer. ser. Web address to URL field of the browser as follow	vs. http://169.254.156.155	
Step1:Set IP address of (xxx:exclu How to se See the The Step2:Connect the brow Input the	your computer to 169.254.155.xxx de 0,254.255 and printer IP address 155.) it the IP address of the computer? anual of your computer. ser. Web address to URL field of the browser as follow	vs. http://169.254.156.155	
Step1:Set IP address of (xxx:exclu How to se See the The Step2:Connect the brow Input the	your computer to 169.254.155.xxx de 0,254.255 and printer IP address 155.) it the IP address of the computer? anual of your computer. ser. Web address to URL field of the browser as follow	vs. http://169.254.156.155	
Step1:Set IP address of (xxx:exclu How to se See the m Step2:Connect the brow Input the '	your computer to 169.254.155.xxx de 0,254.255 and printer IP address 155.) it the IP address of the computer? anual of your computer. ser. Web address to URL field of the browser as follow	vs. http://169.254.156.155	
Step1:Set IP address of (xxx:exclu How to se See the m Step2:Connect the brow Input the '	your computer to 169.254.155.xxx de 0,254.255 and printer IP address 155.) it the IP address of the computer? anual of your computer. ser. Web address to URL field of the browser as follow	vs. http://169.254.156.155	
Step1:Set IP address of (xxx:exclu How to se See the m Step2:Connect the brow Input the '	your computer to 169.254.155.xxx de 0,254.255 and printer IP address 155.) it the IP address of the computer? anual of your computer. ser. Web address to URL field of the browser as follow	vs. http://169.254.156.155	
Step1:Set IP address of (xxx:exclu How to se See the m Step2:Connect the brow Input the '	your computer to 169.254.155.xxx de 0,254.255 and printer IP address 155.) it the IP address of the computer? anual of your computer. ser. Web address to URL field of the browser as follow	vs. http://169.254.156.155	

プリンタの IP アドレスの設定

ネットワークの環境に応じて、プリンタのIPアドレスの設定をしましょう。

- (1) 初期設定のまま使用します。
 - ・ ネットワーク上に DHCP/BOOTP/RARP サーバなどがある場合

プリンタは初期設定で「IPアドレスを自動取得する」設定になっています。ネットワーク上にDHCP/BOOTP/RARPサーバなどがある場合は、ネットワークに接続し、プリンタの電源を入れただけで、サーバより自動的にIPアドレスを取得します。

現在のコンピュータとプリンタの設定が下記のようになっていれば、そのままお使いになれます。プリンタのIPアドレスを設定したり変更をする必要はありません。

- IPアドレスのネットワークアドレスが、コンピュータとプリンタで同じ値になっていること。
- IPアドレスのホストDが、コンピュータとプリンタで違う値になっていること。
- サブネットマスクとゲートウェイが、コンピュータとプリンタで同じ値になっていること。
- ・ネットワーク上に DHCP/BOOTP/RARP サーバなどがなく、接続しているコンピュータがすべて WindowsXP の場合

プリンタは初期設定で「IP ADDRESS SET」が「AUTO」に設定されています。つまり「ネットワーク Plug & Play」が使用できる設定になって、「サーバを使用しないアドレス解決」機能を使うことができます。WindowsXPも「ネットワーク Plug & Play」機能を搭載しています。そのため、ネットワーク上にDHCP/BOOTP/RARPサーバなどがなくても、ネットワーク Plug & Play 機能を使用し、お互いに通信して自動的にIP アドレスを取得することもできます。

現在のコンピュータとプリンタの設定が下記のようになっていれば、そのままお使いになれます。プリンタのIPアドレスを設定したり変更をする必要はありません。

- IPアドレスのネットワークアドレスが、コンピュータとプリンタで同じ値になっていること。
- IPアドレスのホストDが、コンピュータとプリンタで違う値になっていること。
- サブネットマスクとゲートウェイが、コンピュータとプリンタで同じ値になっていること。
- (2) IPアドレスを手動で設定します。
 - ・ネットワーク上に DHCP/BOOTP/RARP サーバなどがなく、接続しているコンピュータが WindowsMe/98/95/2000/NT4.0 のものが 1 台以上ある場合

プリンタに決められたIPアドレスを手動で設定してください。IPアドレスは、プリンタの操作パネルやNICセットアップユーティリティ(AdminManager)、telnetなどで設定できます。

設定の詳細は、「プリンタの操作パネルでIPアドレスを設定したい」(87ページ)、「NIC セットアップユーティリティ(AdminManager)を使います」(123ページ)、「telnet を使います」(139ページ)をご覧ください。


・社内ネットワーク管理者の方や、プロバイダやルータメーカより決められた固有のIPアドレスを 設定するように指示された場合

プリンタに決められたIPアドレスを手動で設定してください。IPアドレスは、プリンタの操作パネルやNICセットアップユーティリティ(AdminManager)、telnetなどで設定できます。


設定の詳細は、「プリンタの操作パネルでIPアドレスを設定したい」(87ページ)、「NIC セットアップユーティリティ(AdminManager)を使います」(123ページ)、「telnet を使います」(139ページ)をご覧ください。

IPアドレス設定のしくみ(参考)

IPアドレスを設定する機能は次のような構成になっています。

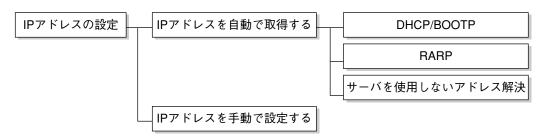

IP アドレスを設定する手順はおおよそ以下のようになっています。

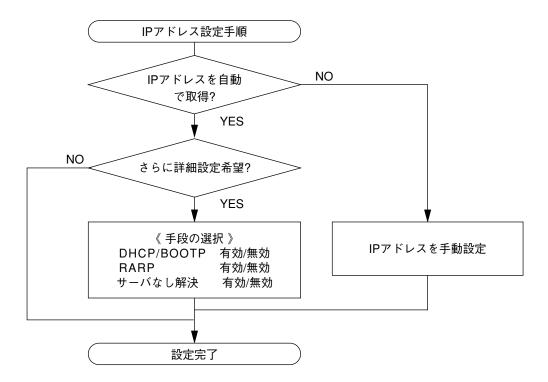



NICセットアップユーティリティ(AdminManager)を使います

プリンタのネットワークの設定や、ステータスの確認ができます。

動作環境

WindowsXP/Me/98/95/2000/NT4.0 日本語版 TCP/IPで動作しているコンピュータ



- ・ コンピュータはプリンタと同一セグメント上に存在している必要があります。
- ・ WindowsXP/2000/NT4.0では、セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。

以下の説明は、WindowsXP Home Edition を例にしています。

起動方法

- プリンタの電源をONにします。
- ② Windows が起動していることを確認し、 プリンタ添付の「プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットします。
- ③ [スタート] [マイコンピュータ] を選択します。



(4) [リムーバブル記憶域があるデバイス] の [ML_COLOR] CD-ROMアイコンをダブ ルクリックします。



(5) [SETUP] アイコンをダブルクリックします。

セットアッププログラムが起動します。

- **⑥** 「使用許諾契約」をよく読み、[同意する] をクリックします。
- 「ネットワークユーティリティのインストール」を選択し、「選択」をクリックします。



[NIC セットアップユーティリティ]を選択し、[インストール]をクリックします。



9 [日本語]をクリックします。



(DKI Device Standard Setup) をクリックします。




(1) [インストールせずに、直接 CD-ROM から起動する]を選択し、[次へ]をクリックします。

AdminManagerが起動します。

OKI Device の設定

プリンタのネットワークの設定を行うことができます。 各項目の詳細については、「設定項目の一覧」(105ページ)をご覧ください。

←
いたり
イーサネットアドレスを
参照し て、設定を行うプリンタを選択します。 機種名には、ML5100の代わりに MLETB12と表示されます。

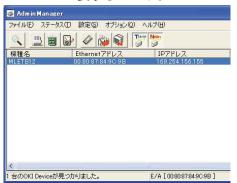


- (注.)・ イーサネットアドレスはネットワーク の設定情報(Network Information)に 表示されています。
 - ・ 初期設定では「DHCP/BOOTP protocol」が「ENABLE」になっていま す。ネットワーク上に DHCP/BOOTP サーバがある場合はサーバから取得し た IP アドレスが表示されます。
- ② 「設定」メニューの「OKI Device の設定】 を選択します。



1 3 「パスワード入力」に「イーサネットアド レスの下6桁] を入力し、「OK] をクリッ クします。



- (注♪)・パスワードは、手順 ❶ で選択した 「Ethernet アドレス」の下6桁を入力し てください。この場合は、「849C9B | と なります。
 - ・ パスワードを入力すると、画面上では 「***** | と表示されます。
 - ・ パスワードに英文字が入っている場 合、大文字/小文字を正しく入力して ください。
- ④ 必要な項目を入力し、「設定」をクリック します。

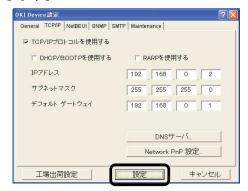


- **⑤** 設定に間違いがなければ、「OK] をクリッ クします。
- **⑥** 新しい設定値を有効にするため、「はい] をクリックします。
 - この時点でプリンタは新しい設定値で 動作します。
- ♠ NIC セットアップユーティリティ (Admin.) Manager) を終了します。

Generalタブ




TCP/IPタブ

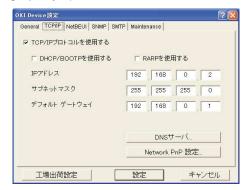

SNMPタブ



SMTPタブ

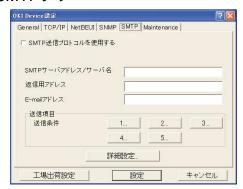

Maintenanceタブ




HTTPによる設定

Webブラウザを使用して、プリンタのネットワークの設定や、プリンタのステータスを表示することができます。[設定] メニューの [HTTP による設定] を選択します。



TELNETによる設定

telnet を使用して、プリンタの設定をすることができます。 [設定] メニューの [TELNET による設定] を選択します。

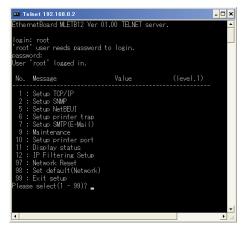

リセット

ネットワークの設定値をリセットすることができます。 「設定] メニューの「リセット] を選択します。

テスト印刷

ネットワークの設定情報(Network Information)をすることができます。 [設定] メニューの [テスト印刷] を選択します。

IPアドレス設定

IP アドレスを設定することができます。 「設定」メニューの「IP アドレス設定」を選択します。

プリンタステータス

プリンタのステータスを表示できます。 「ステータス」メニューの「プリンタステータス」を選択します。




システムステータス

プリンタのネットワークのステータスを表示できます。 [ステータス] メニューの [システムステータス] を選択します。



ネットメータ

ネットワークの利用状況をリアルタイムで表示できます。 [ステータス] メニューの [ネットメータ] を選択します。

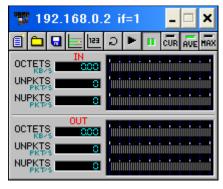



ネットメータはフリーソフトウェアです。動 作保証されません。

環境設定

AdminManager の環境を設定することができます。 [オプション] メニューの [環境設定] を選択します。


TCP/IPタブ



TCP/IPでプリンタの検索をするかどうか設定します。

ブロードキャストアドレスを設定します。

Timeoutタブ

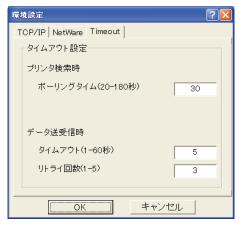

プリンタからの応答待ち時間を秒単位で設定します。

AdminManager とプリンタの間のタイムアウト時間を秒単位で設定します。

AdminManager とプリンタの間のリトライ 回数を設定します。



Quick Setup を使います

プリンタの簡易設定ができます。

動作環境

WindowsXP/Me/98/95/2000/NT4.0 日本語版 TCP/IPで動作しているコンピュータ



- ・ コンピュータはプリンタと同一セグメントに存在している必要があります。
- ・ WindowsXP/2000/NT4.0では、セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。


以下の説明は、WindowsXP Home Edition を例にしています。

起動と設定方法

- ① プリンタの電源をONにします。
- ② Windows が起動していることを確認し、 プリンタ添付の「プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットします。
- ③ [スタート] [マイコンピュータ] を選択します。



④ [リムーバブル記憶域があるデバイス]の [ML_COLOR] CD-ROMアイコンをダブ ルクリックします。

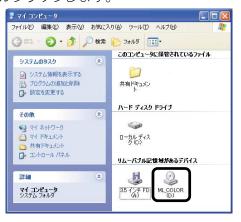

(5) [SETUP] アイコンをダブルクリックします。

setup

セットアッププログラムが起動します。

- **⑥** 「使用許諾契約」をよく読み、[同意する] をクリックします。
- 「ネットワークユーティリティのインストール」を選択し、「選択」をクリックします。



[NICセットアップユーティリティ]を選択し、[インストール]をクリックします。



♀ 「日本語」をクリックします。



(OKI Device Quick Setup) をクリック します。



- 11 [次へ]をクリックします。
- ② 設定を行うプリンタのイーサネットアドレスを選択して、「次へ」をクリックします。

機種名には、ML5100の代わりに MLETB12と表示されます。



注!

イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報(Network Information)に表示されています。

③ TCP/IP の設定を行い、[次へ] をクリックします。




MetBEUIの使用を[いいえ]にし、[次へ] をクリックします。



(5) 設定内容を確認し、[実行] をクリックします。



設定値がプリンタに送信されます。

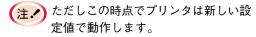

(b) 設定値を有効にするために、[完了] をクリックします。



Web ブラウザを使います

プリンタのネットワークの設定や、メニュー設定ができます。

動作環境

Microsoft Internet Explorer Ver.4.0 以上もしくは Netscape Navigator Ver.4.0 以上がインストールされているコンピュータ

TCP/IP で動作しているコンピュータ

メモ

お使いのブラウザの設定が以下のようになっているか確認してください。

Microsoft Internet Explorer Ver.4.x の場合は、[表示] メニューの [セキュリティ] - [この ゾーンのセキュリティレベル] を「中」に設定します。

Microsoft Internet Explorer Ver.5.x の場合は、[ツ-ル] メニューの [インターネットオプション] - [セキュリティ→このゾーンのセキュリティレベル] を「中」に設定します。

Microsoft Internet Explorer Ver.6.x の場合は、[ツール] メニューの [インターネットオプション] - [プライバシー] - [設定] を「中」に設定します。

Netscape Navigator 4.x の場合は、[編集] メニューの [設定] - [詳細] - [すべての Cookie を受け付ける] に設定します。

Netscape Navigator $6.x \sim 7$ の場合は、[編集] メニューの [設定] - [プライバシーとセキュリティ] - [Cookie] - [すべての Cookie を有効にする] に設定します。

以下の説明は、下記の環境を例にしています。

プリンタ : ML5100 プリンタのIPアドレス:192.168.0.2

イーサネットアドレス : 00:80:87:84:9C:9B

Web ブラウザ : Microsoft Internet Explorer Ver.6.0

(注./)

イーサネットアドレスはネットワークの設定情報(Network Information)に表示されています。

起動方法

- Web ブラウザを起動します。
- ② [アドレス] にURL 「http://プリンタのIPアドレス/」を入力し、Enterキーを押します。



プリンタステータス画面が表示されます。



|Pアドレスに1桁または2桁までの数値を含む場合、数値の前に「0」を入力しないでください。通信が正しく行われない場合があります。

(例) 正しい入力値:http://192.168.0.2/ 誤った入力値:http://192.168.000.002/



[プリンタステータス] 画面の [ステータス更新] ボタンを有効にするには Web ブラウザで次の設定が必要です。

Netscape Navigator4.04Jの場合は、[編集] メニューの [設定] を選択し、[詳細] - [キャッシュ] - [キャッシュしたドキュメントとネットワーク上のドキュメントとの比較] を [セッション毎] に設定します。

設定の変更直後にWebブラウザの大きさを変更すると、[セキュリティ情報] ダイアログが表示されることがあります。その場合は、ダイアログの中の [次回もこの警告を表示する] のチェックを外してください。

設定方法

Webブラウザでプリンタの設定変更を行うには、プリンタの管理者としてログインする必要があります。

● [□グイン] をクリックします。




② [ユーザー名] に [root]、[パスワード] に 「イーサネットアドレスの下6桁」を入力 し、[OK] をクリックします。



- 注!
- ・ パスワードを入力すると、画面上では 「******」と表示されます。
 - ・ パスワードに英文字が入っている場合、大文字/小文字を正しく入力してください。

③ 必要な設定をした後、[送信] をクリック します。

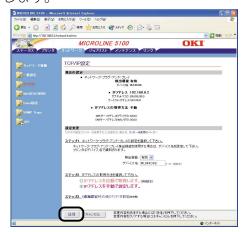

新しい設定値がプリンタに送信されると、 次のような画面が表示されます。



パスワードの設定

プリンタの管理者としてログインするときに使用するパスワードを変更することができます。

● 「ログイン」をクリックします。



「ユーザー名] に [root |、「パスワード] に 現在のパスワードを入力し、「OK」をク リックします。



メモ パスワードの初期値は「イーサネット アドレスの下6桁」です。

③ 「メンテナンス」タブをクリックします。



[パスワードの設定] をクリックします。



⑤ 「新しいパスワードの入力」に新しいパス ワードを入力し、「新しいパスワードの再 入力〕に再度新しいパスワードを入力し ます。



- (注・・パスワードを入力すると、画面上では 「*****」と表示されます。
 - ・ パスワードは5~24桁までの英数字を 入力してください。
 - ・ パスワードに英文字が入っている場 合、大文字/小文字を正しく入力して ください。
- ⑥ 「送信〕をクリックします。

新しいパスワードが設定されると、次の ような画面が表示されます。



新しいパスワードは、次回の設定を変更す るときから有効となります。プリンタの電 源のOFF/ONは必要ありません。

(注/) このパスワードはtelnet、AdminManager のパスワードと共通です。

> ここでパスワードを変更すると、Telnet、 AdminManagerのパスワードも変更され ます。

ステータス タブ



[プリンタステータス]

プリンタの状態を確認できます。操作パネル上の表示と同じ情報を表示する他、「障害情報」としてプリンタに発生しているすべての警告やエラーを表示します。

また、各ネットワークサービスの動作状況やプリンタ情報の一覧、プリンタに設定されているIPアドレスも確認することができます。


「プリンタ情報]

プリンタのシステム仕様を確認することができます。

[ネットワーク情報]

ネットワークの設定情報を確認することができます。

プリンタ タブ◎

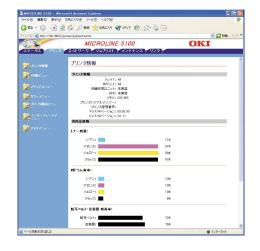

◎:プリンタの管理者としてログインした場合に表示

[プリンタ情報]

プリンタのシステム仕様を確認することができます。

[印刷メニュー]

コピー枚数、自動トレイ切り替え、モノクロ印刷速度、印刷品質、印刷位置等を設定できます。プリンタドライバを使用する場合には、この設定値よりもプリンタドライバで設定した値が優先されます。

[メディアメニュー]

各トレイの用紙サイズ、名称付け、カスタム用紙等を設定できます。プリンタドライバを使用する場合には、この設定値よりもプリンタドライバで設定した値が優先されます。

[カラーメニュー]

色の濃度補正、色の位置ずれ補正等を設定できます。

「プリンタ構成メニュー」

パワーセーブへの移行、アラーム発生時の動作、タイムアウト等を設定できます。

[インタフェースメニュー]

ネットワーク以外のインタフェースを設定できます。

[メモリメニュー]

受信バッファサイズの設定。受信バッファ中のデータ消去を実行します。

ネットワーク タブ◎



◎:プリンタの管理者としてログインした場合に表示 「ネットワーク情報」

ネットワークの設定情報を確認することができます。

[一般設定]

ネットワーク上で確認できるプリンタの情報を設定できます。

- 1) System Contact.. 管理者への連絡先記載エリア
- 2) System Name プリンタの名称記載エリア
- 3) System Location プリンタの置き場所記載エリア

[TCP/IP]

TCP/IP に関する情報を設定できます。

[Email 設定]

プリンタに発生した事象を Email で通知する機能を 設定できます。

[SNMP Traps]

プリンタに発生した事象を SNMP で通知する機能を設定できます。

ジョブリスト タブ



[ジョブキュー]

プリンタに送られた印刷ジョブの一覧を表示します。不要なジョブであれば削除することも可能です。

メンテナンス タブ◎



◎:プリンタの管理者としてログインした場合に表示 「設定ページの印刷〕

メニューマップ、ネットワークの設定情報(Network Information)、デモページを印刷します。メニューマップ、ネットワークの設定情報(Network Information)は一緒に印刷されます。デモページを上記印刷と同時に印刷させることはできません。

[プリンタの再起動]

プリンタを再起動します。ネットワーク機能も同時 に再起動されますので、再起動が完了するまでWeb ブラウザからアクセスしても、Web Pageは表示さ れません。

[ネットワークの再起動]

ネットワーク機能だけを再起動します。プリンタに対してネットワーク経由でアクセスしている場合にはこのコネクションは切断されてしまいます。再起動が完了するまでWebブラウザからアクセスしても、Web Page は表示されません。

[工場出荷時設定]

プリンタとネットワークを初期化します。初期化すると、プリンタは動作できますがIPアドレスが初期状態に戻ってしまうため、手動で設定した情報は失われてしまいます。その場合は、Web Pageも表示できなくなってしまいます。

[オペパネのロック]

操作パネル (オペレータパネル) の操作を禁止状態 に設定します。

「サービスの設定〕

ネットワーク上の各サービスを停止させることができます。ウィルスの発生によりプリンタが攻撃されるような場合には、この機能を使用して回避する必要があります。SNMP だけはなるべく「ENABLE」で使うようお願いします。

「その他、特殊機能」

ネットワーク上でより効率よく動作するための設定です。スパニングツリー機能を持つHUBを使用する場合、クロスケーブルでコンピュータとプリンタを1対1で接続する場合などに効果を発揮します。


[IP フィルタリング]

TCP/IPによるアクセスを制限することができます。「IPアドレスでのアクセス制限機能(IPフィルタリング)を使います」(141ページ)をご覧ください。「この人には印刷だけ許可しよう」「この人には設定変更も許可しよう」といった要求にこたえる機能です。社外からのアクセスにも対応できます。ただし、本機能はIPアドレスに関する十分な知識を必要とします。設定によってはプリンタにネットワークからアクセスできなくなってしまうような重大なトラブルを招きます。

[パスワード設定]

管理者のパスワードを変更します。初期状態でのパスワードはイーサネットアドレス下6桁です。

リンク タブ

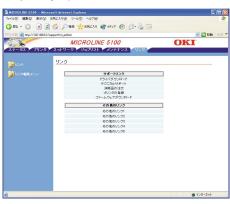

[リンク]

製造元で設定したリンクの他、管理者が設定したリンクを表示します。

[リンク編集メニュー]

管理者が好きな URL を設定できます。 サポートリンクを5件、その他リンクを5件登録で きます。

URLは、http://も含めて入力してください。



telnet を使います

プリンタの設定ができます。

設定方法

以下の説明は、下記の環境を例にしています。

Windows : Windows2000 Professional

プリンタ : ML5100 IPアドレス : 192.168.0.2

イーサネットアドレス: 00:80:87:84:9C:9B

注♪ イーサネットアドレスはネットワークの設定情報(Network Information)に表示されています。

Windowsのコマンドプロンプトを起動します。

ping コマンドで接続を確認します。C:YWINDOWS ping 192.168.0.2

3 telnet でプリンタに接続します。

注!

ユーザ名は「root」、パスワードの初期 値は「イーサネットアドレスの下6桁」 です。

メモ ML5100は「MLETB12」と表示されま す。

telnet 192.168.0.2

Trying 192.168.0.2 ... Connected to 192.168.0.2 Escape character is '^]'.

 ${\tt EthernetBoard~MLETB12~Ver~01.00~TELNET~server.}$

login: root

'root' user needs password to login.

password:

User 'root' logged in.

No. Message Value (level.1)

1 : Setup TCP/IP

2 : Setup SNMP

5 : Setup NetBEUI

6 : Setup printer trap

7 : Setup SMTP(E-Mail)

9 : Maintenance

10 : Setup printer port

11 : Display status

12 : IP Filtering Setup

97 : Network Reset

98 : Set default(Network)

99 : Exit setup

Please select(1 - 99)?

注!

11:設定内容を表示します。

97: プリンタのネットワークの設定

を初期化します。

98:設定を変更せずに前画面に戻り

ます。

99:設定を変更して前画面に戻りま

す。

② 変更する項目の番号を入力し、「Enter」 キーを押します。

5 各項目を設定します。

プリンタからログアウトします。

新しい設定を有効にするために、プリンタの電源をOFF/ONします。

注!

プリンタの電源を OFF/ON しない場合、プリンタは送信前の設定値で動作しています。必ず、プリンタの電源を OFF/ON してください。

設定項目

TCP/IP設定画面

```
Please select(1 - 99)? 1
No. Message
                    Value (level.2)
-----
 1 : TCP/IP Protocol
                     : ENABLE
                  : 192.168.0.2
 2 : IP Address
                    : 255.255.255.0
 3 : Subnet Mask
 4 : Default Gateway : 192.168.0.1
                    : DISABLE
 5 : RARP Protocol
 6 : DHCP/BOOTP Protocol: DISABLE
 7 : Auto IP Address : DISABLE
 8 : DNS Server(Pri.) : 0.0.0.0
 9 : DNS Server(Sec.) : 0.0.0.0
10 : root Password : "*****"
11 : Network PnP Setup
99 : Back to prior menu
Please select(1 - 99)?
```

```
Please select(1 - 99)? 11

No. Message Value (level.3)

1: Discovery : ENABLE
2: Device Name : "ML849C9B"
99: Back to prior menu
Please select(1 - 99)?
```

SNMP設定画面

```
Please select(1-99)? _2

No. Message Value (level.2)

1 : SysContact : ""
2 : SysName : ""
3 : SysLocation : ""
99 : Back to prior menu
Please select(1 - 99)?
```

printer port設定画面

```
Please select(1-99)? _10
No. Message
                    Value (level.2)
_____
 1 : BOJ String
 2 : EOJ String
                      : ""
 3 : BOJ String(KANJI) : ""
 4 : EOJ String(KANJI)
                     : "\x04"
 5 : Printer Type
                       : PS
 6 : TAB Size (char.)
                     : 8
 7 : Page Width (char.)
                     : 78
 8 : Page Length(line)
                       : 64
99 : Back to prior menu
Please select(1 - 99)?
```

printer trap設定画面

```
Please select(1-99)? _6

No. Message Value (level.2)
------

1: Prn-Trap Community : "public"

2: Setup TCP#1 trap

3: Setup TCP#2 trap

4: Setup TCP#3 trap

5: Setup TCP#4 trap

6: Setup TCP#5 trap

7: Setup IPX trap

99: Back to prior menu

Please select(1 - 99)?
```

```
Please select(1-99)? _2
No. Message
                     Value (level.3)
-----
 1 : TCP#1 Trap Enable
 2 : Printer Reboot Trap
                       : DISABLE
 3 : Receive Illegal Trap : DISABLE
 4 : Online Trap : DISABLE
 5 : Offline Trap
                       : DISABLE
 6 : Paper Out Trap
                      : DISABLE
 7 : Paper Jam Trap
                      : DISABLE
 8 : Cover Open Trap
                      : DISABLE
 9 : Printer Error Trap : DISABLE
10 : TCP#1 Trap Address : 0.0.0.0
99 : Back to prior menu
Please select(1 - 99)?
```

SMTP(E-Mail)設定画面

Please select(1-99)? _7					
No. Message	Value (level.2)				
1 : SMTP Transmit	: DISABLE				
3 : SMTP Server Name	: w //				
4 : SMTP Port Number	: 25				
5 : E-mail Address	: " <i>"</i>				
6 : Reply-To Address	: ""				
7 : Event to Address 1	1				
8 : Event to Address 2	2				
9 : Event to Address 3	3				
10 : Event to Address	4				
11 : Event to Address 5	5				
12 : Signature line 1	: ""				
13 : Signature line 2	: " <i>"</i>				
14 : Signature line 3	: ""				
15 : Signature line 4	: w"				
99 : Back to prior menu	ı				
Please select(1 - 99)?					

Please select(1-99)? _7 Value (level.3) No. Message 1 : To Address 1 : "" 1 : To Address 1 2 : Re-send Interval : DISABLE : DISABLE 3 : Off Line 4 : Consumable Message : DISABLE : DISABLE 5 : Toner Low/Out : DISABLE 6 : Paper Low/Out : DISABLE 7 : Paper Jam 8 : Cover Open : DISABLE 9 : Stacker Error : DISABLE 10 : Mass Storage Error : DISABLE 11 : Recoverable Error : DISABLE 12 : Service Call Req. : DISABLE 99 : Back to prior menu Please select(1 - 99)?

```
Please select(1-99)? _11

Display status
1: prn1
2: Network
99: Back to prior menu
Please select(1 - 99)?
```

Maintenance設定画面

```
Please select(1-99)? _9
No. Message
                    Value (level.2)
_____
 1 : FTP Service
                      : ENABLE
                     : ENABLE
 2 : Telnet Service
                     : ENABLE
 3 : Web Service
                     : ENABLE
 4 : SNMP Service
 5 : LAN Scale
                     : NORMAL
 6 : DefaultTTL
99 : Back to prior menu
Please select(1 - 99)?
```

IP Filtering設定画面

Please select(1-99)? _12						
No.	Message	Value (level.2)				
1:	IP Filtering	: DISABLE				
2:	IP Address range 1					
3 :	IP Address range 2					
4 :	IP Address range 3					
5 :	IP Address range 4					
6:	IP Address range 5					
7 :	IP Address range 6					
8 :	IP Address range 7					
9:	IP Address range 8					
10 :	IP Address range 9					
11 :	IP Address range 10					
12 :	Admin IP Address	: 0.0.0.0				
99 :	99 : Back to prior menu					
Please select(1 - 99)?						

```
No. Message Value (level.3)

1: Start Address : 192.168.0.3
2: End Address : 192.168.100.255
3: Printing : ENABLE
4: Configuration : DISABLE
99: Back to prior menu
Please select(1 - 99)?
```



DHCP/BOOTP を使います

DHCP サーバまたは BOOTP サーバから IP アドレスを取得できます。



- ・ セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。
- ・ IPアドレスの入力を間違えると、ネットワークがダウンするなどの重大な障害が発生する恐れがあります。 ネットワーク管理者と十分相談の上、 設定してください。

DHCP サーバの設定

DHCPとは、TCP/IPネットワーク上の各ホストに動的にIPアドレスを割り当てるためのプロトコルです。IPアドレスの他にサブネットマスクを設定することもできます。



プリンタには、固定のIPアドレスが割り当てられるようにDHCPサーバを設定してください。ランダムにIPアドレスを割り当てると、ネットワーク経由で印刷ができない場合があります。固定のIPアドレスを割り当てる方法については、各DHCPサーバのマニュアルをご覧ください。

動作確認環境

Windows2000 Server 日本語版 DHCP サーバ Windows2000 Advanced Server 日本語版 DHCP サーバ WindowsNT Server4.0 日本語版 DHCP サーバ WindowsNT Server4.0 日本語版 DHCP リレーエージェント Sun OS 4.1.3+WIDE 版 DHCP バージョン 1.3.6

以下の説明は、WindowsNT Server4.0 日本語版 DHCP サーバを例にしています。

- 「スタート] 「設定] 「コントロールパー ネル〕を選択します。
- 2 「ネットワーク」をダブルクリックし、 「サービス」タブを開きます。

[ネットワークサービス] に [Microsoft DHCP サーバー] が表示されている場 合は?

- ☞ 6 へ進みます。
- ③ 「追加」をクリックします。
- 「Microsoft DHCPサーバー」を選択し、 [OK] をクリックします。



6 Windows を再起動します。

☞ ② からの続き

- ⑥ 「スタート] 「プログラム〕 「管理ツー ル (共通)] - [DHCPマネージャ] を選択 します。
- ↑ 「DHCPサーバー」一覧からスコープを作成 するサーバをクリックします。



[1] 「スコープ]メニューの「作成」を選択し、 [IP アドレス プール] の設定を行い、 [OK] をクリックします。



「スコープ」メニューの「予約の追加」を 選択し、各項目を入力し、「追加」をクリッ クします。



- ① IPアドレスを入力します。
- ② [一意のID] に、プリンタのイーサネットア ドレスを入力します。
- ③ 「クライアント名]、「クライアントコメン ト]に任意の名前を入力します。



- (注...)・ 必ず [予約の追加] でIPアドレスを割 り当ててください。
 - ・ イーサネットアドレスはネットワーク の設定情報(Network Information) に 表示されています。
- 「閉じる」をクリックします。
- **\mathbf{m}** [スコープ]メニューの[アクティブ化]を 選択し、作成したスコープをアクティブ にします。
- ♠ 「DHCP マネージャ」を終了します。

BOOTP サーバの設定

BOOTPとは、TCP/IPネットワーク上の各ホストに、BOOTPサーバに登録したIPアドレスを割り付けるプロトコルです。

以下の説明は、下記の環境を例にしています。

ワークステーション : HP-UX 9.x の BOOTP サーバ

Pアドレス : 192.168.0.2イーサネットアドレス: 00:80:87:84:9C:9B

ホスト名 : ML5100

(注) イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報(Network Information)に表示されています。

◆ /etc/hostsファイルに、プリンタのIPアドレスとホスト名を登録します。

192.168.0.2 ML5100

2 /etc/bootptab ファイルに次の設定を追加します。

MT.5100:\

/etc/hosts に登録したホスト名

ht=ether:\

ハードウェアタイプを [ether] にします。

ha=008087849C9B:\ イーサネットアドレス

ip=192.168.0.2:\ Pアドレス

sm=255.255.255.0:\ サブネットマスク

gw=192.168.0.1:\ ゲートウェイ ③ /etc/inetd.confファイルに次の設定を追加します。

bootps dgram udp wait root /
etc/ bootpd bootpd

4 inetd を再起動します。

kill -1 1

⑤ プリンタの電源を ON にします。

プリンタの設定

以下の説明は、NIC セットアップユーティリティ(AdminManager)と WindowsXP Home Edition を例にしています。

プリンタの初期設定では、「DHCP/BOOTP protocol」が「ENABLE」に設定されています。 プリンタを初期設定でお使いの場合は、設定の必要はありません。

- ② Windows が起動していることを確認し、 プリンタ添付の「プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットします。
- ③ [スタート] [マイコンピュータ] を選択します。



4 [リムーバブル記憶域があるデバイス] の [ML_COLOR] CD-ROMアイコンをダブルクリックします。



⑤ [SETUP] アイコンをダブルクリックします。

セットアッププログラムが起動します。

⑥ 「使用許諾契約」をよく読み、[同意する] をクリックします。

「ネットワークユーティリティのインストール」を選択し、「選択」をクリックします。



8 [NICセットアップユーティリティ]を選択し、[インストール]をクリックします。



⑨ [日本語]をクリックします。



[OKI Device Standard Setup] をクリックします。



(1) [インストールせずに、直接 CD-ROM から起動する]を選択し、[次へ]をクリックします。

AdminManagerが起動します。


一覧よりイーサネットアドレスを参照して、設定を行うプリンタを選択します。機種名には、ML5100の代わりにMLETB12と表示されます。



注・ イーサネットアドレスは、ネットワー クの設定情報(Network Information) に表示されています。 (3) [設定] メニューの [OKI Device の設定] を選びます。




[TCP/IP] タブの [DHCP/BOOTP を使用する] をチェックし、[設定] をクリックします。

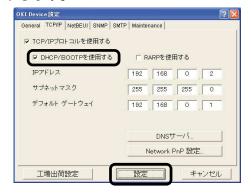

(5) 設定に間違いがなければ、[OK] をクリックします。

設定値がプリンタに送信されます。

(6) 設定値を有効にするため、[はい] をクリックします。

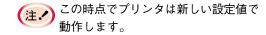



RARP を使います

RARP サーバから IP アドレスを取得できます。



- ・セットアップにはスーパーユーザの権限が必要です。
- ・ IPアドレスの入力を間違えると、ネットワークがダウンするなどの重大な障害が発生す る恐れがあります。ネットワーク管理者と十分相談の上、設定してください。

以下の説明は、下記の環境を例にしています。

ワークステーション: SunOS4.1.x IPアドレス : 192.168.0.2 イーサネットアドレス:00:80:87:84:9C:9B

ホスト名 : ML5100

(注!) イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報(Network Information)に表示されて います。

RARP サーバの設定

RARPとは、TCP/IPネットワーク上の各ホストに、RARPサーバに登録したIPアドレスを割り当てるプ ロトコルです。プリンタの電源を ON にすることで IP アドレスを取得することができます。

ドレスとホスト名を登録します。

192.168.0.2 ML5100

② /etc/ethersファイルにイーサネットアド レスとホスト名の組み合わせを追加しま す。ホスト名は、/etc/hostsファイルに 登録したホスト名と同じにします。

00:80:87:84:9C:9B ML5100

3 RARPD を起動します。

#rarpd -a



- rarpdの起動方法については、UNIXの マニュアルをご覧ください。
- ・ rarpd は UNIX を起動するたびに必要 になりますので、/etc/rc などのファイ ルから起動するようにしておくと便利 です。
- ◆ プリンタの電源をONにします。

プリンタの設定

telnet で設定します。



(注♪) プリンタの初期設定では「RARP protocol」が「ENABLE」に設定されています。プリンタを 初期設定でお使いの場合は、設定の必要はありません。

なIPアドレスを設定します。

arp -s 192.168.0.2 00:80:87:84:9C:9B temp

② ping コマンドを使って、プリンタとの接 続を確認します。

ping 192.168.0.2



(注入) 応答がない場合は、IP アドレスの設 定、またはネットワークの状態に問題 があります。ネットワーク管理者にご 相談ください。

3 telnet でプリンタにログインします。

詳細は、「telnet を使います」(139ペー ジ)をご覧ください。

- arpコマンドを使って、プリンタに一時的 | ④ TCP/IP設定画面で [RARP protocol] を [ENABLE] にします。
 - **⑤** プリンタからログアウトします。
 - 6 設定値を有効にするため、プリンタの電 源を OFF/ON します。



プリンタの電源を OFF/ON するまで は、プリンタは送信前の設定値で動作 しています。必ず、プリンタの電源を ONしてください。



IPアドレスでのアクセス制限機能(IPフィルタ)を使います

プリンタへのアクセスを IP アドレスを用いて管理できます。 NIC セットアップユーティリティ、Web ブラウザ、telnet で設定ができます。



- ・ プリンタの初期設定では、「IP フィルタ」が「DISABLE」に設定されています。
- ・ IP アドレスの入力を間違えると、IP プロトコルを用いてプリンタへアクセスできなくなります。十分注意して設定してください。

以下の説明は、下記の環境を例にしています。

プリンタ : ML5100 プリンタのIPアドレス : 192.168.0.2

Web ブラウザ : Microsoft Internet Explorer Ver.6.0

起動と設定方法

- ◆ Web ブラウザを起動します。
- [アドレス] に URL 「http://プリンタの IPアドレス」を入力し、Enter キーを押し ます。



プリンタステータス画面が表示されます。

③ [ログイン]をクリックします。



4 [ユーザ名] に [root]、[パスワード] に 「イーサネットアドレスの 6 桁」を入力 し、[OK] をクリックします。




⑤ 「メンテナンス」タブをクリックします。



⑥ 「IP フィルタリング」をクリックします。



「ステップ 1」で、「IP フィルタリングの設定」を「有効」にします。

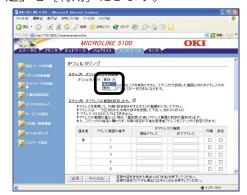


- (注: IP フィルタリングを「有効」にすると、「ステップ 2」で設定した範囲以外の IP アドレスのホストからのアクセスが一切できなくなります。
- **8** 「ステップ2」で、IPアドレスの範囲を設定します。



- IPアドレスを使用して、印刷/設定を 許可するホストの範囲を入力してくだ さい。
- IPアドレスは、"."で区切られた半角 の数字を使用してください。
- ・ IPアドレス0.0.0.0の入力はできません。
- ・ IP アドレスの範囲が重なった場合、「優先度」の高いアドレス範囲の設定が優先されます。
- ステップ2の指定に関わらず、印刷/設定が可能な管理者アドレスをステップ3で設定できます。

③ [アドレス範囲バーの表示/更新] ボタンをクリックします。

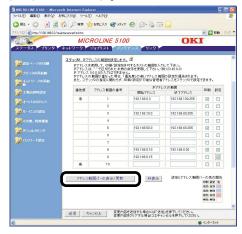

IPアドレスの範囲を、修正したい場合は、 該当するIPアドレスを入力し直し、再度、 [アドレス範囲バーの表示/更新]をク リックしてくさだい。



「設定される管理者IPアドレス」に管理者のIPアドレスを入力することにより、万一「Step2」で誤った設定を行ってしまった場合でも、管理者は「設定される管理者IPアドレス」で設定したIPアドレスのホストから再設定することができます。



- プロキシ等を経由してプリンタにアクセスしている場合、「あなたのホストIPアドレス」として、経由している機器のアドレスが表示されます。したがって、あなたのホストのアドレスと表示されている「あなたのホストのIPアドレス」が異なる場合があります。
- ・「管理者 IP アドレス」として何も登録 しない場合は、ステップ 2 の設定に よっては、プリンタにまったくアクセ スできなくなることがあります。
- ・管理者のIPアドレスを登録したくない場合は、「設定する管理者のIPアドレス」の欄を空欄にしてください。
- 「送信」をクリックします。



新しい設定値がプリンタに送信されると、次のような画面が表示されます。





メール送信機能(SMTP)を使います

メール送信機能(SMTP)を実装しています。プリンタにエラーが発生した場合、メールを送信すること ができます。

NIC セットアップユーティリティ(AdminManager)、Web ブラウザ、telnet で設定ができます。

(注♪)WindowsXP/2000/NT4.0では、セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。

以下の説明は、NIC セットアップユーティリティ(AdminManager)、WindowsXP Home Edition を例に しています。

- ↑ プリンタの電源をONにします。
- Windows が起動していることを確認し、 プリンタ添付の「プリンタソフトウェア CD-ROM | をセットします。
- ③ 「スタート] 「マイコンピュータ」を選択 します。



① 「リムーバブル記憶域があるデバイス] の [ML COLOR] CD-ROMアイコンをダブ ルクリックします。



[SETUP] アイコンをダブルクリックし ます。

セットアッププログラムが起動します。

- ⑥ 「使用許諾契約」をよく読み、「同意する」 をクリックします。
- **⋒** 「ネットワークユーティリティのインス トール]を選択し、[選択]をクリックし ます。



(A) 「NICセットアップユーティリティ]を選 択し、[インストール]をクリックします。



9 [日本語] をクリックします。




10 [OKI Device Standard Setup] をクリッ クします。



⑪ 「インストールせずに、直接 CD-ROM か ら起動する]を選択し、「次へ」をクリッ クします。

AdminManagerが起動します。

・ 一覧よりイーサネットアドレスを参照し て、設定を行うプリンタを選択します。 機種名には、ML5100の代わりに MLETB12と表示されます。

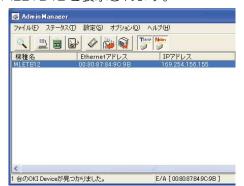

イーサネットアドレスは、ネットワー クの設定情報(Network Information) に表示されています。

(B) 「設定」メニューの「OKI Device の設定】 を選択します。



(4) 「パスワード入力」に「イーサネットアド レスの下6桁]を入力し、[OK]をクリッ クします。



- (注./)・パスワードは、手順 ⑩ で選択した 「Ethernet アドレス」の下6桁を入力し てください。この場合は、「849C9B | となります。
 - ・ パスワードを入力すると、画面上では 「****** と表示されます。
 - ・ パスワードに英文字が入っている場合、 大文字/小文字を正しく入力してくだ さい。
- (5) 「SMTP」タブを選択し、各項目を設定し ます。



- ① 「SMTP 送信プロトコルを使用する 」 にチェックを付けます。
- ② SMTPサーバアドレス/サーバ名を入 カレます。
- ③ 返信用アドレスを入力します。
- ④ E-Mailアドレスを入力します。
- 「SMTPサーバアドレス/サーバ名 | に (注./) ドメイン名を入力する場合は、[TCP/ IP] タブの 「DNS サーバ] を設定して ください。

⑥ 「送信条件 1-5〕をクリックし、各項目を 設定し、「OK」をクリックします。



- (1) メールを送信する条件を設定します。
- ② 送信先アドレスを入力します。
- ③ チェック間隔を設定します。
- 「詳細設定」をクリックし、各項目を設定 し、[OK] をクリックします。



- ① SMTPのポート番号を設定します。通 常は25(初期設定)でご使用ください。
- ② メールの文末に付加する署名(コメン ト)を入力します。

- (18) [設定] をクリックします。
- (19) 設定に間違いがなければ、[OK] をクリッ クします。

設定値がプリンタに送信されます。

20 設定値を有効にするため、[はい]をク リックします。



(注.) この時点でプリンタは新しい設定値で 動作します。



SNMP を使います

ML5100は、SNMP エージェントを実装しています。SNMP マネージャでプリンタを管理することができます。

設定値を変更するには、telnet、Webブラウザ、AdminManagerを使用します。各項目の詳細については「設定項目の一覧」(105ページ)をご覧ください。

MIB-II および沖データプライベート MIB に対応しています。沖データプライベート MIB については、プリンタ添付の「プリンタソフトウェア CD-ROM」の [Utility] - [Nic] - [Mib] フォルダの中の「Readme-j.txt 」を参考にしてください。



OKI LPRユーティリティを使います

LPR印刷、印刷ジョブの管理、プリンタのステータス確認ができます。

動作環境

WindowsXP/Me/98/95/2000/NT4.0 日本語版で動作しているコンピュータ TCP/IP で動作しているコンピュータ



- TCP/IPのネットワーク接続でプリンタドライバのインストールを行うと、自動的にOKI LPRユーティリティがインストールされます。
- ・ WindowsXP/2000/NT4.0では、セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。
- ・ ジョブの自動転送および手動転送機能は使えません。

以下の説明は、WindowsXP Home Edition を例にしています。

インストールします

- プリンタの電源をONにします。
- ② Windows が起動していることを確認し、 プリンタ添付の「プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットします。
- ③ [スタート] [マイコンピュータ] を選択します。



④ [リムーバブル記憶域があるデバイス]の [ML_COLOR] CD-ROMアイコンをダブ ルクリックします。



(5) [SETUP] アイコンをダブルクリックします。

setup

セットアッププログラムが起動します。

- **⑥** 「使用許諾契約」をよく読み、[同意する] をクリックします。
- 「ネットワークユーティリティのインストール」を選択し、「選択」をクリックします。



⑧ [OKI LPRユーティリティ]を選択し、「インストール」をクリックします。



すでにOKI LPR ユーティリティがインストールされて起動している場合、終了する 画面がでるので「はい」をクリックします。



- セットアッププログラムが開始されるので、「次へ」をクリックします。
- インストール先とスプール先のフォルダを確認し、「次へ」をクリックします。



(2) [スタートアップに登録する] にチェック が入っていることを確認し、[次へ] をク リックします。 (3) プログラムフォルダ名を確認し、[次へ] をクリックします。



🚹 [完了]をクリックします。



15 [終了] をクリックします。



起動方法

① [スタート] - [プログラム] (WindowsXPでは [すべてのプログラム]) - [沖データ] - [OKI LPR ユーティリティ] - [OKI LPR ユーティリティ] を選択します。

削除方法

① [ファイル] メニューの [終了] を選択します。



[スタート] - [プログラム] (WindowsXP では[すべてのプログラム]) - [沖データ] - [OKI LPR ユーティリティ] - [OKI LPR ユーティリティの削除] を選択します。

③ [はい] をクリックします。



削除が開始されます。

ファイルのダウンロード

ファイルをプリンタにダウンロードすることができます。

- **①** プリンタを選択します。
- [リモートプリント] メニューの [ダウンロード] を選択します。



3 ダウンロードするファイルを選択し、[開く]をクリックします。




ファイルのダウンロードが開始されます。

ジョブの表示と削除

印刷ジョブを表示したり、削除することができます。

- プリンタを選択します。
- ② [リモートプリント] メニューの [ジョブの表示] を選択します。

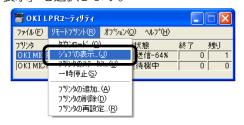

ジョブが表示されます。

③ 削除したい印刷ジョブを選択し、[ジョブ]メニューの[削除]を選択します。



ジョブが削除されます。

プリンタのステータス

プリンタのステータスを表示させることができます。

- プリンタを選択します。
- ② [リモートプリント] メニューの [プリンタ のステータス] を選択します。



プリンタのステータスが表示されます。




 メモ
 ジョブ表示ダイアログの「ステータ

 ストでも確認することができます。

プリンタの追加

印刷先のポートを OKI LPR ポートに変更することができます。

- すでにOKI LPRユーティリティに登録されているプリンタは設定できません。ポートを変 更したい場合は、「プリンタの再設定」を選択してください。
- **1** 「リモートプリント」メニューの「プリンタ の追加〕を選択します。

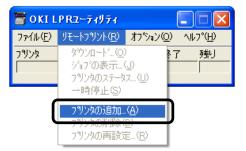

② 「プリンタ」を選択し、「IP アドレス」にプ リンタのIPアドレスを入力し、「OK」をク リックします。



注.

[プリンタ]には、「プリンタ (WindowsXP の場合は「プリンタと FAX |) フォルダにプリンタドライバ が追加されている場合のみ表示され ます。WindowsXP/2000/NT4.0で ネットワークプリンタに設定してい る場合は表示されません。

メモ [検索] をクリックしてネットワーク 上のMICROLINEプリンタを検索する こともできます。

メインウィンドウにプリンタが追加され ます。



自動的に IP アドレス再設定

DHCP サーバに接続しプリンタの電源を入れる度にプリンタのIP アドレスが変更になる場合、自動的に 変更されたIPアドレスを検索し再設定することができます。

(注♪)検索対象は、OKI LPR ユーティリティの検索範囲設定に従います。

● 「オプション] メニューの [設定] を選択し ます。



「自動的にIPアドレスを再設定する」に | 2 チェックを付けます。



[OK] をクリックします。



Network Extension を使います

プリンタドライバからプリンタの設定項目を確認したり、プリンタのオプション構成の設定が容易にできます。

動作環境

WindowsXP/Me/98/95/2000/NT4.0 日本語版が動作しているコンピュータ TCP/IP で動作しているコンピュータ



- ・ プリンタドライバと連動して動作するため、プリンタドライバのインストールが必要です。
- TCP/IP のネットワーク接続でプリンタドライバのインストールを行うと、自動的に Network Extension がインストールされます。
- ・ プリンタドライバの接続先が以下の場合にのみ動作します。

OKI LPR Port

Standard TCP/IP Port (WindowsXP/2000 の場合)

LPR Port (WindowsNT4.0 の場合)

- ・ WindowsXP/2000/NT4.0では、セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。
- ・ プリンタにより表示される内容が異なります。

インストールします

以下の説明は、WindowsXP Home Edition を例にしています。

- プリンタの電源をONにします。
- ② Windows が起動していることを確認し、 プリンタ添付の「プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットします。
- ③ [スタート] [マイコンピュータ] を選択します。



④ [リムーバブル記憶域があるデバイス]の [ML_COLOR] CD-ROMアイコンをダブ ルクリックします。



(5) [SETUP] アイコンをダブルクリックします。

setup

セットアッププログラムが起動します。

- 「使用許諾契約」をよく読み、[同意する] をクリックします。
- 「ネットワークユーティリティのインストール」を選択し、「選択」をクリックします。



8 [Network Extension] を選択し、[インストール] をクリックします。



⑨ [次へ] をクリックします。



⑩ 「完了」をクリックします。



● [終了]をクリックします。



プリンタの設定を確認します

接続しているプリンタの設定内容などが確認できます。

Network Extension をインストールしても、動作環境に一致しない場合は [オプション] タブは表示されません。



(WindowsXP の画面)

● [スタート] - [設定] - [プリンタ] を選択します。

(WindowsXPでは[スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタとその他のハードウェア]-[プリンタとFAX]をクリックします。)

- ② [OKI MICROLINE 5100] アイコンをマウス の右ボタンでクリックし、[プロパティ] を 選択します。
- **③** [オプション] タブをクリックします。
- 4 [更新] ボタンをクリックします。

「デバイス設定」にプリンタの設定内容が表示されます。

⑤ [OK] をクリックします。

メモ [Web 設定] ボタンをクリックすると、自動的にWebブラウザが起動し、プリンタの設定内容が表示されます。詳しくは、「Webブラウザを使います」(132ページ) をご覧ください。

オプションの自動設定をします

接続しているプリンタのオプション構成を取得して、プリンタドライバの設定を自動的に行うことができ ます。

(注♪)Network Extensionをインストールしても、動作環境に一致しない場合は設定できません。



(WindowsXPの画面)

- 「スタート] 「設定] 「プリンタ」を選択し ます。(WindowsXPでは、[スタート] - 「コントロールパネル] - 「プリンタとその他の ハードウェア] - 「プリンタと FAX] を選択 します。)
- ② [OKI MICROLINE 5100] アイコンをマウス の右ボタンでクリックし、[プロパティ]を 選択します。
- ③ 「デバイスオプション」タブをクリックします。 (WindowsMe/98/95では、「印刷設定] - 「デ バイスオプション] タブをクリックします。)
- ④ 「プリンタの情報を取得する」をクリックし ます。
- **6** [OK] をクリックします。

削除方法

- (WindowsXPでは「スタート] - 「コントロールパネル] - 「プログラムの追加と削除]) を 選択します。
- ② 「OKI Network Extension」を選択し、画面に従って削除します。



PrintSuperVision を使います

PrintSuperVision は、ネットワークにつながっているプリンタを管理するためのWeb ベースアプリケーションです。1台のコンピュータにPrintSuperVisionをインストールすると、他のコンピュータからWeb ブラウザを使用して、リモートでPrintSuperVisionにアクセスすることができます。

動作環境

PrintSuperVision をインストールするコンピュータ

WindowsXP Professional/2000 (Service Pack 1以上) 日本語版が動作しているコンピュータ Microsoftインターネットインフォメーションサーバ (IIS) Ver.5.0以上がインストールされているコンピュータ

TCP/IP で動作しているコンピュータ

ウィルスチェックソフト等によりアクティブサーバページ (ASP) の動作が阻害されない環境のコンピュータ

PrintSuperVision にリモートでアクセスするコンピュータ

WindowsXP/Me/98/95/2000/NT4.0 日本語版が動作しているコンピュータ Microsoft Internet Explorer Ver.4.0 以上がインストールされているコンピュータ TCP/IP で動作しているコンピュータ



- CODE-REDやNIMDAのようなウィルス感染を回避するために、PrintSuperVisionのインストール前にMicrosoftのホームページから最新のセキュリティパッチを入手し、コンピュータにインストールされることをお勧めします。
- ・ セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。

以下の説明は、下記の環境を例にしています。

PrintSuperVision をインストールするコンピュータ Windows : WindowsXP Professional

IPアドレス: 192.168.0.3

PrintSuperVision にリモートでアクセスするコンピュータ
Web ブラウザ : Microsoft Internet Explorer Ver.6.0

インストールします

- ↑ プリンタの電源をONにします。
- ② Windows が起動していることを確認し、 プリンタ添付の「プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットします。
- ③ [スタート] [マイコンピュータ] を選択します。



(4) [リムーバブル記憶域があるデバイス] の [ML_COLOR] CD-ROMアイコンをダブ ルクリックします。



[SETUP] アイコンをダブルクリックします。

setup

セットアッププログラムが起動します。

6 使用許諾契約をよく読み、[同意する]を クリックします。 (ネットワークユーティリティのインストール)を選択し、[選択]をクリックします。



8 [Print Super Vision] を選択し、[インストール] をクリックします。




⑨ [次へ] をクリックします。



プログラムフォルダ名を確認し、[次へ] をクリックします。



インストール先のフォルダ名を確認し、 「次へ」をクリックします。

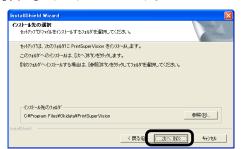

インストールするWebサイトにチェックを付け、「次へ」をクリックします。



13 [次へ] をクリックします。




14 「完了」をクリックします。



再起動画面が表示された場合は、[今すぐにコンピュータを再起動します]を選択し、[完了]をクリックします。

⑥ 「終了」ををクリックします。

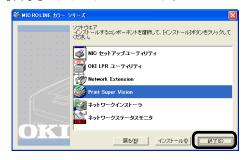

起動方法

【スタート】- [プログラム] (WindowsXPでは [すべてのプログラム]) - [沖データ] - [PrintSuperVision] - [PrintSuperVision] を選択します。

削除方法

- ① [スタート] [設定] [コントロールパネル] [アプリケーションの追加と削除] (WindowsXPでは [スタート] [コントロールパネル] [プログラムの追加と削除]) を選択します。
- 2 [OKI PrintSuperVision]を選択し、画面に従って削除します。

アクセス方法

別のコンピュータでWeb ブラウザを起動して、PrintSuperVision がインストールされているコンピュータにアクセスし、設定を変更することができます。設定を変更するには、「Admin」の権限でログインする必要があります。

- Web ブラウザを起動します。
- ② [アドレス] に、URL 「http://PrintSuper Visionが起動している PC のコンピュータのIPアドレス/PrintSuperVision/」と入力し、Enter キーを押します。

例)コンピュータの IP アドレスが 「192.168.0.3」の場合 http://192.168.0.3/PrintSuperVision/




注: IPアドレスに1桁または2桁までの数値を含む場合、数値の前に「0」を入力しないでください。通信が正しく行わ

れない場合があります。

(例) 正しい入力値:http://192.168.0.3/ 誤った入力値:http://192.168.000.003/ ③ [ログイン]をクリックします。



【ユーザ名】に「Admin」、「パスワード」 に 管理者のパスワードを入力し、「ログイン」をクリックします。

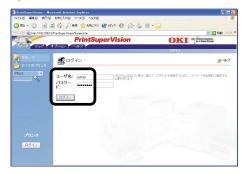

メモ パスワードの初期値は「password」で す。

プリンタ タブ



◎: Admin でログインしている場合のみ表示される項目

[よく使うプリンタ]

頻繁に確認する必要があるプリンタを登録することが可能で、このボタンをクリックすることですぐにプリンタの情報を表示させます。

[グループ]

部門別、フロア別、機種別などでプリンタを監視する場合、グループに登録することで容易に分類し、表示することが可能です。

[すべてのプリンタ]

PrintSuperVisionで監視しているプリンタすべての 情報を表示します。

[カスタマイズ]

表示するプリンタ情報をカスタマイズすることができます。

[検索] ◎

ネットワークに接続されているプリンタを調べ表示 します。

[プリンタの追加] ◎

すでにIPアドレスがわかっている場合は[プリンタの追加]で直接アドレスを入力することで特定のプリンタを監視対象に含めることができます。

[条件検索]

アドレス、名前、モデル、場所に一致するプリンタを選択します。

マップ タブ



◎: Admin でログインしている場合のみ表示される項目

[マップの追加] ◎

GIF、JPGまたはPNG形式のファイルをPrintSuper Visionに登録することができます。登録されたマップ上にプリンタグループにあるプリンタを対応する場所に配置できます。

警告 タブ (ログインした場合のみ表示)

◎: Admin でログインしている場合のみ表示される項目



[警告]

プリンタで問題が発生した場合にe-mailを送信する場合の条件を指定します。

[イベント]

プリンタで問題が発生した場合にPrintSuperVision で記録をする場合の条件を指定します。

[イベントログ] ◎

発生した問題ログを表示します。

[設定] ○

PrintSuperVisionがe-mailを送信させるための各種 設定を行います。

[クリアログ] ◎

発生したイベントログを削除することができます。

レポート タブ(ログインした場合のみ表示)

◎: Admin でログインしている場合のみ表示される項目

[印刷枚数/日]

1日あたりの印刷枚数を表示します。

[サプライ品 使用状況]

現在のトナー残量(対応機種のみ)、使用状況から推定したドラム、ベルト、定着器の交換時期などを表示します。

「プリンタ情報]

プリンタの各種情報の表示を行います。

[設定] ◎

印刷枚数などのプリンタのデータを収集する間隔を 設定します。

[クリアログ] ◎

このタブに関係するログ情報を削除します。



メンテナンス タブ(ログインした場合のみ表示)

◎: Admin でログインしている場合のみ表示される項目



[リスト]

プリンタに対して行った消耗品交換などのコメントを表示します。

[追加]

プリンタに対して行った消耗品交換などのコメントを追加できます。

[総費用]

入力したコスト金額の累計を表示します。

[サプライ品]

トナー、ドラム、ローラなどのプリンタサプライ品の金額を保存できます。

[クリアログ] ◎

このタブに関係するログ情報を削除します。

ツール タブ (Adminユーザのみ表示)

◎: Admin でログインしている場合のみ表示される項目

「クローニング 〕 ◎

1台のプリンタメニュー設定を複数の他のプリンタに反映することができます。

オプション タブ



◎: Admin でログインしている場合のみ表示される項目

[言語]

表示する言語を選択します。

[ログアウト]

PrintSuperVision からログアウトします。

「パスワードの変更】

ユーザパスワードを変更できます。

[ユーザ]

ユーザの追加などユーザ管理ができます。 Admin 以外は表示のみです。

「ログインログ 〕 ◎

PrintSuperVisionへのログイン記録が表示されます。

[クリアログ] ◎

警告、ログインログなどのログ情報をクリアします。

[ログイン]

ログインしていない場合にのみ表示されます。

ヘルプ タブ



[インデックス]

PrintSuperVisionのオンラインヘルプを選択、表示できます。

[検索]

キーワード入力によるヘルプ検索ができます。

[バージョン情報]

PrintSuperVisionの Version情報を表示します。

[オンライン]

沖データのホームページにリンクしています。



ネットワークインストーラを使います

ネットワークインストーラは、以下のことを自動的に行い、プリントサーバ管理者の負担を軽減すること ができます。

- TCP/IP ネットワークにつながったプリンタを検索します。
- 検索されたプリンタのプリンタドライバをインストールし、ネットワークプリンタの設定をし ます。
- Windows システムのプリンタ共有を設定します。
- ユーザに新しいプリンタが利用可能になったことを電子メールで通知します。

動作環境

ネットワークインストーラをインストールするコンピュータ

WindowsXP/2000 (Service Pack 1以上) /NT4.0 (Service Pack 5以上) 日本語版で動作してい るコンピュータ

TCP/IP で動作しているコンピュータ

OKI LPR ユーティリティ Ver.3.08 以降がインストールされているコンピュータ



(注!) コンピュータの管理者の権限が必要です。

クライアントコンピュータ

WindowsXP/Me/98/95/2000/NT4.0 日本語版で動作しているコンピュータ TCP/IP で動作しているコンピュータ

電子メールが受信できるように設定されているコンピュータ



プリンタの共有について

Windows のプリンタ共有機能を使用する場合、共有元(サーバ側)と共有先(クライアン ト側)の OS の組み合わせについて、一部制限があります。共有可能な OS の組み合わせ は、下記のとおりです。共有の設定については、各Windowsのマニュアルをご覧ください。

○:共有機能が使用できます。

X:共有機能は使用できません。

		共有元 (サーバ側)			
		WindowsXP	WindowsMe/98/95	Windows2000	WindowsNT4.0
	WindowsXP	0	\circ	\circ	0
共有先	WindowsMe/98/95	0	×	0	0
(クライアント側)	Windows2000	0	0	0	0
	WindowsNT4.0	×	×	X	×

以下の説明は、WindowsXP Home Edition を例にしています。

インストールします

- ↑ プリンタの電源を ON にします。
- ② Windows が起動していることを確認し、 プリンタ添付の「プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットします。
- ③ [スタート] [マイコンピュータ] を選択 します。



④ [リムーバブル記憶域があるデバイス] の [ML_COLOR] CD-ROMアイコンをダブルクリックします。



(5) [SETUP] アイコンをダブルクリックします。

セットアッププログラムが起動します。

⑥ 「使用許諾契約」をよく読み、[同意する] をクリックします。 (ネットワークユーティリティのインストール)を選択し、[選択]をクリックします。



(3) [ネットワークインストーラ] を選択し、 [インストール] をクリックします。



9 [次へ] をクリックします。





① プログラムフォルダ名を確認し、「次へ」 をクリックします。



② [はい、今すぐコンピュータを再起動します]を選択し、「完了」をクリックします。



再起動画面が表示されない場合は、[完了]をクリックします。

設定します

- 【スタート] [すべてのプログラム] [沖 データ] - [ネットワークインストーラ] -[ネットワークインストーラ] を選択します。
- ② [設定] ボタンをクリックします。



③ [メール設定] タブを選択し、各項目を設定します。



- ① [サーバ名] にSMTPメールサーバのドメイン名もしくはIPアドレスを入力します。
 - 使用できるメールサーバについては、 ネットワーク管理者にご相談ください。
- ② SMTPポート番号を設定します。通常は25(初期値)でご使用ください。
- ③ 「メールアドレスリスト」の[管理者用] を選択し、[追加] ボタンをクリックし、 管理者のメールアドレスを入力します。
- ④ 「メールアドレスリスト」の[ユーザ用] を選択し、[追加] ボタンをクリックし、 ユーザのメールアドレスを入力します。
 - (注:) 1 つのメールアドレスを管理者用、 ユーザ用と重複させて使用することは できません。
- **4** [OK] をクリックします。

5 「検索」ボタンをクリックします。



| メモ [設定] ボタン- [動作モード] タブで、 [検索しない] のチェックを外すと、自動的に検索を行います。


プリンタドライバをインストールしたい モデル名を選択し、[インストール] ボタ ンをクリックします。



⑦ [次へ] をクリックします。




③ [新規ドライバ] を選択し、[ディスク使用] ボタンをクリックします。

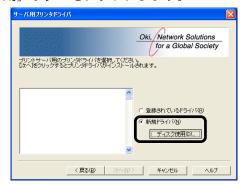


9 プリンタ添付の「プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットします。 [ファイル名] に次のように入力し、[開く] をクリックします。


D:¥WINXP¥JPN (CD-ROM ドライブが <u>D:</u>の場合)

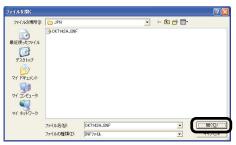

プリンタ名を選択し、「次へ」をクリック します。

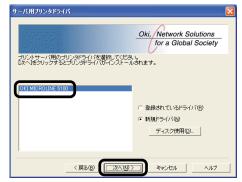

12 「続行〕をクリックします。

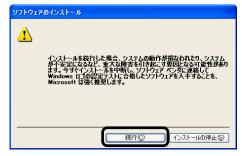


プリンタ名を入力し、共有するかしないかを選択し、[次へ]をクリックします。





- ・ [共有する] に設定すると、手順 ③ で設定したユーザのメールアドレスに送信されるメールに、プリンタドライバインストール用の実行ファイルが添付されます。添付ファイルを実行すると、そのコンピュータにプリンタドライバがインストールされ、ネットワークプリンタが作成されます。
- 添付ファイルを実行した場合、システムの状況によりドライバがインストールできない場合があります。その場合は自動的にプリンタの追加画面が表示されますので、メールの内容に従ってインストールしてください。
- [インストールする] にチェックがついていることを確認し、[完了] をクリックします。

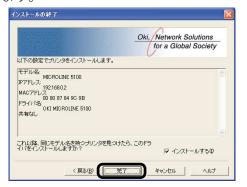

「OKI LPRユーティリティのポート変更」 画面が表示されるので、[OK] をクリック します。



[プリンタとFAX] フォルダにプリンタアイコンが表示され、OKI LPR ユーティリティにプリンタ名が追加されます。また、手順③で設定したメールアドレスに、メールが送信されます。

メモ [設定] ボタン- [動作モード] タブで、 「インストール方法」を [自動] に設定 すると、ネットワークに同じ機種名の プリンタが検索されると、自動的にプリンタドライバをインストールして

ネットワークプリンタを作成します。

削除方法

- ① [スタート] [設定] [コントロールパネル] [アプリケーションの追加と削除] (WindowsXPでは [スタート] [コントロールパネル] [プログラムの追加と削除]) を選択します。
- ② [OKI ネットワークインストーラ] を選択し、画面に従い削除します。



ネットワークステータスモニタを使います

プリンタの状態を監視することができます。

動作環境

WindowsXP/Me/98/95/2000/NT4.0 日本語版で動作しているコンピュータ TCP/IP で動作しているコンピュータ

Microsoft Internet Explorer Ver.4.0 以上がインストールされているコンピュータ



(注♪)WindowsXP/2000/NT4.0 では、セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。

以下の説明は、ML5100、WindowsXP Home Edition を例にしています。

インストールします

- 2 Windows が起動していることを確認し、 プリンタ添付の「プリンタソフトウェア CD-ROM をセットします。
- ③ 「スタート] 「マイコンピュータ」を選択 します。



【リムーバブル記憶域があるデバイス】の [ML COLOR] CD-ROMアイコンをダブ ルクリックします。



⑤ [SETUP] アイコンをダブルクリックし ます。

セットアッププログラムが起動します。

- ⑥ 「使用許諾契約」をよく読み、「同意する」 をクリックします。
- **⑦** 「ネットワークユーティリティのインス トール〕を選択し、「選択〕をクリックし ます。



❸ 「ネットワークステータスモニタ」を選択 し、[インストール]をクリックします。



- タ セットアッププログラムが開始されるの で、「次へ」をクリックします。
- へ]をクリックします。



をクリックします。



12 「完了」をクリックします。



[終了] をクリックします。



起動方法

- ¶ 「スタート] 「プログラム」(WindowsXP) では「すべてのプログラム」) - 「沖デー タ] - 「ネットワークステータスモニタ] -[ネットワークステータスモニタ] を選択 します。
- 接続するプリンタのIP アドレスを入力 し、「OK」をクリックします。



- メモ ・ 複数のプリンタに接続したい場合は、
 - ・ すでにネットワークステータスモニタ を起動してプリンタに接続している場 合は、以前入力したIPアドレスが表示 されます。

削除方法

- 「スタート」-「設定」-「コントロールパネル」-「アプリケーションの追加と削除」 (WindowsXPでは「スタート] - 「コントロールパネル] - 「プログラムの追加と削除]) を 選択します。
- 「OKI Network Status Monitor」を選択し、画面に従い削除します。

設定メニュー



[接続先変更]

接続したいプリンタのIPアドレスを入力して、接続しているプリンタを変更します。

[監視時間変更]

値を入力して監視間隔を変更します。初期値は5秒です。9桁までの数字を入力してください。0は入力できません。

表示メニュー



[最小化表示]

最小化時の表示状態を設定します。[タスクバー]、 [アイコン] が選択できます。

・タスクバー設定時の表示

倫 オンライン

・アイコン設定時の表示



[サブウィンドウ]

詳細なステータス表示をするかしないかを設定します。

[ポップアップ]

接続しているプリンタにエラーが発生した場合、最小化状態からポップアップし、プリンタの状態を表示するかしないかを設定します。

~オプションユーティリティについて~

プリントジョブアカウンティングの使用について 180



プリントジョブアカウンティングの使用について



- (注.) · オプションのプリントジョブアカウンティングが必要です。
 - ・ プリンタがプリントジョブアカウンティングに追加されている場合は、メニューマップ 印刷で「JobAccounting: ON」と印刷されます。

最大登録可能なユーザ ID 数、および最大保存可能ログ数

ユーザ Dの最大登録可能数およびログの最大保存可能数は以下のとおりです。ただし、ユーザ Dとログ は保存領域が同じため、両方の最大値まで保存できるわけではありません。

登録可能ユーザ ID 数	保存可能ログ数	
500ID	約 150 ログ	

課金額の定義の追加

本プリンタの各消耗品の標準価格と寿命枚数から算出した課金額の定義を追加するには、プリントジョブ アカウンティングのサーバソフトウェアがインストールされているコンピュータで以下を行ってください。

- バソフトウェアが起動していたら終了し ます。
- ② 「プリンタソフトウェア CD-ROM | を セットします。
- ③ 「スタート] 「ファイル名を指定して実 行〕を選択します。
- 4 「名前] に「D:¥UTILITY¥PRINTJA ¥CPADD」(CD-ROMドライブがD: のと き)を入力し、[OK]をクリックします。
- **⑤** 確認画面で「はい」をクリックします。



6 完了画面で「はい」をクリックします。

- **1** プリントジョブアカウンティングのサー バソフトウェアを起動します。
- (3) 「プリンタ」メニューから「課金額の定義」 を選択します。
- ② 課金額の定義一覧に「5100」が追加され ていることを確認します。



課金額の設定方法は「プリントジョブアカウンティング ユーザーズマニュアル」をご覧ください。

5 困ったときには

操作パネルのメッセージ	182
故障かな?と思ったとき	191
用紙送りがおかしい	192
Windowsから印刷できない	194
印刷が不鮮明なとき	196
ネットワーク経由で印刷できない	199



操作パネルのメッセージ

プリンタの操作パネルに表示されるメッセージと対処方法を説明します。 ここで説明する処置をしても良くならない場合は、お客様相談センター(217ページ)へご連絡ください。

> ttttttt : トレイ mmmmm : 用紙サイズ ppppppppppppppp : メディアタイプ

ステータス

プリンタの状態を示すメッセージです。

コート゛ nnn	操作	パネル表示	オンライン ランプ	点検 ランプ	内 容
	イニシャルチュウ		消灯	消灯	プリンタの初期化中です。 フラッシュメモリが破損する場合がありますの で、表示中は電源をOFFしないでください。
	RAM 51 9/0510		消灯	消灯	RAM チェック中です。
	オンライン	ttttttt	点灯	不定	オンラインです。
	オフライン	ttttttt	消灯	不定	オフラインです。
	ファイル アクセスチュウ		不定	不定	プリントジョブアカウンティングでフラッシュメ モリにアクセスしています。フラッシュメモリが 破損する場合がありますので、表示中は電源を OFF しないでください。
	ジュシンチュウ	ttttttt	不定	不定	データ受信中です。
	ショリチュウ		点滅	不定	データ受信中または受信したデータを処理しています。
	データ アリ	ttttttt	不定	不定	受信したデータが残っています。次に送られて くるデータを待っています。
	インサツチュウ		不定	不定	印刷しています。
	デモページ インサツ	I	不定	不定	デモ印刷中です。
	メニューマッフ。 インサツ	J	不定	不定	メニューマップを印刷中です。
	チョウアイ	iii/jjj	不定	不定	丁合印刷をしています。
	Jt°-	kkkkk/IIII	不定	不定	コピー部数が2部以上のとき、現在印刷しているコピー部数を表示します。
	データ クリアチュウ		点滅	不定	受信したデータをキャンセルしています。
	テ`-タ クリアチュウ (インサツキョカ ナシ)		点滅	不定	プリントジョブアカウンティングで印刷が許可されていないユーザからジョブが送信され、ジョブがキャンセルされました。 (1) 使用制限で印刷不可が設定されているユーザのジョブ (2) 使用制限でカラー印刷不可が設定されているユーザのジョブ (3) 設定された制限値を超えたユーザのジョブ

ステータス

⊐−k* nnn	操作パネル表示	オンライン ランプ	点検 ランプ	内 容
	〒* −タ クリアチュウ (ハ* ッファ フル)	点滅	不定	プリントジョブアカウンティングのログフル時 の操作が「ジョブをキャンセルする」に設定さ れているとき、ログを格納する領域が足りなく なり、ジョブがキャンセルされました。
	〒* -タ クリアチュウ (シ* ヤム)	点滅	不定	受信したデータをキャンセルしています。(紙づまり復旧後の動作)
	ウォーミンク* アッフ°	不定	不定	ウォーミングアップ動作中です。
	オント゛チョウセイチュウ	不定	不定	ドラムが高温になっているため、しばらく印刷 を停止しています。
	パワーセーブ	不定	不定	省電力モード中です。
	カラー チョウセイチュウ	不定	不定	色ずれ調整中です。
	ノウト゛ ホセイチュウ	不定	不定	自動濃度補正または自動階調補正中です。
	ネットワーク ショキカチュウ	点灯	不定	ネットワークの設定を変更しています。

ワーニング

印刷可能なメッセージです。メッセージによってはそのまま使用すると故障の原因になる場合がありますので、対処方法に従って対処してください。

⊐-ŀ*	操作パネル表示	オンライン ランプ	点検 ランプ	内 容
	Y トナーコウカン ジュンビ	不定	点灯	トナー残量が少なくなっています。イエローの 新しいトナーカートリッジを準備してください。 このメッセージは、廃棄トナーがいっぱいにな りかけているときにも表示されます。
	M トナーコウカン ジュンビ	不定	点灯	トナー残量が少なくなっています。マゼンタの 新しいトナーカートリッジを準備してください。 このメッセージは、廃棄トナーがいっぱいにな りかけているときにも表示されます。
	C トナーコウカン ジュンビ	不定	点灯	トナー残量が少なくなっています。シアンの新 しいトナーカートリッジを準備してください。 このメッセージは、廃棄トナーがいっぱいにな りかけているときにも表示されます。
	K トナ-コウカン ジュンビ	不定	点灯	トナー残量が少なくなっています。ブラックの 新しいトナーカートリッジを準備してください。

ワーニング

⊐-ŀ* nnn	操作パネル表示	オンライン	点検ランプ	内 容
111111	オンラインSWヲオシテクタ゛サイ ムコウ データ マタハ タイムアウト	不定	点灯	無効データを受信しました。または、「システムコウセイメニュー」の「タイムアウトインサツ」で指定した時間以上、データ受信が中断しています。 「オンライン」スイッチを押してください。
	Y ドラムコウカン ジュンビ	不定	不定	イメージドラムカートリッジの寿命が近づいて います。イエローの新しいイメージドラムカー トリッジを準備してください。
	M ドラムコウカン ジュンビ	不定	点灯	イメージドラムカートリッジの寿命が近づいて います。マゼンタの新しいイメージドラムカー トリッジを準備してください。
	C ドラムコウカン ジュンビ	不定	点灯	イメージドラムカートリッジの寿命が近づいて います。シアンの新しいイメージドラムカート リッジを準備してください。
	K ドラムコウカン ジュンビ	不定	点灯	イメージドラムカートリッジの寿命が近づいて います。ブラックの新しいイメージドラムカー トリッジを準備してください。
	テイチャクキ コウカン シ*ュンヒ*	不定	点灯	定着器ユニットの寿命が近づいています。新し い定着器ユニットを準備してください。
	ላ` <i>\</i> \\\	不定	点灯	ベルトユニットの寿命が近づいています。新し いベルトユニットを準備してください。
	ァ イチャクキ シ゚ ュミョウ	不定	点灯	定着ユニットの交換時期です。定着器ユニット を交換してください。
	ベルト ジュ ミョウ	不定	点灯	ベルトユニットの交換時期です。ベルトユニットを交換してください。
	Y	不定	点灯	イエロートナーがなくなりました。トナーカー トリッジを交換してください。そのまま印刷を 続けるとイメージドラムカートリッジの故障の 原因になります。
	M トナ- ナシ	不定	点灯	マゼンタトナーがなくなりました。トナーカー トリッジを交換してください。そのまま印刷を 続けるとイメージドラムカートリッジの故障の 原因になります。
	C トナー ナシ	不定	点灯	シアントナーがなくなりました。トナーカート リッジを交換してください。そのまま印刷を続 けるとイメージドラムカートリッジの故障の原 因になります。
	K ht- tý	不定	点灯	ブラックイメージドラムカートリッジの寿命で す。新しいイメージドラムカートリッジを入れ てください。
	Y ハイキトナー フル. トナー⊐ウカン	不定	点灯	イエローの廃棄トナーがいっぱいになりました。 トナーを交換してください。このまま使い続け るとイメージドラムの故障の原因になります。

ワーニング

⊐-ŀ*	操作パネル表示	オンライン ランプ	,,	内 容
	M ハイキトナー フル. トナーコウカン	不定	点灯	マゼンタの廃棄トナーがいっぱいになりました。 トナーを交換してください。このまま使い続け るとイメージドラムの故障の原因になります。
	C ハイキトナー フル. トナーコウカン	不定	点灯	シアンの廃棄トナーがいっぱいになりました。 トナーを交換してください。このまま使い続け るとイメージドラムの故障の原因になります。
	Y ドラム ジュミョウ	不定	点灯	イエローイメージドラムカートリッジの寿命です。新しいイメージドラムカートリッジを入れてください。
	M ドラム ジュミョウ	不定	点灯	マゼンタイメージドラムカートリッジの寿命です。新しいイメージドラムカートリッジを入れてください。
	C ドラム ジュミョウ	不定	点灯	シアンイメージドラムカートリッジの寿命です。 新しいイメージドラムカートリッジを入れてく ださい。
	K ドラム ジュミョウ	不定	点灯	ブラックイメージドラムカートリッジの寿命で す。新しいイメージドラムカートリッジを入れ てください。
	tttttt ヨウシガ アリマセン	不定	点灯	tttttt トレイに用紙がありません。必要に応じて 用紙を補充してください。
	‡aカサレテイナイID. インサットリケシ	不定	点灯	プリントジョブアカウンティングで「データクリアチュウ(インサツキョカナシ)」によりジョブがキャンセルされた後、表示されます。 「オンライン」スイッチを押すまで表示され続けます。
	□ታ* /* ッファフル. インサツトリケシ	不定	消灯	プリントジョブアカウンティングで「データクリアチュウ (バッファフル)」によりジョブがキャンセルされた後、表示されます。 「オンライン」スイッチを押すまで表示され続けます。
	mmmmmヲ MPトレイニ イレテ オンライン スイッチヲ オシテクタ* サイ	点灯	消灯	手差し印刷を行います。表示されているサイズの 用紙をマルチパーパストレイに入れて、 「オンライン」スイッチを押してください。
	₹3 ウ アイ エラー	不定	消灯	丁合印刷のためのメモリが不足しています。 指定された部数ではなく、1部のみ印刷されます。 「オンライン」スイッチ以外は無効です。 「オンライン」スイッチを押して表示を消してください。

プリンタが停止するメッセージです。対処方法に従って対処してください。

⊐−ド nnn	操作パネル表示	オンライン ランプ	点検 ランプ	内 容
300	プリンタヲ サイキト゛ウ シテクタ゛サイ 300 :ネットワーク エラー	消灯	点滅	ネットワークエラーが発生しました。プリンタ の電源をOFF/ONしてください。
310	カハ゛ーヲ シメテクタ゛サイ 310:カハ゛ーォーフ゜ソ	消灯	点滅	トップカバーまたはフロントカバーが開いてい ます。印刷するときはカバーを閉めてください。
311	カハ* -ヲ シメテクタ* サイ 311 : カハ* -カ-フ° ソ	消灯	点滅	トップカバーまたはフロントカバーが開いてい ます。印刷するときはカバーを閉めてください。
316	カバ* -ヲ シメテクタ* サイ 316 :リアカバ* -オ-フ°ン	消灯	点滅	両面印刷ユニットカバーが開いています。印刷 するときはカバーを閉めてください。
320	テイチャクキヲ セットシナオシテクタ* サイ 320 : テイチャクキ エラー	消灯	点滅	定着器ユニットが正しく取り付けられていません。取り付け直してください。
330	へ* ルトラ セットシナオンテクタ* サイ 330 :^*ルト エラー	消灯	点滅	ベルトユニットが正しく取り付けられていません。取り付け直してください。
340	ト* ラムヲ セットシナオンテクタ* サイ 340:Y ト* ラム エラー	消灯	点滅	イエローイメージドラムカートリッジが正しく取 り付けられていません。取り付け直してください。
341	ト* ラムヲ セットシナオンテクタ* サイ 341 : M ト* ラム エラー	消灯	点滅	マゼンタイメージドラムカートリッジが正しく取 り付けられていません。取り付け直してください。
342	ト* ラムラ セットシナオンテクダサイ 342 : C ト*ラム エラー	消灯	点滅	シアンイメージドラムカートリッジが正しく取り 付けられていません。取り付け直してください。
343	へ*ルトヲ ロックシ、ト*ラムヲ セットシナオシテクタ*サイ 343:K ト*ラム エラー	消灯	点滅	ベルトのロックが外れているか、ブラックイメージドラムカートリッジが正しく取り付けられていません。ベルトのロックを確認し、ブラックイメージドラムカートリッジを取り付け直してください。
350	ト* ラムヲ コウカンシテクタ* サイ 350:Y ト* ラム シ* ュミョウ	消灯	点滅	イエローイメージドラムカートリッジの寿命で す。新しいイメージドラムカートリッジを入れ てください。
351	ト* ラムヲ コウカンシテクタ* サイ 351:M ト* ラム シ* ュミョウ	消灯	点滅	マゼンタイメージドラムカートリッジの寿命で す。新しいイメージドラムカートリッジを入れ てください。
352	ト*ラムヲ コウカンシテクタ*サイ 352:C ト*ラム シ* ュミョウ	消灯	点滅	シアンイメージドラムカートリッジの寿命です。 新しいイメージドラムカートリッジを入れてく ださい。
353	ト*ラムヲ コウカンシテクタ*サイ 353:K ト*ラム シ* ュミョウ	消灯	点滅	ブラックイメージドラムカートリッジの寿命で す。新しいイメージドラムカートリッジを入れ てください。
354	テイチャクキラ コウカンシテクダサイ 354 :テイチャクキ ジュミョウ	消灯	点滅	定着器ユニットの交換時期です。定着器ユニットを交換してください。
355	ベルトヲ コウカンシテクダサイ 355 :ベルト ジュミョウ	消灯	点滅	ベルトユニットの交換時期です。ベルトユニットを交換してください。

⊐-ŀ*	操作パネル表示	オンラインランプ	点検 ランプ	内 容
356	^* ルトヲ コウカンシテクタ*サイ 356 : ^* ルト ジュミョウ	消灯	点滅	ベルトユニットの交換時期です。ベルトユニット を交換してください。
360	リョウメンインサツ ユニットヲ イレテクタ゛サイ 360 :リョウメンイサツ ユニットカ゛ アイテイマス	消灯	点滅	両面印刷ユニットが正しく取り付けられていません。取り付け直してください。
370	IJア カバ−ヲ アケテクダサイ 370 ∶ヨウシ ジャム	消灯	点滅	両面印刷ユニット付近で紙づまりが発生しました。 両面印刷ユニットカバーを開けてつまった用紙を 取り除いてください。奥の方に用紙があります。
371	リア カバ−ヲ アケテクダサイ 371 ∶ヨウシ ジャム	消灯	点滅	両面印刷ユニット付近で紙づまりが発生しました。 両面印刷ユニットカバーを開けてつまった用紙を 取り除いてください。中央付近に用紙があります。
372	フロント カハ* -ヲ アケテクケ* サイ 372:ヨウシ シ* ャム	消灯	点滅	両面印刷ユニット付近で紙づまりが発生しました。 フロントカバーを開けてつまった用紙を取り除い てください。手前の方に用紙があります。
373	IJア カバーヲ アケテクダサイ 373 :ヨウシ ジャム	消灯	点滅	両面印刷ユニット付近で紙づまりが発生しました。 両面印刷ユニットカバーを開けてつまった用紙を 取り除いてください。奥の方に用紙があります。
380	フロント カハ* -ヲ アケテクタ* サイ 380 :ヨウシ シ* ャム	消灯	点滅	用紙走行中に紙づまりが発生しました。フロント カバーを開けてつまっている用紙を取り除いてく ださい。
381	トップ [°] カハ [*] -ヲ アケテクタ [*] サイ 381 :ヨウシ シ [*] ャム	消灯	点滅	用紙走行中に紙づまりが発生しました。トップカ バーを開けてつまっている用紙を取り除いてくだ さい。ドラムの下に用紙があります。
382	トップ° カバ* -ヲ アケテクタ*サイ 382 :ヨウシ シ*ャム	消灯	点滅	用紙走行中に紙づまりが発生しました。トップカ バーを開けてつまっている用紙を取り除いてくだ さい。定着器付近に用紙があります。
383	トップ [°] カハ [*] -ヲ アケテクタ [*] サイ 383:ヨウシ シ [*] ャム	消灯	点滅	用紙走行中に紙づまりが発生しました。トップカ バーを開けてつまっている用紙を取り除いてくだ さい。定着器から両面印刷ユニット入口付近に用 紙があります。
389	トップ [°] カハ [*] -ヲ アケテクタ [*] サイ 389 :ヨウシ シ [*] ャム	消灯	点滅	場所を特定できない紙づまりが発生しました。 トップカバーまたはフロントカバーを開けてつ まっている用紙を取り除いてください。
390	チェック MPトレイ 390 :ヨウシ シ* ャム	消灯	点滅	マルチパーパストレイからの給紙中に紙づまりが 発生しました。フロントカバーを開けてつまった 用紙を取り除いてください。
391	フロント カハ* -ヲ アケテクタ* サイ 391 :ヨウシ シ* ャム	消灯	点滅	トレイ1からの給紙中に紙づまりが発生しました。 フロントカバーを開けてつまった用紙を取り除い てください。
392	フロント カハ* -ヲ アケテクタ* サイ 392:ヨウシ シ* ャム	消灯	点滅	トレイ2からの給紙中に紙づまりが発生しました。 用紙カセットを抜き、つまった用紙を取り除いて ください。用紙除去後、フロントカバーを開閉し てください。
400	フロント カハ゛ーヲ アケテクタ゛サイ 400:ヨウシサイス゛ エラー	消灯	点滅	用紙サイズが違っています。フロントカバーを 開けて用紙を取り除き、正しいサイズの用紙を 入れてください。

⊐-ド nnn	操作パネル表示	オンラインランプ	I	内 容
410	トナーヲ コウカンシテクタ* サイ 410:Y トナー ナシ	消灯	点滅	イエロートナーがなくなりました。トナーカー トリッジを交換してください。そのまま印刷を 続けると、イメージドラムカートリッジの故障 の原因になります。
411	トナーヲ コウカンシテクタ* サイ 411: M トナー ナシ	消灯	点滅	マゼンタトナーがなくなりました。トナーカートリッジを交換してください。そのまま印刷を続けると、イメージドラムカートリッジの故障の原因になります。
412	トナーヲ コウカンシテクタ* サイ 412:C トナー ナシ	消灯	点滅	シアントナーがなくなりました。トナーカート リッジを交換してください。そのまま印刷を続 けると、イメージドラムカートリッジの故障の 原因になります。
413	トナーヲ コウカンシテクタ* サイ 413:K トナー ナシ	消灯	点滅	ブラックトナーがなくなりました。トナーカー トリッジを交換してください。そのまま印刷を 続けると、イメージドラムカートリッジの故障 の原因になります。
414	トナーヲ コウカンシテクタ* サイ 414:Y ハイキトナー フル	消灯	点滅	イエローの廃棄トナーがいっぱいになりました。 トナーを交換してください。
415	トナーヲ コウカンシテクタ* サイ 415:M ハイキトナー フル	消灯	点滅	マゼンタの廃棄トナーがいっぱいになりました。 トナーを交換してください。
416	トナーヲ コウカンシテクタ* サイ 416:C ハイキトナー フル	消灯	点滅	シアンの廃棄トナーがいっぱいになりました。 トナーを交換してください。
	Y トナーヲ コウカンシマシタカ? Y=ENTER/N=CANCEL	消灯	点滅	イエローの廃棄トナーがいっぱいになった状態で、トップカバーを開閉すると表示されます。 トナーを交換した場合は 「設定」スイッチを、交換していなければ 「キャンセル」スイッチを押してください。
	M トナーヲ コウカンシマシタカ? Y=ENTER/N=CANCEL	消灯	点滅	マゼンタの廃棄トナーがいっぱいになった状態で、トップカバーを開閉すると表示されます。 トナーを交換した場合は 「設定」スイッチを、交換していなければ 「キャンセル」スイッチを押してください。
	C トナーヲ コウカンシマシタカ? Y=ENTER/N=CANCEL	消灯	点滅	シアンの廃棄トナーがいっぱいになった状態で、 トップカバーを開閉すると表示されます。ト ナーを交換した場合は 「設定」スイッチを、 交換していなければ 「キャンセル」スイッ チを押してください。
420	メモリーヲ "ソイカンテクダ サイ 420: メモリーオーバフロー	消灯	点滅	メモリ不足です。 「オンライン」 スイッチ を押してください。必要に応じて増設メモリを お求めください。
430	カセットラ イレテクタ*サイ 430:トレイ1 カ* アリマセン	消灯	点滅	トレイのカセットがセットされていません。カ セットを入れてください。
440	カセットヲ イレテクタ*サイ 440:トレイ1 カ* アイテイマス	消灯	点滅	トレイのカセットがセットされていません。カ セットを入れてください。

⊐−ド nnn	操作パネル表示	オンライン ランプ	点検 ランプ	内 容
460	mmmmm/ppppppppヲ イレテ オンライン ス イッチヲ オシテクタ* サイ 460: MPトレイ ヨウシカ* チガイマス	消灯	点滅	マルチパーパストレイの用紙のメディアタイプ が違います。表示されているメディアタイプの 用紙をセットして 「オンライン」スイッチ を押してください。
461	mmmmm/ppppppppヲ イレテ オンライン ス イッチヲ オシテクタ* サイ 461:トレイ1 ヨウシカ* チカ*イマス	消灯	点滅	トレイ 1 の用紙のメディアタイプが違います。 表示されているメディアタイプの用紙をセット して 「オンライン」スイッチを押してくだ さい。
462	mmmmm/ppppppppヲ イレテ オンライン ス イッチヲ オシテクタ* サイ 462:トレイ2 ヨウシカ* チカ*イマス	消灯	点滅	トレイ2の用紙のメディアタイプが違います。 表示されているメディアタイプの用紙をセット して 「オンライン」スイッチを押してくだ さい。
460	mmmmm/ppppppppヲ イレテ オンライン ス イッチヲ オシテクタ* サイ 460: MPトレイ サイズガ チガイマス	消灯	点滅	マルチパーパストレイの用紙のサイズが違います。表示されているサイズの用紙をセットして 「オンライン」スイッチを押してください。
461	mmmmm/pppppppp7 イレテ オンライン ス イッチヲ オシテクタ* サイ 461 : トレイ1 サイズガ チガイマス	消灯	点滅	トレイ 1 の用紙のサイズが違います。表示され ているサイズの用紙をセットして 「オンラ イン」スイッチを押してください。
462	mmmmm/pppppppp7 (\(\bar{\tau}\) \(\bar{\tau}\) \(\b	消灯	点滅	トレイ2の用紙のサイズが違います。表示され ているサイズの用紙をセットして 「オンラ イン」スイッチを押してください。
490	mmmmmヲ イレテ オンライン スイッチヲ オシテクタ*サイ 490: MPトレイ ヨウシ カ*アリマセン	消灯	点滅	マルチパーパストレイに用紙がありません。表示されているサイズの用紙をセットして 「オンライン」スイッチを押してください。
491	mmmmmヲ イレテクタ* サイ 491 : トレイ1 ヨウシ カ* アリマセン	消灯	点滅	トレイ 1 に用紙がありません。表示されている サイズの用紙を入れてください。
492	mmmmmヲ イレテクタ* サイ 492: トレイ2 ヨウシ カ* アリマセン	消灯	点滅	トレイ2に用紙がありません。またはトレイ2 から印刷しようとしましたが、トレイ2のカ セットが抜かれていて給紙できません。表示さ れているサイズの用紙を入れてください。
540	チェック トナーカートリッシ* 540:Y トナーセンサーエラー	消灯	点滅	トナーセンサに異常が発生しています。イエローのトナーカートリッジが正しくセットされているか確認してください。
541	チェック トナーカートリッシ゛ 541:M トナーセンサーエラー	消灯	点滅	トナーセンサに異常が発生しています。マゼン タのトナーカートリッジが正しくセットされて いるか確認してください。
542	チェック トナーカートリッシ゛ 542:C トナーセンサーエラー	消灯	点滅	トナーセンサに異常が発生しています。シアン のトナーカートリッジが正しくセットされてい るか確認してください。
543	チェック トナーカートリッシ゛ 543:K トナーセンサーエラー	消灯	点滅	トナーセンサに異常が発生しています。ブラックのトナーカートリッジが正しくセットされているか確認してください。

サービスコールエラー

プリンタの異常を示すメッセージです。

エラーコート゛ nnn	操作パネル表示	オンライン ランプ	点検 ランプ	内 容
	プ [®] リンタヲ ザイ‡ト [®] ウ シテクタ [®] サイ nnn: Iラ- サ-ヒ [®] ス コール nnn: Iラ-	消灯	点滅	ブリンタに異常が発生しています。電源をOFF/ONしてください。復旧しない場合は、お客様相談センターへご連絡ください。 エラーコードが下記の場合は、次の処置も行ってください。
031				メモリチェックエラーです。メモリを取り付け 直してください。オプションの増設メモリは純 正品を使用してください。
181				オプションの両面印刷ユニットを取り付け直し てください。
182				オプションのセカンドトレイユニットを取り付 け直してください。



故障かな?と思ったとき

電源をONにしても「オンライン」にならない。					
電源コードが抜けています。	☞ 電源をOFFにしてから、電源コードをしっかり差し込んでください。				
停電しています。	☞ コンセントに電気がきているか、停電していないか確認してください。				

印刷処理を開始しない。		
エラーが表示されています。	4	プリンタの操作パネルにエラーが表示されている場合は 「操作パネルのメッセージ」(182ページ)をご覧くだ さい。
プリンタケーブルが外れています。	4	プリンタケーブルを差し込んでください。
プリンタケーブルに問題があります。	4	予備のプリンタケーブルがあれば取り替えてみてください。
プリンタケーブルが規格に合ってい ない可能性があります。	F	USB2.0仕様のUSBケーブルを使用してください。
プリンタの印刷機能に問題がある可能性があります。	4	プリンタのメニューマップ印刷ができるか確認してくだ さい。
インタフェースが無効になっていま す。	F	プリンタのメニュー設定で、使用しているインタフェー スを [ユウコウ] にしてください。
プリンタドライバが選択されていま せん。	₽	プリンタドライバを [通常使うプリンタ] に設定してく ださい。
プリンタドライバの出力ポートが間 違っています。	₽	プリンタケーブルを接続した出力ポートを選択してくだ さい。

印刷処理が中断する。

プリンタケーブルが断線しています。 ☞ プリンタケーブルを取り替えてください。

コンピュータのタイムアウトにかか > タイムアウトを長く設定してください。っています。

異常音がする。

プリンタ内部に用紙くずや異物があ 🤛 プリンタ内部を点検し、取り除いてください。 ります。

トップカバーが開いています。 タートップカバーの左右を押して閉じてください。

すぐに印刷を開始しない。印刷を開始するのに時間がかかる。

省電力モードから復帰するために ☞ プリンタのメニュー設定で、 [パワーセーブ] を [ムコウォーミングアップを行っていま ウ] にすると、ウォーミングアップ時間を短くできる場す。

イメージドラムカートリッジのク ☞ 印刷品質を保つための動作です。しばらくお待ちくださリーニング動作を行っていること い。 があります。

定着器の温度を調整しています。 塚 しばらくお待ちください。

他のインタフェースからのデータ \implies 印刷処理が中断するまでお待ちください。を処理しています。



用紙送りがおかしい

紙づまりがよく起きる。複数枚同時	に	引き込まれる。斜めに引き込まれる。
プリンタが傾いています。	₽	安定した水平な場所に設置してください。
用紙が薄すぎるか厚すぎます。	F	プリンタに適した用紙を使用してください。
用紙が湿気が含んでいたり、静電気 を帯びています。	€F	適切な温度、湿度に保管した用紙を使用してください。
用紙に折り目やシワや反りがありま す。	€F	プリンタに適した用紙を使用してください。 反りがある場合は修正してください。
裏面が印刷された用紙を使用しています。	₽	一度印刷した用紙は用紙カセットからは印刷できません。 マルチパーパストレイから印刷してください。
用紙がそろっていません。	₽	用紙の上下左右をそろえてからセットしてください。
用紙を1枚だけセットしています。	F	用紙は複数枚でセットしてください。
用紙カセット、マルチパーパストレイに用紙が入ったまま追加しています。	8	先に入っている用紙を取り出し、追加する用紙と上下左右をそろえてからセットしてください。
用紙がまっすぐにセットされていません。	4	用紙カセットの用紙ストッパと用紙ガイドを用紙に合わせてください。マルチパーパストレイの手差しガイドを用紙に合わせてください。
はがきや封筒のセット方向が間違っ ています。	₽	正しくセットしてください。
連量151~172kgの用紙、はがき、 封筒、ラベル紙、OHPシートを用 紙カセットにセットできません。	*	連量151~172kgの用紙、はがき、封筒、ラベル紙、 OHPシートは用紙カセットから印刷できません。マルチパーパストレイにセットし、フェイスアップスタッカへ排出してください。詳しくは4章をご覧ください。

用紙が送られない。

プリンタドライバの [給紙方法] の ☞ 用紙をセットしてある給紙方法を選択してください。 選択が間違っています。

プリンタドライバで手差しの指定を ^② マルしています。 ン」

マルチパーパストレイに用紙をセットして、「オンライン」スイッチを押してください。または「マルチパーパストレイ設定」の[手差しとして扱う]のチェックを外してください。

つまった用紙を取り除いても復旧しない。

用紙を取り除くだけでは復旧しま ☞ トップカバーを開閉してください。 せん。

用紙がまるまってしまう。シワが出る。

用紙が湿気を含んでいたり、静電気 ☞ 適切な温度、湿度に保管した用紙を使用してください。 を帯びています。

薄い用紙を使用しています。

定着器ユニットのローラへ用紙が巻きつく。

用紙の厚さや種類の設定が不適切で ♥ プリンタのメニュー設定で [メディアウェイト] [メデす。 ィアタイプ] を適切な値にしてください。

薄い紙を使用しています。

- ☞ より厚手の用紙を使用してください。
- 推奨紙以外のOHPシートを使用し ☞ ています。
- 推奨紙を使用してください。推奨紙以外を使用すると種類によっては定着器ユニットのローラに巻きつく可能性があります。



Windows から印刷できない



(注入) アプリケーションに関する問題については、各アプリケーションの発売元へお問い合わせください。

•		
USB接続でセットアップできなし	١°	
Windows95/NT4.0でセットアップ できません。	<i>₹</i>	USB接続できるのWindowsMe/98/2000/ XPです。 Windows95/NT4.0は接続できません。
Windows95/3.1からアップグレー ドしたWindowsMe/98を使用して います。	4	動作保証できません。WindowsMe/98をクリーンインストールしたコンピュータを使用してください。
コンピュータがUSBインタフェース に対応していません。	4	デバイスマネージャでUSBコントローラが表示されるか 確認してください。
USBケーブルが規格に合っていない 可能性があります。	4	USB2.0仕様のUSBケーブルを使用してください。
セットアップ手順が間違っています。	₽	セットアップ編の3章をご覧ください。
USBケーブルが外れています。	₽	USBケーブルを差し込んでください。
USBケーブルに問題があります。	F	予備のUSBケーブルがあれば取り替えてみてください。
USBハブを使用しています。	₽	プリンタとコンピュータを直接接続してみてください。
セットアップの途中で画面に [検索場所の指定]、[場所の指定]が表示されます。	4	「プリンタソフトウェアCD-ROM」の中のプリンタドライ バのディレクトリを指定してください。 (例:「D:¥WIN9XME¥JPN」)
セットアップを中断しました。	F	もう一度初めからセットアップしてください。
WindowsXP/Me/98で「新しいハードウェアの追加ウィザード」画面が表示されません。	4	セットアップ編の3章をご覧ください。

印刷できない。

プリンタの電源がOFFになっていま ☞ プリンタの電源をONにしてください。 す。

プリンタケーブルが外れています。 ☞ プリンタケーブルを差し込んでください。

プリンタケーブルに問題があります。 ☞ 予備のプリンタケーブルがあれば取り替えてみてください。

切替器、バッファ、延長ケーブル、 ☞ プリンタとコンピュータを直接接続してみてください。 USBハブを使用しています。

プリンタドライバの出力ポートが間 ☞ プリンタケーブルを接続した出力ポートを指定してくだ違っています。 さい。

他のインタフェースからの印刷を処 ☞ 処理が完了するまでお待ちください。 理しています。

プリンタドライバが [通常使うプリ ☞ プリンタドライバを [通常使うプリンタ] に設定してくンタ] になっていません。 ださい。

USBで動作する他のプリンタドライ 🤛 他のプリンタドライバを削除してみてください。 バがインストールされています。

LCD表示が「オンラインSWヲ オ ☞ プリンタのメニュー設定で「タイムアウト インサツ」 シテクダサイ/ムコウデータ マタ の設定値を長くしてみてください。 ハ タイムアウト」と表示され印刷 しません。

メモリ不足になる。

複数のアプリケーションを同時に起 ☞ 使用していないアプリケーションを終了してください。 動してます。

印刷が遅い。

印刷処理をコンピュータ側でも行っ 🧇 処理速度の速いコンピュータを使用してください。 ています。

[印刷品位] で [きれい] を選択し 🥟 プリンタドライバの [印刷オプション] タブの [印刷品位] ています。 で [ふつう] または [試し印刷] を指定してください。

ネットワーク接続でセットアップできない。印刷できない。



印刷が不鮮明なとき

縦方向に白いスジが入る。



LEDヘッドが汚れていま ☞ LEDレンズクリーナまたは柔らかいティッす。 シュペーパーで拭いてください。

トナーが残り少なくなっ ☞ トナーカートリッジを交換してください。 ています。

異物がつまっています。 ☞ イメージドラムカートリッジを交換してく ださい。

イメージドラムカートリ ☞ LEDレンズクリーナまたは柔らかいティッッジの遮光フィルムが汚 シュペーパーで拭いてください。れています。

縦方向にかすれる。



トナーが残り少なくな ☞ トナーカートリッジを交換してください。 っています。

用紙がプリンタに適し ☞ 推奨紙を使用してください。 ていません。

印刷が薄い。



トナーカートリッジが正 ☞ トナーカートリッジを取り付け直してくだしくセットされていませ さい。ん。

トナーが残り少なくなっ ☞ トナーカートリッジを交換してください。 ています。

用紙が湿気を含んでいま ☞ 適切な温度、湿度に保管した用紙を使用しす。 てください。

用紙がプリンタに適して ☞ 推奨紙を使用してください。 いません。

用紙の厚さや種類の設定 ☞ プリンタのメニュー設定で [メディアウェが不適切です。 イト] [メディアタイプ] を適切な値にしてください。または、[メディアウェイト]を1つ厚い紙の値にしてください。

再生紙を使用しています。 ☞ プリンタのメニュー設定で [メディアウェイト] を1つ厚い紙の値にしてください。

部分的にかすれる。ベタを印刷すると白い点や線が現れる。



用紙が湿気を含んでいる ☞ 適切な温度、湿度に保管した用紙を使用しか、乾燥しています。 てください。

[セッティング] の設定 ☞ プリンタのメニュー設定で [フツウシ ブラが不適切です。 ック セッティング] または [フツウシ カラー セッティング] の値を変更してみてください。 OHPシートに印刷している場合は、 [OHP ブラック セッティング] または [OHP カラー セッティング] の値を変更してみてください。


縦方向にスジが入る。



イメージドラムカートリッ ☞ イメージドラムカートリッジを交換してく ジに傷がついています。 ださい。

トナーが残り少なくなっ ☞ トナーカートリッジを交換してください。 ています。

横方向にスジや点が周期的に入る。

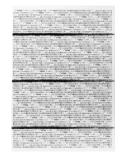

約94mm周期の場合は、イメージドラム(緑の筒の部分)に傷または汚れがついています。

柔らかいティッシュペーパーで軽く拭き取ってください。傷がついていたら、イメージドラムカートリッジを交換してください。

約42mm周期の場合は、 イメージドラムカートリッジ内にゴミが混入しています。 トップカバーの開閉を行い、イニシャル動作を 繰り返してください。

約87mm周期の場合は、定 ☞ 定着器ユニットを交換してください。 着器ユニットに傷がつい ています。

イメージドラムカートリッジが光にさらされました。

イメージドラムカートリッジをプリンタの内部 に戻し、数時間プリンタを使用しないでください。それでも直らない場合は、イメージドラムカートリッジを交換してください。

白地の部分が薄く汚れる。



用紙が静電気を帯びてい ☞ 適切な温度、湿度に保管した用紙を使用します。 てください。

厚い用紙を使用していま 🤛 より薄手の用紙を使用してください。 す。

トナーが残り少なくなっ ☞ トナーカートリッジを交換してください。 ています。

文字の周辺がにじむ。

abcdefghijklmnopqrs PQRSTUVWXYZ[¥] _ ab ?@ABCDEFGHIJKLMNOPQ klmnopqrstuvwxyz{|} Z[¥] _ abcdefghijkli I JKLMNOPQRSTUVWXYZ[89::<=>?@ABCDEFGHIJI
'()*+,-./0123456789
uvwxyz{!}' ! "#\$%&'(
defghijkImnopqrstuv
STUVWXYZ[*] __`abcde BCDEFGHI JKLMNOPQRST 123456789:;<=>?@ABC !"#\$%&'()*+,-./012 nopqrstuvwxyz{|}

LEDヘッドが汚れていま

✓ LEDレンズクリーナまた柔らかいティッシ
す。

ュペーパーで拭いてください。

はがき、封筒またはコート紙を印刷すると全体的に薄く汚れる。擦ると文字の周辺が汚れる。



はがき、封筒に印刷する と、全体的にトナーが付 着(かぶり)することが あります。

コート紙に印刷すると薄 くトナーが付着(かぶり) することがあります。 プリンタの故障ではありません。コート紙 はなるべく使用しないでください。

擦るとトナーがとれる。

プリンタのメニュー設定で[メディアウェイト][ディアタイプ]を適切な値にしてください。または、[ディアウェイト]を1つ厚い紙の値にしてください。 用紙の厚さや種類の設定が不適切です。

再生紙を使用しています。

光沢にムラが出る。

プリンタのメニュー設定で [メディアウェイト] ディアタイプ] を適切な値にしてください。または、ディアウェイト] を1つ薄い紙の値にしてください。 用紙の厚さや種類の設定が不適切です。

思った色合いで印刷されない。

トナーが残り少なくなっています。 ☞ トナーカートリッジを交換してください。

[黒の生成] の設定がアプリケーショ 🧇 プリンタドライバの[黒の生成]で[CMYKトナーで 生成」または、「黒トデーのみで生成」を選択してみてください。詳しくは「黒の部分の仕上がりを変更したい」(78ページ)をご覧ください。 ンに合っていません。

プリンタドライバのカラーマッチングにしてください。詳しくは「簡単にカラーマッチングしたい」(71ページ)をご覧 カラー調整を変更しています。 ください。

▼ トップカバーを開閉してください。または、プリンタの操作パネルで色ずれ補正調整をしてください。詳しくは「色ずれ補正調整をします」(26ページ)、「色ずれ補正を微調整したい」(83ページ)をご覧ください。 色ずれが起こっています。

()



ネットワーク経由で印刷できない

ネットワーク接続

- ストレートケーブルでハブに接続します。
- コネクタがゆるんでいないか、コネクタのピンが曲がっていないか確認します。予備のケーブルがあれば交換してみます。
- スイッチングハブを使用している場合は、スイッチングハブの動作モード(100BASE-TX/10BASE-T、全二重/半二重)を「自動切替」から「手動」にしてみます。
- ケーブルを接続してからプリンタの電源をONにします。ケーブルを接続しないで先にプリンタの 電源をONにするとネットワークで確認できないことがあります。
- ケーブルの接続経路が間違っている可能性があります。プリンタを他のハブやネットワークに接続したり、ネットワークから切り離して、コンピュータとプリンタをクロスケーブルで1対1で接続してみてください。

プリンタ

- プリンタの電源が ON になっていることを確認します。
- プリンタの電源を OFF/ON します。それでも復旧しない場合はプリンタ設定を初期化します。
- LINK 100M ランプ (縁) /LINK 10M ランプ (縁) を確認します。100BASE-TX/10BASE-T で接続している場合にそれぞれ点灯します。
- STATUS ランプ(橙)を確認します。データを受信しているときに点滅します。「一定間隔(1秒 あるいは0.1秒)で点滅」「常に点灯」「常に消灯」している場合はイーサネットボードが正常に動作していない状態です。
- ネットワークの設定を初期化(プッシュスイッチを押したままプリンタの電源をオンにし、操作パネルに[オンライン]が表示されてから指を離します)してから、再セットアップします。特にプリンタを他のネットワークから移動した時は必ず初期化してください。

WindowsMe/98/95

- [スタート] [設定] [コントロールパネル] [ネットワーク] [ネットワークの設定タブ] [現在のネットワークコンポーネント] で、[TCP/IP → ***] (*** はアダプタ名) が表示されていることを確認します。
- [TCP/IP → ***] (*** はアダプタ名)の[プロパティ]で、[IPアドレス],[サブネットマスク] ,[ゲートウェイ]が正しいか確認します。
- [スタート] [設定] [プリンタ] [使用しているプリンタ] の [プロパティ] を選択し、[詳細タブ] [スプールの設定] で [このプリンタの双方向通信をサポートしない] にチェックが付いていることを確認します。
- OKI LPR ユーティリティの「状態」を確認します。「停止中」になっている場合は停止中のプリンタを選択して、[リモートプリント] メニューの [一時停止] のチェックを外します。
- 「OKI LPR ユーティリティ」画面で、「使用しているプリンタ」を選択してから「リモートプリント」メニューの「プリンタの再設定」を選択し、「IPアドレス」がプリンタのIPアドレスと一致しているか確認します。

OKI LPR ユーティリティの最新版は沖データホームページ(http://www.okidata.co.jp)で入手できます。バージョンが古い場合は、一旦"OKI LPR ユーティリティを削除"してから最新版をインストールしてみてください。

• 小規模ネットワークの場合、次のように設定してみてください。

[IPアドレス] Windows 192.168.0.3

プリンタ 192.168.0.2

[サブネットマスク] Windows 255.255.255.0

プリンタ 255.255.255.0

[ゲートウェイ] Windows 使用しません

プリンタ 0.0.0.0

WindowsXP/2000

- [スタート] [設定] [ネットワークとダイアルアップ接続] [ローカルエリア接続] をダブルクリックし、[プロパティ] に [インターネットプロトコル (TCP/IP)] が表示されていることを確認します。
- [インターネットプロトコル (TCP/IP)] の [プロパティ] をクリックし、[IPアドレス], [サブネットマスク], [デフォルトゲートウェイ] が正しいことを確認します。
- セットアップ時にIPアドレスでプリンタを指定した場合は、各オクテットの先頭を「0」にしないでください。例えば、「192.169.0.2」のように設定してください。「192.169.000.002」のように設定すると正しく印刷することができません。これはWindowsXP/2000の仕様によるものです。
- 「OKI LPR ユーティリティ」画面で、「使用しているプリンタ」を選択してから「リモートプリント」メニューの「プリンタの再設定」を選択し、「IPアドレス」がプリンタのIPアドレスと一致しているか確認します。

OKI LPR ユーティリティの最新版は沖データホームページ(http://www.okidata.co.jp)で入手できます。バージョンが古い場合は、一旦"OKI LPR ユーティリティを削除"してから最新版をインストールしてみてください。

- OKI LPR ユーティリティの「状態」を確認します。「停止中」になっている場合は停止中のプリンタを選択して、[リモートプリント] メニューの [一時停止] のチェックを外します。
- 小規模ネットワークの場合、次のように設定してみてください。

[IPアドレス] Windows 192.168.0.3

プリンタ 192.168.0.2

[サブネットマスク] Windows 255.255.255.0

プリンタ 255.255.255.0

[ゲートウェイ] Windows 使用しません

プリンタ 0.0.0.0

WindowsNT4.0

- [スタート] [設定] [コントロールパネル] [ネットワーク] をダブルクリックし、[プロトコルタブ] の [ネットワークプロトコル] で [TCP/IPプロトコル] が表示されていることを確認します。
- [TCP/IPプロトコル] の [プロパティ] で、[IPアドレス], [サブネットマスク], [デフォルトゲートウェイ] が正しいことを確認します。
- 「OKI LPR ユーティリティ」画面で、「使用しているプリンタ」を選択してから「リモートプリント」メニューの「プリンタの再設定」を選択し、「IP アドレス」がプリンタのIP アドレスと一致しているか確認します。

OKI LPR ユーティリティの最新版は沖データホームページ(http://www.okidata.co.jp)で入手できます。バージョンが古い場合は、一旦"OKI LPR ユーティリティを削除"してから最新版をインストールしてみてください。

- OKI LPR ユーティリティの「状態」を確認します。「停止中」になっている場合は停止中のプリンタを選択して、「リモートプリント」メニューの「一時停止」のチェックを外します。
- 小規模ネットワークの場合、次のように設定してみてください。

[Pアドレス]Windows192.168.0.3プリンタ192.168.0.2[サブネットマスク]Windows255.255.255.0プリンタ255.255.255.0[ゲートウェイ]Windows使用しませんプリンタ0.0.0.0

ユーティリティ

- NIC セットアップユーティリティ(AdminManager)でプリンタを検出できるか確認します。
- Webブラウザでプリンタを検出できるか確認します。
- telnet でプリンタを検出できるか確認します。
- pingでプリンタを検出できるか確認します。WindowsのMS-DOSプロンプトで「ping xxx.xxx.xxx.xxx」 (xxx.xxx.xxx はプリンタのIPアドレス) と入力し、Enter キーを押します。

NetBEUI と IPP 機能

• この機能は、ネットワークの設定情報(Network Information)、telnet、Webブラウザ、NICセットアップユーティリティ(AdminManager)に表示されますが、サポートしていません。

(MEMO)

6 章

6 使用できる用紙について

使用できる用紙 204 用紙の保管方法 209



使用できる用紙

高品質な印刷を行うためには、材質、厚さ、表面の仕上げなどの条件を満足する用紙を使用する必要があります。弊社推奨紙以外で印刷される場合には、印刷品質や用紙の走行性など、事前に十分テストを行い、支障がないことを確認してから使用してください。

用紙の種類、サイズ、厚さについて



用紙の種類、サイズ、厚さによって給紙方法や排出方法に制限があったり、プリンタのメニュー設定の [メディアウェイト]、[メディアタイプ] で設定する内容が異なります。詳しくは「給紙方法と排出方法を決めます」(セットアップ編)と「メディアウェイトとメディアタイプを設定します」(セットアップ編)をご覧ください。

種類	サイズ	単位:mm(インチ)	厚さ
普通紙	A4	210×297	連量55~172kg(64~200g/m²)
	A5	148×210	
	A6	105×148	両面印刷(オプション)の場合、
	B5	182×257	連量55~90kg(64~105g/m²)
	レター	215.9×279.4(8.5×11)	使用できる用紙サイズは、
	リーガル(13インチ)	215.9×330.2(8.5×13)	「A4、A5、B5、レター、リー
	リーガル(13.5インチ)	215.9×342.9(8.5×13.5)	ガル(13インチ)、リーガル(13.5
	リーガル(14インチ)	215.9×355.6(8.5×14)	インチ)、リーガル(14インチ)、
	エグゼクティブ	184.2×266.7(7.25×10.5)	エグゼクティブ」です。
	カスタム	幅 100~215.9	連量55~172kg(64~200g/m²)
		長さ148~1200	長さが356mm以上の長尺用紙の
		ただし、長さが356mm以上	場合は110kg(128g/m²)です。
		の場合は幅は210~215.9mm	
		です。	
はがき	はがき	100×148	官製はがき
	往復はがき	148×200	
封筒	封筒1(長形3号)	120×235	85g/m ² の紙を使用したもの
	封筒2(長形4号)	90×205	
	封筒3(洋形4号)	105×235	
	封筒4(A4サイズ)	210×297	
	Com-9	98.4×225.4(3.875×8.875)	24lbの紙を使用したもので、フ
	Com-10	104.8×241.3(4.125×9.5)	ラップ部がきちんと折れている
	DL	110×220(4.33×8.66)	もの
	C5	162×229(6.38×9.02)	
	Monarch	98.4×190.5(3.875×7.5)	
ラベル紙	A4	210×297	0.1~0.2mm
	レター	215.9×279.4(8.5×11)	
OHPシート	A4	210×297	0.1~0.11mm
	レター	215.9×279.4(8.5×11)	
部分印刷用紙	_	_	連量55~172kg(64~200g/m²)
カラー用紙	_	_	連量55~172kg(64~200g/m²)

普诵紙

次の条件に合った用紙を使用してください。

- 推奨紙:J紙(富十ゼロックス)、両面印刷の場合はJD紙(富十ゼロックス)
- 用紙の厚さが連量55~172kg(64~200g/m²)の用紙
- 電子写真プリンタ用紙(トナーを用いるプリンタで使用する用紙です)
- 電子写真コピー用紙(トナーを用いる一般の複写機などで使用する用紙です) カラー電子写真プリンタ用紙、カラー電子写真コピー紙を推奨します。
- 電子写真プリンタ再生紙(トナーを用いるプリンタで使用する再生紙です)

推奨再生紙 銘柄名: Green 100 (富十ゼロックス製)

再生紙では、用紙全体に薄くトナーが付着したり、印刷が薄いことがあります。再 生紙には、印刷品質を低下させる添加物が含まれているものもあります。必ず電子 写真プリンタ再生紙であることを確認の上、使用してください。

以下の用紙は使用しないでください。

- 表面が平滑(すべすべ)すぎる用紙、料い(ザラ紙、繊維質)用紙、表と裏の料さが大きく異なる 用紙
- 薄すぎる用紙、厚すぎる用紙、紙粉が多い用紙
- 横目の用紙
- 濡れている (湿っている) 用紙
- 静電気で貼り付いている用紙
- 表面に、絹目加工(シボ)、浮き出し加工(エンボス)、コーティング加工をした用紙(コート紙)
- 表面に、のり・薬品などで特殊加工、耐熱性(210度)のない特殊加工をした用紙
- バインダ用の穴、ミシン目、切り込み、穴がある用紙
- 用紙カット面に、凹凸、つぶれ、バリなどがある用紙
- 四角い形状でない用紙、裁断角度が直角でない用紙
- シワ、反り、角の折れ曲がり、波打ち、折り目、破れなどがある用紙
- ホチキス、クリップ、リボン、テープ、留め金などがついている用紙
- カーボン紙、ノンカーボン紙、感熱紙、感圧紙などの特殊紙
- 熱転写プリンタ用紙、インクジェット用の用紙、湿式 PPC 用紙、複写紙、和紙など



- (注♪) ・ 厚手の用紙は、用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。
 - 用紙のすき目の方向と用紙送りの方向が一致しないと紙づまりが起こることがあります。
 - マルチパーパストレイで印刷するとシワが出ることがあります。
 - ・電子写真プリンタ、熱転写プリンタ、インクジェットプリンタ等で一度印刷した用紙は 使用しないでください。
 - 用紙の包装紙には表面の向きが表示されています。表面が印刷面となるようにセットし てください。
 - 用紙は湿気防止のため防湿紙に包装されています。開封後は早めに使用してください。

はがき

次の条件に合ったはがきを使用してください。

官製はがき、および折っていない官製往復はがき

以下のはがきは使用しないでください。

- インクジェット用官製はがき
- 2mm 以上反りがあるはがき
- 切手の貼ってあるはがき
- 写真加工してあるはがき



- ・ 印刷後は反りが発生することがあります。
- - トナーの定着が低下することがあります。

封筒

次の条件に合った封筒を使用してください。

- クラフト紙、電子写真プリンタ用紙、または乾式 PPC 用紙で作られた封筒
- 封筒 1~4は坪量85g/m²の紙を使用した封筒

以下の封筒は使用しないでください。

- 厚すぎる封筒やプラスチックでできた封筒
- 内袋のある二重封筒
- とめ金、ボタン、窓のある封筒
- フラップ部に粘着剤、両面テープのついた封筒
- シワや反りのある封筒
- 切手の貼ってある封筒
- 表面に絹目加工(シボ)や浮き出し加工(エンボス)のある封筒



- (注!) ・ 印刷後は反りやシワが発生することがあります。
 - ・ 用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。
 - トナーの定着が低下することがあります。
 - 封筒の貼り合わせ部分(厚さに段差のある部分)のまわり約5mmは印刷品位が低下する ことがあります。
 - ・ 封筒に反りがあると、吸入不良の原因となります。反りは修正してからお使いください。
 - ・ 必ず試し印刷をして支障がないことを確認してください。

ラベル紙

次の条件に合ったラベル紙を使用してください。

- 推奨紙:LBP-A6XX(コクヨ製)(総厚:147μm)
- 用紙サイズはA4、レターのみ
- 表面紙、粘着剤、台紙が熱で変質しない、電子写真プリンタ用または乾式 PPC 用のラベル紙
- プリンタの熱定着工程で、表面紙が台紙から剥がれない構造のラベル紙
- 用紙の走行で、表面紙が台紙から剥がれない構造のラベル紙
- 表面紙と台紙を合せた用紙の厚さが 0.1 ~ 0.2mm のラベル紙
- 表面紙が台紙全体をおおい、粘着剤がはみ出していないラベル紙



- 用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。
- トナーの定着が低下することがあります。
- ・ ラベル紙の先端に反りがあると、吸入不良の原因となります。 反りは修正してからお使 いください。
- 必ず試し印刷をして支障がないことを確認してください。

OHPシート

次の条件に合った OHP シートを使用してください。

- 推奨紙: MLOHP01 (3M 社製 CG3720)
- 用紙サイズはA4、レターのみ
- 電子写真プリンタ用または乾式 PPC 用に作られた OHP シート
- プリンタの熱定着工程で、融けたり、変質したり、反りが起きない OHP シート
- 用紙の厚さが0.1~0.125mmのOHPシート



- (注♪) ・ OHPシートは透明なプラスチックでできているため、印刷品質が低下することがありま す。
 - ・ 印刷後はうねりが発生することがあります。
 - ・ 用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。
 - トナーの定着が低下することがあります。
 - ・ 表面に滑りやすいコーティングをしたOHPシートは滑って吸入できないことがあります。
 - ・ 推奨紙以外の OHP シートを使用すると、種類によっては定着器ユニットのローラに巻 きついたりしてプリンタが故障するおそれがあります。
 - ・ OHP装置は透過型を使用してください。反射型では良好な投影が得られないことがあり ます。

部分印刷用紙

次の条件に合った部分印刷用紙を使用してください。

• 部分印刷に使用したインクが耐熱性で230℃に耐えるもの



(注♪) 印刷枠を設ける場合、以下の印刷位置のバラツキを十分考慮に入れて設計してください。 書き出し位置精度: ±2mm、用紙の斜行: ±1mm/100mm、画像伸縮: ±1mm/100mm (連量 70kg の場合)

カラー用紙

次の条件に合ったカラー用紙を使用してください。

- 用紙を着色した顔料またはインクが耐熱性で230℃に耐えるもの
- 用紙特性が白色紙と同じで、電子写真プリンタ用の用紙

長尺用紙

次の条件に合った長尺用紙を使用してください。

- 推奨紙:しらおい(大昭和製紙製) 連量 110kg(128g/m²)
- 用紙サイズは幅210~215.9mm、長さ356~1200mm

以下の用紙は使用しないでください。

- 表面が平滑(すべすべ)すぎる用紙、粗い(ザラ紙、繊維質)用紙、表と裏の粗さが大きく異なる 用紙
- 薄すぎる用紙、厚すぎる用紙、紙粉が多い用紙
- 横目の用紙
- 濡れている (湿っている) 用紙
- 静電気で貼り付いている用紙
- 表面に、絹目加工(シボ)、浮き出し加工(エンボス)、コーティング加工をした用紙(コート紙)
- 表面に、のり・薬品などで特殊加工、耐熱性(210度)のない特殊加工をした用紙
- バインダ用の穴、ミシン目、切り込み、穴がある用紙
- 用紙カット面に、凹凸、つぶれ、バリなどがある用紙
- 四角い形状でない用紙、裁断角度が直角でない用紙
- シワ、反り、角の折れ曲がり、波打ち、折り目、破れなどがある用紙
- ホチキス、クリップ、リボン、テープ、留め金などがついている用紙
- カーボン紙、ノンカーボン紙、感熱紙、感圧紙などの特殊紙
- 熱転写プリンタ用紙、インクジェット用の用紙、湿式 PPC 用紙、複写紙、和紙など



- ・厚手の用紙は、用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。
- 用紙のすき目の方向と用紙送りの方向が一致しないと紙づまりが起こることがあります。
- ・ 電子写真プリンタ、熱転写プリンタ、インクジェットプリンタ等で一度印刷した用紙は 使用しないでください。
- ・ 用紙の包装紙には表面の向きが表示されています。表面が印刷面となるようにセットしてください。
- 用紙は湿気防止のため防湿紙に包装されています。開封後は早めに使用してください。
- ・ 長さが 400mm を超える用紙は、「きれい」(1200×600 dpi)では印刷されません。「ふつう」(600×600 dpi)で印刷されます。
- ・ 連量 110kg 以外の長尺用紙は、印刷品位は保証できません。
- ・ 必ず試し印刷をして支障がないことを確認してください。
- ・ 長尺印刷を行う場合は、64MB 増設メモリの追加を推奨します。



用紙の保管方法


用紙の保管が悪いと、湿気を吸収したり、変色、反りが発生します。このような用紙で印刷すると印刷品質や紙送りなどに悪い影響を与えますので注意が必要です。また実際にお使いになるまで包装紙は開けないでください。

次のような場所に保管してください

- 暗く、湿気の少ない平らな書棚の中のような場所
- 平らな台の上
- 温度 20℃、湿度 50%RH の環境

次のような場所はさけてください

- 床の上に直接置く
- 直射日光が当たる場所
- 外壁の内側の近く
- 段差や曲がりのある場所
- 静電気が発生する場所
- 過度の温度上昇と、急激な温度変化のある場所
- 複写機、空調機、ヒータ、ダクトのそば

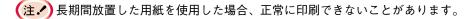

(MEMO)

6

付 録

	£212
消耗品・メンテナンスユニット・オプション一覧	<u></u> 216
ユーザサポートサービスについて	·217



主な仕様

印刷方式	LED(発光ダイオード)を露光光源とする電子写真記録方式
解像度	600ドット/インチ
印刷色	イエロー、マゼンタ、シアン、黒の4色
CPU	PowerPC405PSプロセッサ(200MHz)
RAM容量	32MB(最大288MB)
対応OS	WindowsXP/Me/98/95/2000/NT4.0日本語版 詳しくは動作環境をご覧ください。
インタフェース	USB(Hi-Speed USBをサポート)、100BASE-TX/10BASE-T
印刷速度*1	カラー : 12ページ/分 (普通紙、A4コピーモード時) 、6ページ/分 (OHPシート) 、8ページ/分 (104kg(121g/m²)以上の厚紙・官製はがき・ラベル紙) 、10ページ/分 (両面印刷時:普通紙、A4時) 、12ページ/分 (で) (OHPシート) 、8ページ/分 (104kg(121g/m²)以上の厚紙・官製はがき・ラベル紙) 、16ページ/分 (両面印刷時:普通紙、A4時)
用紙サイズ *2	A4、A5、A6、B5、レター、リーガル13インチ、リーガル13.5インチ、リーガル14インチ、 エグゼクティブ、カスタム、はがき、往復はがき、封筒(9種)
用紙種類 *2	普通紙(連量55~172kg)、官製はがき、封筒、ラベル紙、OHPシート
給紙方法 *2	用紙カセットによる自動給紙、マルチパーパストレイによる自動給紙と手差給紙 セカンドトレイユニット(オプション)による自動給紙
給紙容量	用紙カセット :普通紙300枚/連量70kg 総厚30mm以下 マルチパーパストレイ:普通紙100枚/連量70kg 総厚10mm以下 はがき40枚、封筒10枚/坪量85g/m²
排出方法 *2	フェイスアップ(表排出)/フェイスダウン(裏排出)
排出容量	フェイスアップ:約100枚/連量70kg フェイスダウン:約250枚/連量70kg
印刷保証範囲	用紙の端から6.35mm以上(封筒などの特殊な用紙は除く)
印刷精度	書き出し位置精度 ±2mm 用紙の斜行 ±1mm/100mm 画像伸縮 ±1mm/100mm(連量70kgの場合)
ウォーミングアップ時間	電源投入後95秒以内(25℃)
電源	AC100V±10%、50/60Hz±1Hz
消費電力	動作時 : 最大850W、平均400W(25℃) 待機時 : 最大750W、平均80W(25℃) 節電モード時 : 最大18W
突入電流	50A以下(25℃)
使用環境条件	動作時:10~32℃/20~80%RH(最高湿球温度25℃、最高乾球湿球温度差2℃) 停止時:0~43℃/10~90%RH(最高湿球温度26.8℃、最高乾球湿球温度差2℃)
印刷品質保証条件	温度10℃時 湿度30~73%RH、温度32℃時 湿度30~54%RH、 湿度30%RH時 温度10~32℃、湿度80%RH時 温度10~27℃、 カラー印刷時 温度17~27℃、湿度50~70%RH
標準使用条件	平均電源ON時間 : 220H/月 平均印刷枚数 : 1,500枚/月
消耗品·	トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジ、ベルトユニット、定着器ユニット
メンテナンスユニット	
装置寿命	5年または42万枚
総重量 *3/ 本体重量 *4	約25.6kg/約20.2kg


^{*1:} 用紙のサイズ、種類、厚さ、給紙方法により、印刷速度は変わります。
*2: 用紙のサイズ、種類、厚さにより、給紙方法、排出方法に制限があります。

^{*3:}本体および消耗品を含みます。オプション、用紙重量は含みません。


^{*4:}本体のみ、消耗品を含みません。

外形寸法


平面図

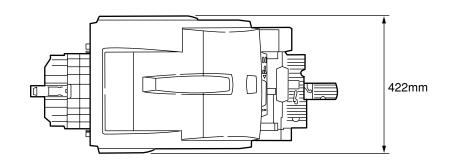

側面図

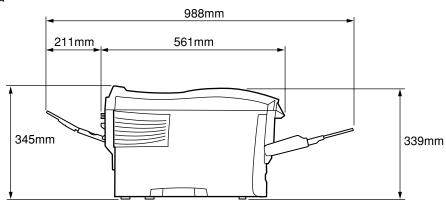

オプション装着時

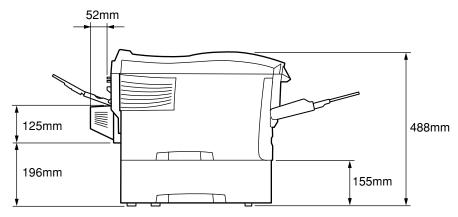

USB インタフェース仕様

基本仕様

USB (Hi-Speed USB をサポート)

コネクタ

プリンタ側 Bレセプタクル(メス)

アップストリームポート

UBB-4R-D14T-1

(日本圧着端子製造株式会社製)相当品

ケーブル側 Bプラグ(オス)

ケーブル

2m 以下の USB2.0 仕様のケーブル (シールドされているケーブル線を使用してください。)


伝送モード

フルスピード(最大 12Mbps ± 0.25%) ハイスピード(最大 480Mbps ± 0.05%)

電力制御

セルフパワーデバイス

コネクタピン配列

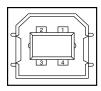

インタフェース信号

	信号名	機能
1	Vbus	電源(+5V)
2	D-	データ転送用
3	D+	データ転送用
4	GND	信号グランド
Shell	Shield	

ネットワークインタフェース仕様

基本仕様

ネットワークプロトコル

TCP/IP 仕様 ネットワーク層

ARP, RARP, IP, ICMP

トランスポート層

TCP, UDP

アプリケーション層

LPR, FTP, TELNET,

HTTP, BOOTP, SMTP


コネクタ

100 BASE-TX / 10 BASE-T(自動切り替え、 同時使用不可)

ケーブル

RJ-45コネクタ付き非シールドツイストペアケー ブル (Category 5 推奨)

コネクタピン配列

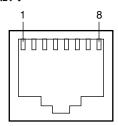

インタフェース信号


ピンNo.	信号名	方 向	機能
1		FROM PRINTER	
2	TXD-	FROM PRINTER	
3	RXD+	TO PRINTER	受信データ+
4		_	使用していません。
5	1	_	使用していません。
6	RXD-	TO PRINTER	受信データ-
7	_	_	使用していません。
8	_	_	使用していません。

印刷範囲と印刷精度

プリンタドライバの印刷範囲は次のとおりです。 実際の印刷範囲は、アプリケーションにより異なることがあります。



- 印刷精度は、書き出し位置 ± 2mm、用紙の斜行 ± 1mm/100mm、画像伸縮 ± 1mm/100mm(連量 70kg の場合)です。
- ・ 両面印刷時の表裏の印刷位置精度は±2.5mm です。

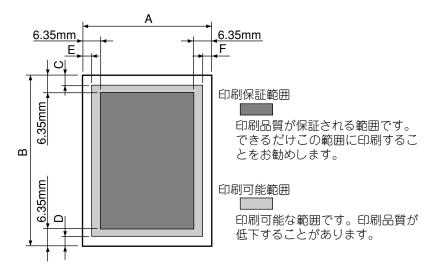

単位: mm

田郷サイブ	幅	長さ	上余白	下余白	左余白	右余白
用紙サイズ	А	В	С	D	Е	F
A4	210	297	4.23	4.23	4.23	4.23
A5	148	210	4.23	4.23	4.23	4.23
A6	105	148	4.23	4.23	4.23	4.23
B5	182	257	4.23	4.23	4.23	4.23
レター	215.9	279.4	4.23	4.23	4.23	4.23
リーガル(13インチ)	215.9	330.2	4.23	4.23	4.23	4.23
リーガル(13.5インチ)	215.9	342.9	4.23	4.23	4.23	4.23
リーガル(14インチ)	215.9	355.6	4.23	4.23	4.23	4.23
エグゼクティブ	184.2	266.7	4.23	4.23	4.23	4.23
カスタム	100~215.9	148~1,200	4.23	4.23	4.23	4.23
はがき	100	148	4.23	4.23	4.23	4.23
往復はがき	148	200	4.23	4.23	4.23	4.23
封筒1(長形3号)	120	235	4.23	4.23	4.23	4.23
封筒2(長形4号)	90	205	4.23	4.23	4.23	4.23
封筒3(洋形4号)	105	235	4.23	4.23	4.23	4.23
封筒4 (A4サイズ)	210	297	4.23	4.23	4.23	4.23
Com-9	98.4	225.4	4.23	4.23	4.23	4.23
Com-10	104.8	241.3	4.23	4.23	4.23	4.23
DL	110	220	4.23	4.23	4.23	4.23
C5	162	229	4.23	4.23	4.23	4.23
Monarch	98.4	190.5	4.23	4.23	4.23	4.23



消耗品・メンテナンスユニット・オプション一覧

これらの消耗品、メンテナンスユニット、オプションは、お近くの販売店またはサービス拠点(219ページ)でお求めください。

品 名	型名	内容
MLカラーOHPシート	MLOHP01	専用OHPシート
トナーカートリッジ ブラック	TNR-C4BK1	トナーカートリッジ
トナーカートリッジ イエロー	TNR-C4BY1	LEDレンズクリーナ
トナーカートリッジ マゼンタ	TNR-C4BM1	クリーニングペーパ
トナーカートリッジ シアン	TNR-C4BC1	
イメージドラムカートリッジ ブラック	ID-C4BK	イメージドラムカートリッジ
イメージドラムカートリッジ イエロー	ID-C4BY	トナーカートリッジ
イメージドラムカートリッジ マゼンタ	ID-C4BM	LEDレンズクリーナ
イメージドラムカートリッジ シアン	ID-C4BC	クリーニングペーパ
ベルトユニット	MLBLT-C4B	ベルトユニット
定着器ユニット	MLFUS-C4B	定着器ユニット
ML64MB増設メモリ	MLMEM64B	増設メモリ (64MB)
ML256MB増設メモリ	MLMEM256B	増設メモリ (256MB)
セカンドトレイユニット	MLTRY-C4B1	セカンドトレイユニット
両面印刷ユニット	MLDXU-C4B	両面印刷ユニット
プリントジョブアカウンティング	MLSFT-PJA01	



消耗品、メンテナンスユニット、オプションは、商品本来の性能を発揮させるために、沖 データ純正の消耗品をご使用ください。

純正品以外の消耗品をご使用になると、印刷品質の低下をはじめ本来の性能を発揮できない場合があります。

純正品以外の消耗品をご使用になって生じた不具合の対応は、無償保障期間中あるいは保守契約期間中であっても有償となります。(純正品以外の消耗品の使用が全て不具合を起こすわけではありませんが、ご使用にあたっては十分にご留意ください。)

- ・トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジは、開封後1年以上経過すると印刷品位が低下しますので、新しい消耗品を準備してください。
- ・ご使用になるまで、開封しないでください。
- 直射日光をさけ、温度:0~35°C、湿度:20~85%RH範囲にある場所で保管してください。
- ・周囲の温度や湿度が高すぎたり、急激に変化したりする場所では保管しないでください。
- ・ 幼児の手が届かない所に保管してください。



ユーザサポートサービスについて

保証について

- 本製品には「保証書」が入っています。
- 「保証書」は、お買い上げの販売店が所定事項を記入してお渡しします。記入内容をご確認の上、大切に保管してください。
- 保証期間中に万一故障が生じたときは、「保証書」に記載されている当社保証規定に基づき無償で修理します。無償保証期間は「保証書」に記載されています。
- 「保証書」に所定事項が記入されていない場合や紛失した場合は、保証期間中であっても、保証が無効となる場合があります。
- 保証期間経過後は、修理によって本プリンタの性能が維持できる場合、お客様のご要望により 有償にて修理します。詳しくは、お客様相談センターまたは、お買い上げの販売店にご相談く ださい。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接・間接の損害については、当社はその責任 を負わないものとします。

最新版のプリンタソフトウェアを入手したい

ダウンロードサービス

沖データホームページから入手できます。

http://www.okidata.co.jp

プリンタのご相談と修理について

プリンタの操作方法がわからない、故障かもしれない、修理をして欲しい、商品について聞きたいなど、 プリンタに関するお問い合わせをお受けします。次の「お問い合わせチェックシート」に記入してからお 電話ください。

お客様相談センター 0120-654-632

(携帯電話からは03-5833-5710)

受付時間 9:00~20:00 月曜日~金曜日

9:00~17:00 土曜日

(但し 祝日を除く)

- ※ 月曜日~金曜日の 17:30~20:00 及び土曜日のお問い合わせで、訪問修理が必要な場合は、 翌営業日に改めてご連絡をさしあげます。
- ※ 上記以外にも弊社都合によりお休みをいただくことがあります。
- ■西日本地区(東海・北陸以西)での修理のご依頼をお受けします。

西日本 OA コールセンタ(大阪) 0120-003-544

(携帯電話からは06-6459-0111)

受付時間 9:00~17:30月曜日~金曜日

(但し 祝日を除く)

※ 上記以外にも弊社都合によりお休みをいただくことがあります。

◆プリンタのサポートサービスは(株)沖電気カスタマアドテック (OCA) とそのグループ会社が担当しております。

竹録

一 お問い合わせに回答できない場合について 一

- 1. UNIX 環境でのお問い合わせ
- 2. アプリケーションの使い方
- 3. 問題解決に必要な情報が不足している場合
- 4. お客様固有のシステム環境のアドバイスやコンサルティング
- 5. プリンタの非公開仕様に関するお問い合わせ

お問い合わせチェ	ックシート
具体的な症状	
プリンタ環境 機種名: 製造番号: 追加オプション: なし あり(購入月: 年 <u>月</u>)
コンピュータ環境 □Windows バージョン:	
接続方法 □USB □ネットワーク □T(CP/IP
プリンタドライバ プリンタドライバ名:	パージョン:
アプリケーションソフト アプリケーションソフト名: 使用フォント名:	パージョン:
エラー表示(正確に) コンピュータの画面に表示される内容 : プリンタの操作パネルに表示される内容 :	
その他 他のアプリケーションからの印刷:□正常 他のコンピュータからの印刷 :□正常	□印刷できない □印刷できない

消耗品を購入したい

プリンタをお買い上げいただいた販売店、またはお近くのサービス拠点へお電話でご連絡ください。

(株)沖北海道サービス(札幌)	〒 060-0001	札幌市中央区北一条西9-3-27(第3古久根ビル)	011-261-3261
(株)沖東北サービス(仙台)	₹ 980-0802	仙台市青葉区二日町 3-10(グランシャリオビル 3F)	022-212-5167
(株)沖情報機器サービス(新潟)	〒 950-0082	新潟市東万代町 1-30 (新潟第一生命戸田建設共同ビル)	025-241-6838
(株)沖関東サービス(秋葉原)	〒 111-0052	台東区柳橋 2-19-6(秀和柳橋ビル 9F)	03-3865-6599
(株)沖北関東サービス(新宿)	〒 160-0022	新宿区新宿 2-19-1(ビックス新宿ビル 3F)	03-3225-3131
(株)沖中部サービス(名古屋)	〒 453-0861	名古屋市中村区岩塚本通 2-1-2(MS ビル 2F)	052-413-6510
(株)沖電気カスタマアドテック	(金沢)		
	〒 921-8163	金沢市横川7-35-1(大洋不動産ビル7F)	076-242-3300
(株)沖関西サービス(大阪)	〒 550-0004	大阪市西区靱本町 1-4-12(本町富士ビル)	06-6459-0120
(株)沖中国サービス(広島)	〒 731-0138	広島市安佐南区祇園 2-9-31	082-871-2601
(株)沖四国サービス(高松)	〒 761-8058	高松市勅使町 632-4	087-868-3040
(株)沖九州サービス(福岡)	〒 815-0035	福岡市南区向野 2-9-21	092-512-4197

※各サービス拠点の住所、電話番号は変更される場合がありますので、ご了承ください。

※弊社ホームページでは最新の住所、電話番号を記載しておりますので、こちらもご覧ください。 http://www.okidata.co.jp

プリンタを廃棄したい

お買い上げいただいたプリンタの廃棄の際、事業所でお使いの場合は、産業廃棄物処理業者に委託してください。一般家庭でお使いの場合は、お客様がお住まいの地方自治体の条例に従って廃棄してください。なお、詳しくは各自治体にお問い合わせください。



ケガをするおそれがあります。



このプリンタは重量が約 25Kg ありますので、2 人以上で持ち上げてください。

付録

使用済み消耗品の回収について

沖データでは環境保全と再資源化を目的として、使用済みのMICROLINEプリンタの消耗品とメンテナンスユニットの無料回収を行っています。

下記用紙をコピーし、必要事項を記入してFAX、もしくは、弊社のホームページ(http://www.okidata.co.jp)よりご連絡いただければ、回収におうかがいいたします。

(お願い)

- 包装箱やビニール袋は捨てずに保管し、ご使用済みの消耗品およびメンテナンスユニットの回収時に利用してください。
- カートリッジ1本でも回収にうかがいますが、地球環境への負荷をできるだけ低減させるためまとめ回収にご協力ください。

皆様のご協力をお願いします。

FAX 024-594-2798

沖データ回収センタ 宛

受付 No. :

* 弊社にて記入いたしますので、お客様の記入は不要です。

西暦 年 月 日

お客様名(会社名) ご担当者名 ご住所 お電話番号	: -					
回収ご希望日時	: _	年	月	В	午前/午後	時

回収依頼品

イメージドラムカートリッジ 個 トナーカートリッジ 個 EPトナーカートリッジ 個 定着器オイルローラ 個 廃棄トナーボックス 個 ベルトユニット 個 定着器ユニット 個 インクリボンカートリッジ 個 その他マイクロライン消耗品 個

> ご不明な点は下記へご連絡ください。 沖データ回収センタ

TEL 024-594-2185

受付時間:月~金曜日(祝日、弊社休日を除く) 9:00~12:00、13:00~17:00

索 引

Α		
	AdminManger	129
В		
	BOOTP	142
	BOOTP サーバの設定	
D		
ט		
	DHCP	142
Е		
	E Mail	100
	E-Mail	108
F		
	FTP	110
		1 10
G		
	General	126
Н		
• •		
	HTTP	12'/
I		
	IP filterling	113
	lpp	
	Pアドレス87, 105, 118, 120, 121, 122, 149,	
	Pフィルタ	
J		
	Job list	113
L		
		O.E.
	LED ヘッドLED レンズクリーナ	
		10
M		
	Maintenance 110,	126
N	,	
ıN		
	Network Extension	
	Network Information	
	NIC セットアップユーティリティ	
	n-up	54

O		
	OHPシート	1. 207
	OKI Device	,
	OKILPR ユーティリティ	
		100
Р		
	printer trap	107
	PrintSuperVision	
	FIII ILOUPEI VISIOI I	103
Q		
	Outiels Cature	120
	Quick Setup	130
R		
	DADD 400	_ 110
	RARP	•
	RGB 値	
	root Password	105
S		
J		
	SMTP	6, 152
	SNMP	6, 155
Т		
ı		
	TCP/IP	6, 129
	Telnet	9, 148
	Timeout	129
U		
	USB インタフェース	214
W		
	web	111
	web ブラウザ	
	WCD / / / /	102
ア		
	アクセス制限機能	149
	アドミニストレータメニュー	
		,
	安全上の注意表示	2
1		
		4.0
	イメージドラムカートリッジ	
	色ずれ	
	色ずれ補正	82
	色ずれ補正調整	26
	色見本	40
	色見本印刷	
	色見本印刷ユーティリティ	

	印刷	
	モノクロ	79
	キャンセルする	86
	印刷が薄い	
		210
	印刷が不鮮明	
	印刷する	
	縮小印刷	54
	拡大印刷	55
	任意の用紙サイズ	56
	部単位	63
	高解像で印刷する	
	ネットワークの設定情報	
	印刷精度	
		•
	印刷できない	
	ネットワークで印刷できない	
	印刷範囲	215
	印刷保証範囲	215
ゥ		
,		
	ウォーターマーク	62
	薄い	
	印刷が薄い	196
I		
エ	<u>:</u> エラー18	36, 187, 188, 189
	エラー18	36, 187, 188, 189
エオ	エラー18	36, 187, 188, 189
	エラー18 -	, ,
	エラー	45
	エラー	45 80
	エラー	45 80 218
	エラー	45 80 218
	エラー	45 80 218
オ	エラー	

	カラー用紙	. 207
	簡易設定	
	プリンタの簡易設定	. 13C
	環境設定	. 129
	管理	. 163
+		
`		0.0
	キャンセル	86
	給紙方法	
	自動選択	59
	給紙ローラ	
	清掃する	24
ク		
	グレースケール	70
	黒の生成	
	7/// 	
ケ		
	<u>警</u> 二	2
	検索する	. 171
\neg		
		0.5
	高解像度	bb
	交換します トナーカートリッジ	10
	イメージドラムカートリッジ	
	イメーシトノムカートリッシ ベルトユニット	
	アルトユニット 定着器	
	た 有な	
サ		
	サービスコール	. 190
	最新のプリンタソフトウエア	. 217
	サブネットマスク	. 105
シ		
		400
	システムステータス	
	自動トレイ切り替え	
	ジャム	
	修理	
	重量	
	縮小印刷	54
	11.稼 プリンタの主な仕様	210
	フランタの主な11個	
	ネットワークインタフェース	
	(中)	
	1007000 1007000	C

	小冊子		64
	使用できる用紙		204
	省電力モード		85
	消費電力		212
	消耗品		
	購入したい		
	回収について		
	初期化する		
	- 設定値を初期化する 		103
	ネットワーク機能を初期化する		
	ジョブアカウンティング		
	白すじ		
ス		00,	
	推奨紙		205
	長尺用紙		208
	推奨 OHP シート		20
	推奨再生紙		205
	スジが入る	196,	19
	ステータス	182,	183
セ			
	清掃する	24	1, 25
	LED ヘッドを清掃する		25
	パッドを清掃する		24
	プリンタ表面を清掃する		28
	製本印刷		64
	設定を保存する		
	設定項目一覧		
	設定する	,	
	IPアドレスを設定する87,	118.	12
	パスワードを設定する	,	
	BOOTP サーバの設定		
	プリンタ		
	RARP サーバを設定する		
	- TV ((()) / TEB () () () () () () () () () (•••••	
	設定値を初期化する		103
	設定値を変更する		
	設定を確認する		
ソ			
	操作パネル	•••••	182
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
タ			
	ダウンロード	158.	21
	對, 60周	- 1	- 68

チ		
	注意	2
	工意	
	長尺用紙	208
	調整 A principality	0.0
	色ずれ調整	
	濃度調整	2'/
テ		
	Ċ * □	00
	定着器	
	テイチャクキ コウカンジュンビ	
	テイチャクキジュミョウ	
	デフォルトゲートウェイ	105
١	•	
		10
	トナーカートリッジ	
	トナーコウカンジュンビ	
	トナーセーブ	
	トナーナシ	
	ドラムコウカンジュンビ	
	ドラムジュミョウ	
	トレイ自動選択	59
_		
		400
	にじむ	
	任意の用紙サイズ	56
ネ		
		400
	ネットメータ	
	ネットワークインストーラ	
	ネットワークインタフェース	
	ネットワーク機能	,
	ネットワーク機能を初期化する	114
	ネットワークステータスモニタ	
	ネットワークステータスモニタ ネットワークの設定情報	
,		
J	ネットワークの設定情報	115
J	ネットワークの設定情報 濃度	115
J	ネットワークの設定情報	115
ノ	ネットワークの設定情報	115
ノハ	ネットワークの設定情報 濃度 濃度補正調整	115 27 27
ノ	ネットワークの設定情報 濃度 濃度補正調整 廃棄	115 27 27
ノ	ネットワークの設定情報 濃度 濃度補正調整 廃棄	115 27 27 219 45, 205
ノ	ネットワークの設定情報 濃度 濃度補正調整 廃棄	27 27 27 219 45, 205 134

	パワーセーブ	. 85
	版ずれ	. 82
フ		
		450
	ファイルのダウンロード	
	封筒	
	不鮮明	
	部単位で印刷する	
	普通紙	
	部分印刷用紙	
	ブラックオーバープリント	
	プリンタ管理番号 [*]	
	プリンタステータス	
	プリンタソフトウエア	217
	プリンタドライバ	67
	プリンタの設定	145
	プリンタの追加	159
	プリンタを管理する	163
	プリンタを検索する	171
	プリンタを廃棄する2	219
べ		
`		
	ベルトコウカンジュンビ	
	ベルトジュミョウ	. 19
	ベルトユニット	. 19
	変更する	
	プリンタドライバの初期設定を変更する	. 67
	設定値を変更する	100
*		
' J'		
	保管方法	209
	保証について	216
	保存する	
	メニュー設定を保存する	102
X		
_		
	メール送信機能 [′]	152
	メッセージ	
	操作パネルのメッセージ	182
	メニュー設定	
	メニューマップ印刷	. 99
Ŧ		
_		
	モノクロ印刷	79

•	7	
-		

	ユーザーサポートサービス	217
	ユーザーメニュー	89, 100
	ユーティリティ	123
	色見本	40
	色見本印刷ユーティリティ	
	輸送	
_		
∃		
	用紙	204
	OHP シート	207
	カラー用紙	207
	長尺用紙	208
	はがき	205
	封筒	206
	普通紙	205
	部分印刷用紙	207
	用紙の保管方法	209
	用紙の厚さ	204
	用紙のサイズ	204
	用紙の種類	204
	ラベル紙	206
	用紙サイズの追加	56
	用紙サイズ変更	61
	ヨウシジャム	32
	汚れる	197
ラ		
	ラベル紙	49, 206
IJ		
	面面印刷	
	レイアウトタイプ	54
ワ		
	ワークステータスモニタ	
	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	171
		183 184 185

索 引

(MEMO)



オキカラーページプリンタ **MICROLINE 5100**

ユーザーズマニュアル(リファレンス編)

発行日 2004年 7月 第5版 発行者 株式会社 **沖データ**

42424401EE